


NAIL IT SAFETY

.....

En del af Nail It System

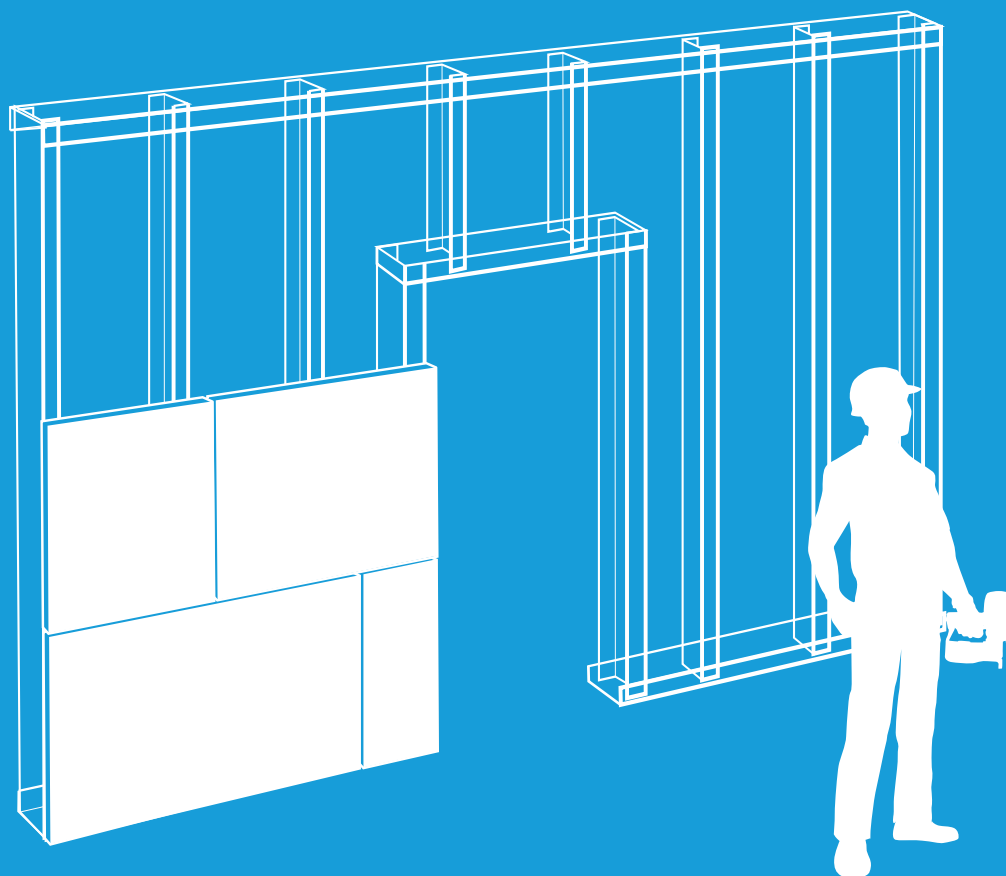

SKUDSIKRE VÆGGE

EFFEKTIV MONTAGE VED BRUG AF SKUDSØM

KNAUF



Se vores montagefilm
på knauf.dk

NAIL IT SAFETY

Sikker, tilpasningsdygtig og effektiv montage

Den skudsikre Nail It Safety-væg er et unikt byggesystem, der kan installeres i eksisterende og nye bygninger. Sikkerhedskravene i samfundet er steget i både den offentlige og private sektor, og nu stiller ambassader, skoler, kommercielle bygninger og beboelse krav om ekstra høj sikkerhed.

Nail It Safety vægssystemet kan tilpasses forskellige behov, er nemt at installere, og kan erstatte tunge konstruktioner i beton og mursten og brugen af metalplader. Montagen er ergonomisk venlig ved brug af søm- og dykkerpistol frem for skruemontage.

Nail It Safety sikrer tryghed for mennesker

Nail It Safety er en del af Nail It System. Systemet sikrer en effektiv montage med søm i stedet for skruer.





Se vores montagefilm
på knauf.dk



"Enkel montage
og god ergonomi!"


7 grunde til at vælge Nail It Safety

- Unikt byggesystem til skudsikre vægge
- Velegnet til eksisterende og nye bygninger og lokaler
- Erstatte beton, mursten og tungt plademetal
- Let at montere med søm- og dykkerpistol.
- Solid og robust konstruktion
- Ingen behov for lim, hvilket gør det til en mere miljøvenlig løsning
- Ingen samling over stolper, ingen understøtning påkrævet






Systemkomponenter

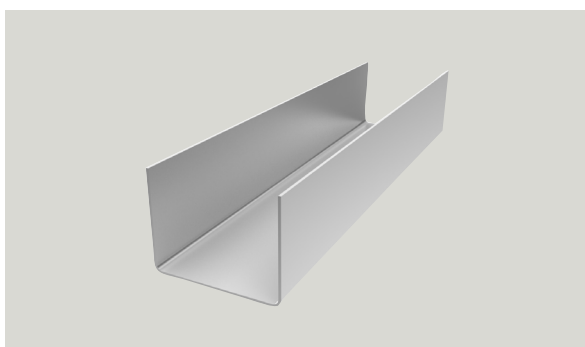

KSK KARMSKINNE



KR KARMSSTOLPE

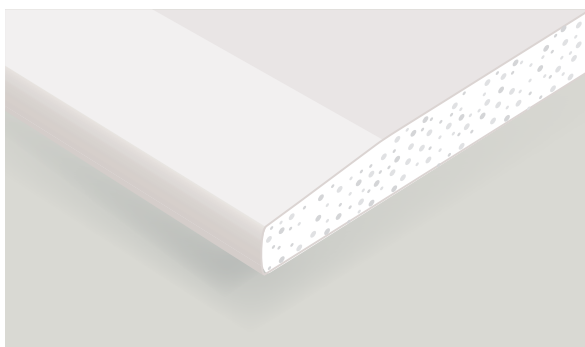

ULTRA BOARD® 13MM



FD POLYETENDUG 4 MM



GF 28 FLOOR BOARD



SØMPISTOL



STÅLSØM (MAX FAP50V5 16° 2,5 MM X 50



DYKKERPISTOL



KOMPRESSOR



STÅLDYKKER



Montagevejledning

Skudsikker væg FB6

1

MONTAGE AF KARMSKINNER OG KARMSOLPER

Monter karmskinner på gulv og loft og karmsolper på endevægge med en skrueafstand på max. 400 mm.



2

MONTAGE AF KARMSOLPER

Monter herefter stolperne med en c/c afstand på 450 mm. Stolperne skydes i med stålsøm.



3

MÅL EFTER

Sikre dig at stolperne sidder i vater.




4

MONTAGE AF GF 28 PLADER

Pladerne monteres liggende. Der startes med en hel plade med synlig fer opadvendt og til højrer (not mod gulvskinne og vægstolpe). Pladerne i denne første række sømmes i bunden og på midten, men ikke i kanterne mod næste plade. Fortsæt montage af de næste plader til endevæg.

Sømafstand
c/c 300 mm

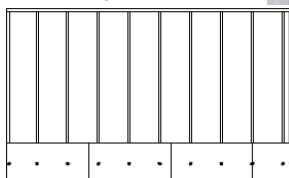


5

MONTAGE AF 2. RÆKKE

Anden pladerække startes med det overskydende endestykke fra første pladerække. Pladerne fastgøres til stolperne i bunden og på midten. De resterende plader monteres på samme vis.

Sømafstand
c/c 300 mm

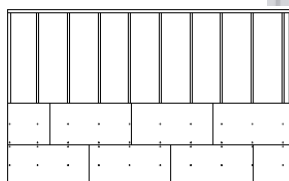

6

BYG FÆRDIGT TIL DEN ØNSKEDE HØJDE

Fortsæt montagen, indtil du har nået den ønskede højde.



7

GENTAG MONTAGEN PÅ BAGSIDEN AF VÆGGEN.

Montageprocessen gentages på den anden side af væggen.




8

MONTAGE AF 2. LAG PLADER

Derefter er det tid til at montere det næste lag plader. Kontroller, at samlingen i det næste lag plader forskydes med mindst 100 millimeter. Derefter kan du fortsætte med at montere på samme måde som før.

Sømafstand
c/c 300 mm

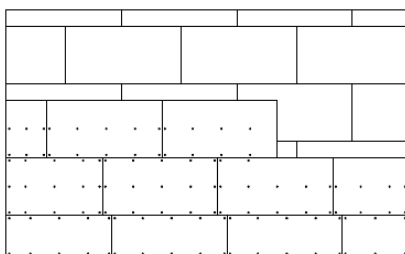

9

MONTAGE AF ULTRA BOARD®

Når du har monteret 2 lag GF plader på begge sider, slutter du af med at montere et lag Ultra Board på hver side med en dykkerpistol.

Ultra Board pladen monteres direkte på GF pladen, med en c/c afstand på 200 mm på langkanterne og c/c 300 mm på midten af pladen.



10

MONTAGEN ER FÆRDIG

Du er nu færdig med at montere den skudsikre FB6-væg. På næste side kan du også se, hvordan FB4 og FB5 opbygges.






Hvis du har spørgsmål angående ydeevne med mere, bedes du kontakt Knauf teknisk service på 96573020


NAIL IT SAFETY
....

Vores skudsikre vægge

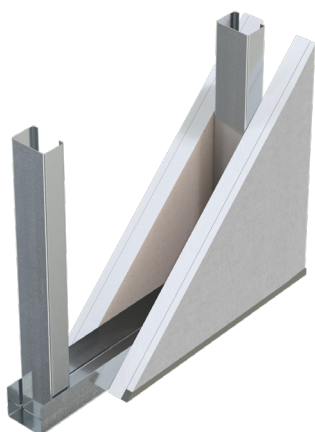


SKUDSIKKER VÆG FB4

13 mm Ultra board
28 mm GF Floor Board
KR 70 karmstolper
28 mm GF Floor Board
13 mm Ultra Board
KSK 70 karmskinne

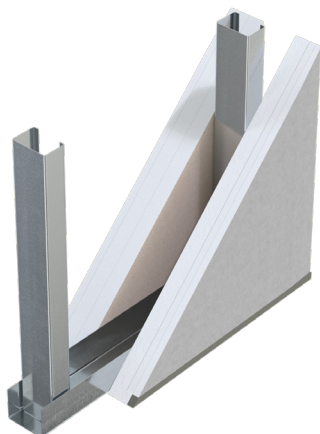

SKUDSIKKER VÆG FB5

13 mm Ultra board
2 x 28 mm GF Floor Board
KR 70 karmstolper
28 mm GF Floor Board
2 x 13 mm Ultra Board
KSK 70 karmskinne

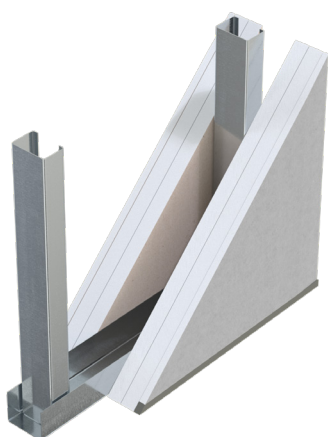

SKUDSIKKER VÆG FB6

13 mm Ultra board
2 x 28 mm GF Floor Board
KR 70 karmstolper
2 x 28 mm GF Floor Board
13 mm Ultra Board
KSK 70 karmskinne

Her er Nail It System

Nail It System består af to unikke byggesystemer: Nail It Safety og Nail It Outdoor. Gennem forskning og udvikling arbejder Knauf systematisk på at forbedre arbejdsmiljøet, mindske miljøaftrykket og nedbringe montagetiden. Nail It System opfylder både nuværende krav og fremtidige visioner inden for montage. En revolution i vores branche.



FORBEDRER ARBEJDSMILJØET

Systemet er baseret på nem montage, der skaber bedre ergonomiske forhold for montøren.



REDUCERET MONTAGETID

Montagetiden er op til 47 % kortere med en sømpistol sammenlignet med traditionel montage af en 2-lagskonstruktion.



ØGET RENTABILITET

Med øget effektivitet kan montøren udføre flere installationer på én dag og i det lange løb nå flere projekter.



MINSKET MILJØAFTRYK

Med samlinger midt i felterne reduceres mængden af affaldsmateriale, og det sparer både naturens ressourcer og miljøet.



Spartel til alle behov

Knauf har et stort sortiment af spartelprodukter til alle behov. Se hele vort sortiment og lås mere på knauf.dk