




Trockenbau-Systeme

W497_AI03.ch

Montageanleitung

05/2025

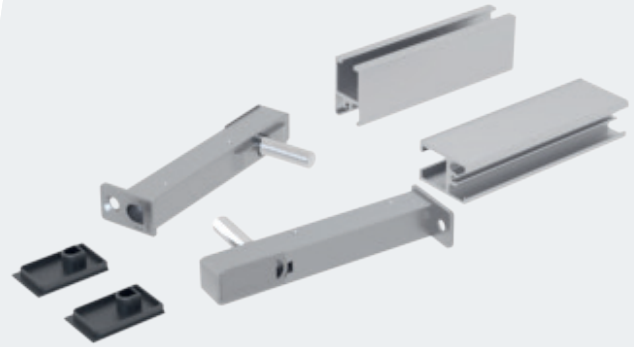

Knauf Pocket Kit Easy – Verdeckte Türblattaufnahme

Montageanleitung

Inhalt

Einleitung

Allgemeine Hinweise.....	3
Nutzungshinweise.....	3
Qualifiziertes Personal	3
Rechtliche Hinweise.....	3
Bestimmungsgemässer Gebrauch.....	3

Knauf Pocket Kit Easy – Verdeckte Türblattaufnahme

Montage.....	4
Knauf Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme.....	4
Montageablauf.....	4

Nutzungshinweise

Siehe Montageanleitung Knauf Pocket Kit Easy W497_AI01.ch

Vor Montagebeginn

- Prüfen der Türblattabmessungen und des Türblattgewichts

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Anleitung zugehörige Produkt darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden. Die Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten bzw. einzuhalten. Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesem Produkt Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Rechtliche Hinweise

Sicherheitshinweise

Diese Montageanleitung enthält Hinweise, die zur persönlichen Sicherheit sowie der Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen.

Achtung

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn diese nicht vermieden wird, kann eine Gefährdung der Sicherheit des Verarbeiters oder der Nutzer bzw. ein Sachschaden am Produkt oder an der Umgebung die Folge sein.

Hinweis

Gibt nützliche Hinweise zum Produkt oder System.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Achtung

Das Produkt darf nur für die in den Knauf-Dokumenten angegebenen Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Falls Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Knauf empfohlen bzw. freigegeben sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte setzt sachgemässen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und Instandhaltung voraus.

Knauf Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme

Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürlätter im Schiebetür-System Pocket Kit Easy (zur Verwendung mit *Montageanleitung Knauf Pocket Kit Easy W497_AI01.ch*).

Für den Einsatz bei einem Türblattgewicht ≤ 120 kg ist ein Vollspantürblatt oder Türblatt mit ≥ 70 mm breitem Vollholz-Türblattrahmen zu verwenden.

Eine Nut mit den folgenden Abmessungen ist erforderlich:

- Höhe: 30 mm
- Breite: 20 mm
- Mindesttiefe: 115 mm

Diese Nut muss an der Oberseite des Türblatts links und rechts eingefräst werden, um die Verdeckte Türblattaufnahme zu befestigen, siehe [Bild 1](#).

Technische Spezifikation

- Holztürblattdicke ab 40 mm
- Unterkonstruktion: CW75 / CW100
- Türblattbreiten: 610 - 1800 mm
- Türblattgewicht: maximal 120 kg

Montageablauf

Bild 2: Schiene mit Schrauben 4 x 38 mm am Türblatt befestigen.



Bild 1: Nut bzw. Türblatteinfräsung zur Montage der verdeckten Türblattaufnahme



Bild 4: Türblatt auf die Aufhängung an der Taschenseite schieben.



Bild 3: Kurze Aufhängung in den Laufwagen an der Taschenseite und die lange in den Laufwagen an der Türseite schrauben, einen Abstand von ca. 15 mm einhalten.


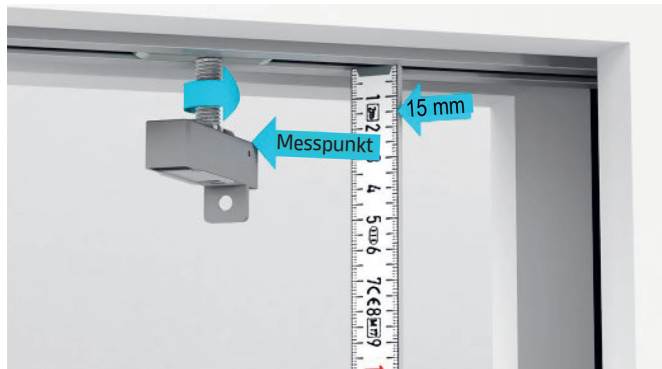


Bild 5: Aufhängung und Schiene mit Schraube 4 x 18 mm verschrauben

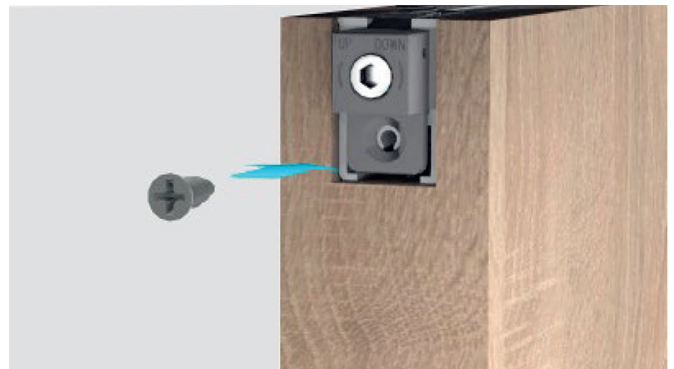

Montage

Bild 6: Türblatt mit Imbusschlüssel SW4 auf ein liches Mass von 11 mm zwischen Türblattoberseite und Laufschiene anheben.

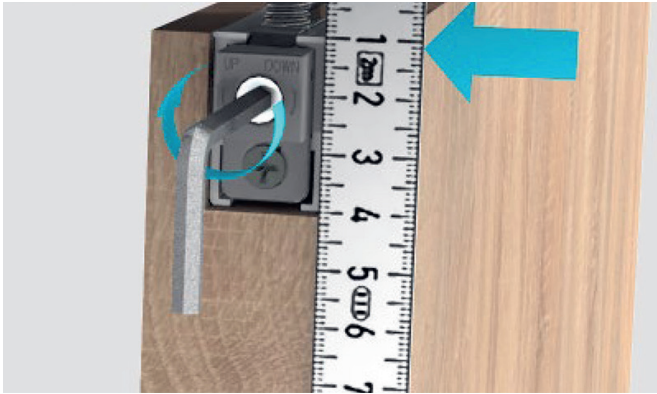


Bild 10: Mit Imbusschlüssel SW4 das Türblatt horizontal ausrichten.



Bild 7: Türblatt in die Mittelführung am Boden einfädeln und in die Tasche des Knauf Pocket Kit Easy einschieben.

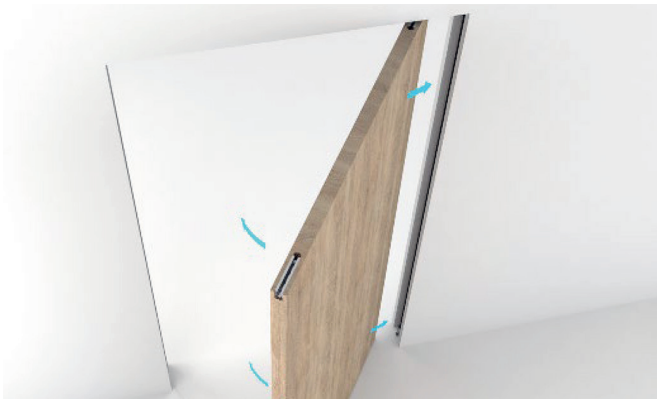


Bild 11: Abdeckung auf der Türblattaufhängung anbringen.



Bild 8: Türblattaufhängung der anderen Seite in die Schiene einschieben.

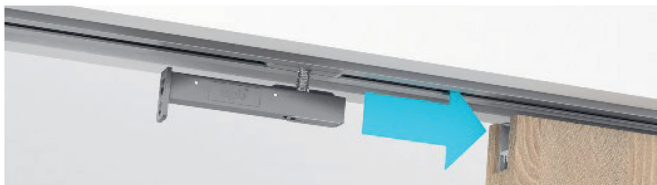


Bild 9: Aufhängung und Schiene mit Schraube 4 x 18 mm verschrauben.





Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.com/de-ch/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf AG

Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach BL

Knauf Direkt

Kundenservice
Tel.: +41 58 775 82 55

customer-service-ch@knauf.com
www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschliesslich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

**Build
on us.**