

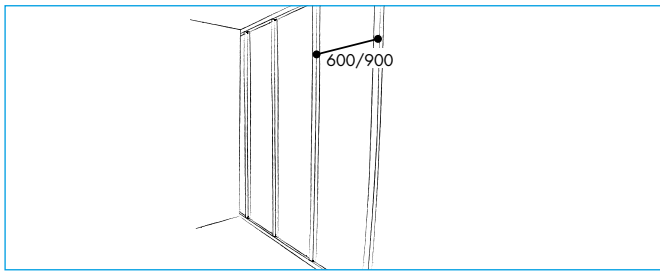


ASENNUSOPAS

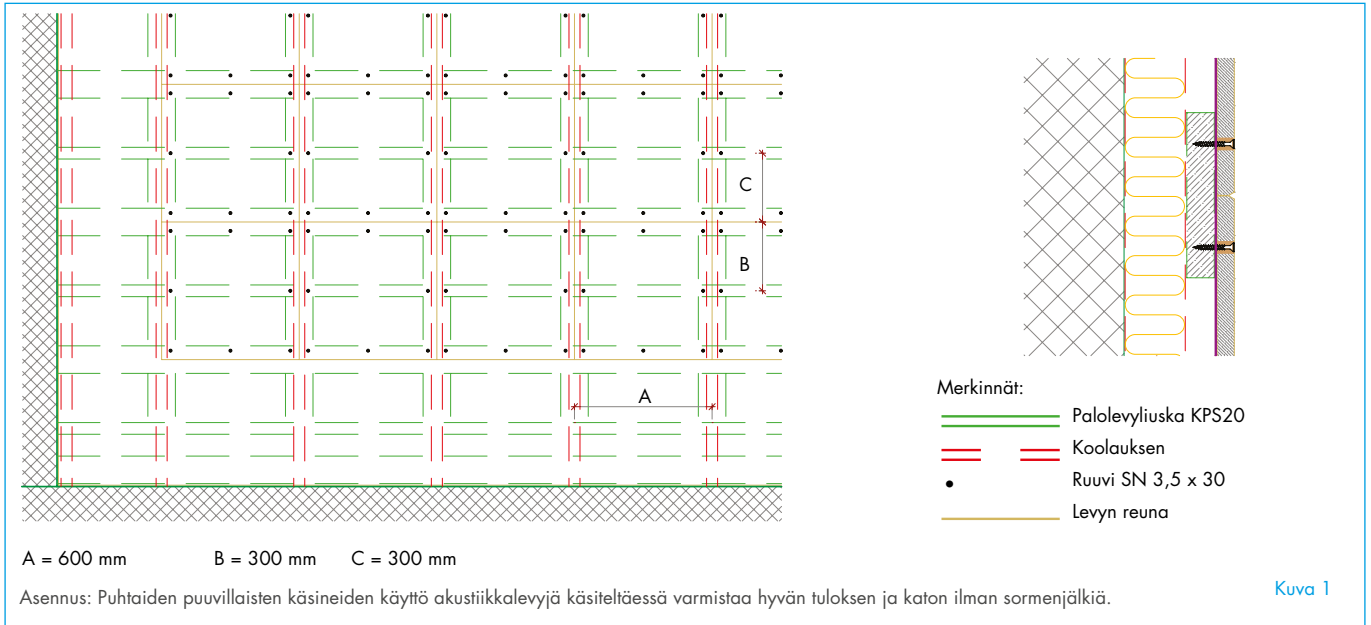


LEIKKAAMINEN

- Kiinnintä 50 x 50 mm tai 50 x 100 mm puukoolaus pystysuoraan 600 mm välein.
- Koolaus pitää sijoittaa pystysuuntaan tarkasti suhteessa levyjen väliseen saumaan.

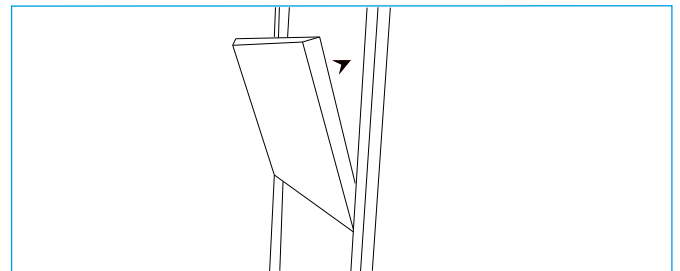


ERISTE

- Aseta koolauksen väliin mineraalivillaa (kivivilla 30-40 kg/m³ tai lasivilla 20-25 kg/m³).

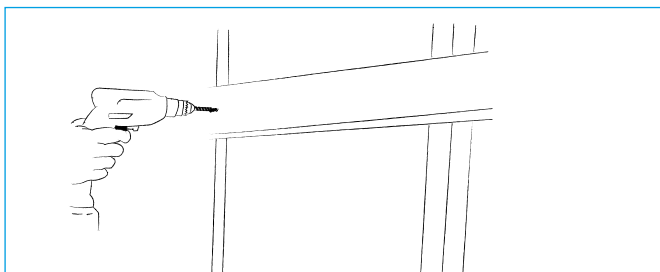

VAAKAKOOLAUKSEN ASENNUS


- Käytä erityistä palokipsilevy kaistaa.
- Ruuvaa 20 x 120 mm palokipsilevy kaista vaakasuoraan 600 mm välein (koolaus pitää sijoittaa tarkasti suhteessa tulevien pintalevyjen väliseen saumaan)
- Asenna 1800 mm korkeuteen asti ylimääräinen vaakasuora palokipsilevy kaista 20 x 50 mm puoliväliin päävaakakoolaukselta (koolaus pitää sijoittaa suhteessa levyn keskiosaan).

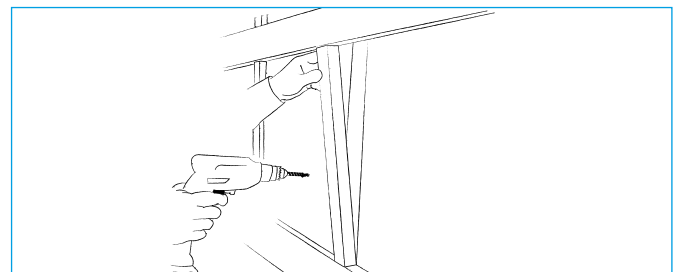

PYSTYKOOAUKSEN ASENNUS


- Kiinnitä pystysuora palokipsilevy kaista 20 x 120 mm suoraan puisen pääpystykoolauksen päälle, vaakakoolauksen väliin.
- On tärkeää, että koolaus asennetaan näin, jotta koolaus tukee Kinopanelien kehystä.

ASENNUSOPAS

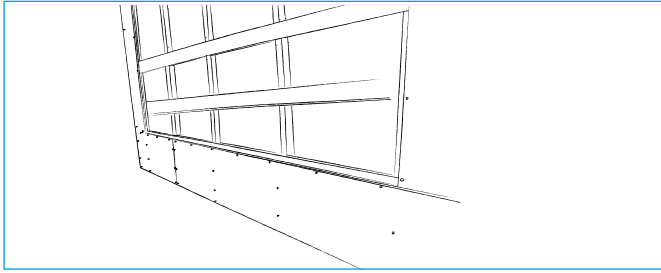


REUNASOVITTEIDEN ASENNUS

- Jos reunasovite asennetaan, on tärkeää että reunasovitteen aukko on oikeassa kulmassa ja tarkkaan suhteessa asennettävien Kinopanelien määrään.
- Reunasovite pitää asentaa, saumata ja maalata ennen Kinopanelin asentamista.

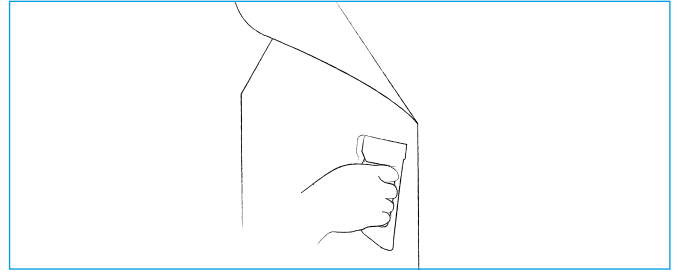

KINO FELTIN ASENNUS

- Kiinnitä Kino felt nitojalla koolaukseen alueella, johon Kinopanelit asennetaan.

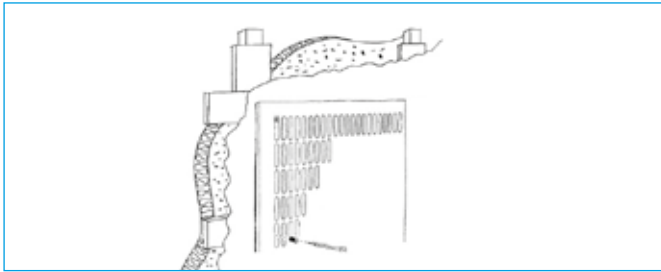

LEVYJEN ASENNUS

- Kinopanel kiinnitetään neljältä sivulta 300 mm välein (8 ruuvia per 600 x 600 mm levy)
- Kiinnitä akustiset kumitulpat levyn rei'itysaukkoihin ja ruuvaa tulppien läpi Danoline-ruuvilla SN3,5 x 30, jolloin Kinopanel kiinnittyy tukevasti kehykseen.

TIEDOT

KINOPANEL KOOLAUKSESSA

