



KNAUF

SPACKEL & PUTS
SORTIMENT

Build on us.

INNOVATION. ENKELHET. KVALITET.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra spackelprodukter, så att de alltid uppfyller kundernas krav. Om du väljer Knauf som leverantör redan från början, får du ett slutresultat som motsvarar kraven.

Beprövad kvalitet

Flera av våra spackelmassor är utvecklade genom nordiskt och europeiskt samarbete inom Knauf-koncernen, vilket är din garanti för beprövad kvalitet.

Knauf erbjuder en rad produkter för korrekt spackling och ytbehandling, så att du kan skapa den perfekta ytan – både kvalitets- och utseendemässigt.



Beställningsvara





FILL & FINISH LIGHT

Färdigblandat unikt allroundspackel, anpassat för alla typer av spackling på ytor som gipsskivor, betong, lättbetong, putsade ytor och murverk i torra miljöer inomhus.



EGENSKAPER:

Allroundspackel. Lätt att applicera. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Lättslipad. Framtagen för montage med papprensa. Vit

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Ojämnheter/håligheter större än 5 mm fylls med gipsspackel/-puts t.ex. Knauf Rotband.

APPLICERING:

Används som ett allroundspackel, spacklas för hand. Används med fördel vid montering av pappersklädda hörnprofiler och papprensor. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten. Kan med fördel vispas utan tillförsel av vatten för en smidigare konsistens.

FILL & FINISH TINTED

Färdigblandat tonat allroundspackel, anpassat för alla typer av spackling på ytor som gipsskivor, betong, lättbetong, putsade ytor och murverk i torra miljöer inomhus.



EGENSKAPER:

Allroundspackel. Lätt att applicera. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Lättslipad. Framtagen för montage med papprensa. Tonad

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Ojämnheter/håligheter större än 5 mm fylls med gipsspackel/-puts t.ex. Knauf Rotband.

APPLICERING:

Används som ett allroundspackel, spacklas för hand. Används med fördel vid montering av pappersklädda hörnprofiler och papprensor. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten. Kan med fördel vispas utan tillförsel av vatten för en smidigare konsistens.

FILL & FINISH ROLL

Färdigblandat rullspackel, anpassat för alla typer av spackling på ytor som gipsskivor, betong, lättbetong, putsade ytor och murverk i torra miljöer inomhus.



EGENSKAPER:

Färdigblandat rullspackel. Ergonomiskt fördelaktigt vid bredspackling. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Ojämnheter/håligheter större än 5 mm fylls med gipsspackel/-puts t.ex. Knauf Rotband.

APPLICERING:

Används som ett rullspackel men kan även appliceras för hand. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten.

FILL & FINISH HYDRO

Färdigblandat våtrumsspackel anpassat för spackling på gipsskivor. För tak och väggar inomhus.



EGENSKAPER:

Färdigblandat våtrumsspackel. Fuktstabil med hög densitet. Lätt att applicera. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Framtagen för montage med papprensa. Blåtonad

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.

APPLICERING:

Apliceras för hand. Används med fördel vid montering av pappersklädda hörnprofiler och papprensor. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som yttskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten.

FILL & FINISH TOOL

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Applicerbar med Bazooka, spruta, box, roller och hopper. Går även att applicera för hand.



EGENSKAPER:

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Applicerbar med Bazooka, spruta, box, roller och hopper. Går även att applicera för hand. Framtagen för montage med pappremsa.

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Ojämnheter/håligheter större än 5 mm fylls med gipsspackel/-puts t.ex. Knauf Rotband.

APPLICERING:

Används som ett rullspackel men kan även appliceras för hand. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten.

FILL & FINISH ALL PURPOSE

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk.
För torra miljöer inomhus. Appliceras med spackelspruta.



EGENSKAPER:

Färdigblandat allround-sprutspackel. Framtagen för montage med papprensa. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.

APPLICERING:

Appliceras med spackelspruta. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten.

FILL & FINISH SPRAY MAX

Framtaget som sprutspackel men kan även appliceras för hand eller med roller och är avsedd för vägg och takytor inomhus. För underlag som gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.



EGENSKAPER:

Färdigblandat mediumgrov sprutspackel. God vidhäftning. Låga emissioner. Extra God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Ojämnheter/håligheter större än 5 mm fylls med gipsspackel/-puts t.ex. Knauf Rotband.

APPLICERING:

Appliceras med spackelspruta. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten.

FILL & FINISH PREMIUM

Gipsbaserat, snabbhårdande multispackel avsett för lagning och skarvspackling av gipsskivor.

B



EGENSKAPER:

Snabbhårdande multispackel. Två olika sätttider 30 eller 60 minuter. Kan användas i alla spackelskikt. Lätt att blanda och slipa. Smidig konsistens. God vidhäftning mot pappremsa & hörnskydd. Formstabil, krymper minimalt. Byggbar från 0-50 mm. Brandteknisk klass A1 (Obrännbar). För snabblagning av mindre hål

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt och monterat enligt skivleverantörens anvisningar.

APPLICERING:

Används som konventionellt spackel. Spacklas för hand. Fyll gipsfogen med spackel och applicera pappersremsan. Samma procedur gäller för montering av pappersfodrade metallremsor. Efter ca 30 - 60 minuter (beroende på produkt) skrapas överskottsmaterialet av. I andra omgången arbetas en jämn och smidig övergång fram (använd slev, fogspackel eller bredspackel). Avjämnning med slippapper kan ske först efter fullständig uttorkning. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare.

SAFEBOARD SPACKEL

Avsedd för skarvutfyllnad av Knauf Safeboard i syfte att skapa avskärmning mot röntgenstrålning. Safeboard Spackel är gips och mineralbaserad och är infärgad i gult för identifiering.



EGENSKAPER:

Strålskyddande spackel. Applilceras för hand. God vidhäftning. Spackelmassan appliceras utan fog-förstärkningsremsa över skivskarvarna om yttre skivan är Classic board.

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt. Defekter fylls omsorgsfullt ut med Knauf Safeboard Spackel. Spacklingsarbetet kan först påbörjas när det råder stabila, fukt och temperaturförhållande.

APPLICERING:

Rör ner Safeboard Spackel i rent, kallt vatten (5 kg i ca. 2 l vatten) till en klumpfri, smidig konsistens. Material som börjat härda får ej röras upp på nytt. Blanda inte upp mer spackel än vad som beräknas gå åt på ca 15–30 minuter. Verktyg rengörs med vatten. Öppentiden är cirka 30 minuter vid 20° C efter vattnet tillsats. Öppna kortkanter "snedfasas" och förprimas. Pressa in Safeboard spackel i skivskarvar och över skruvskallar, (utbuktande) spackel kan avlägsnas efter ca 50 minuter med "rasp eller dylikt" (små ojämnheter tas bort direkt efter applicering).

FIREBOARD SPACKEL

För spackling av anslutningar och skivskarvar i konstruktioner med Knauf Fireboard skivor



EGENSKAPER:

För användning med brandklassade skivor (Knauf Fireboard). Gipsbaserat pulverspackel. God vidhäftning. Bruksklar efter blandning med vatten. Smidig konsistens. Appliceras för hand.

UNDERLAG:

Ytor ska vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja.

APPLICERING:

Skarvrensa ska används vid skarvspackling. I rum där det ska läggas avjämningsmassa (cement, gjutasfalt eller självnivellerande) ska detta arbete avslutas innan spackling utförs på Fireboard skivorna. Blanda Fireboard spackelmasa i rent kallt vatten. Upp till 2,5 del pulver i ca 2 liter vatten. Använd så mycket pulver så att det bildas torra öar på vattenytan. Vid applicering ska material-, rums- och underlagstemperatur inte understiga +10°C. Spacklet appliceras för hand. Bearbetningstid är ca 45 min efter blandning. Om materialet börjat härda ska det inte användas. Verktyg och spill rengörs snarast efter användandet med vatten.

ROT BAND

Smidig handgipsputs med god vidhäftning, avsedd för väggar och tak invändigt. Finns i 10 kg & 20 kg



EGENSKAPER:

Rotband är avsett för putsning på ytor som gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Kan sprutas på med PFT maskin (G4) vid putsning på stora ytor. På mindre ytor även som handgipsputs. Mycket god vidhäftning. 5 - 50 mm i ett påslag. Obrännbar. Dryg. Lång öppentid. Torkar jämnt och spänningsfritt. Spik och skruvbar. Diffusionsöppen. Ytstark. Tål värme, ger värme.

UNDERLAG:

Ytor ska vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja.

APPLICERING:

Material, luft och underlagstemperatur får inte understiga +5°C. Starkt sugande underlag skall förbehandlas med Knauf Primer Gul. Släta, icke sugande underlag skall förbehandlas med Knauf Betokontakt. Appliceras på för hand eller påsprutas med PFT putsmaskin och kan appliceras i ett lager från 5–50 mm.

MP75 L

Maskingipsputs med mineralisk lättballast, avsedd för väggar och tak invändigt



EGENSKAPER:

MP 75 L är den idealiska putsen till invändig putsning av väggar och tak i utrymmen med normal luftfuktighet och går att använda i våtutrymmen i enlighet med gällande branschregler. MP 75 L är avsett för putsning på ytor bestående av lättbetong, kalksandsten, betong, tegel, lättklinker, blandmurverk, gipsskivor eller porösa byggmaterial.

UNDERLAG:

Ytor ska vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja.

APPLICERING:

Material, luft och underlagstemperatur får inte understiga +5°C. Starkt sugande underlag skall förbehandlas med Knauf Primer gul. Släta, icke sugande underlag skall förbehandlas med Knauf Betokontakt. Appliceras på för hand eller påsprutas med PFT putsmaskin och kan appliceras i ett lager från 8-50 mm.

PERLFIX

För fastsättning av gipsskivor mot befintliga väggar av t.ex. betong, tegel, lättbetong och liknande samt även mot gipsskiveväggar. Kan även användas för lagning av mindre skador på gipsskivor.



EGENSKAPER:


För fastsättning av gipsskivor mot befintliga väggar av t.ex. betong, tegel, lättbetong och liknande samt även mot gipsskiveväggar. Kan även användas för lagning av mindre skador på gipsskivor. Möjliggör en liten påbyggnad då fastsättning kan göras dikt mot befintlig vägg och utan att en regelstomme behöver byggas upp. Var dock uppmärksam på att ljudisoleringen kan försämrats på grund av att en tunn luftspalt uppstår mellan gipsskivan och det ojämna underlaget (resonans bildas i luftspalten).

UNDERLAG:

Ytor ska vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja.

APPLICERING:

Underlaget ska vara rent och fast, större ojämnheter tas bort. Vid mycket ojämna underlag kan det vara en fördel att montera remsor av gips innan gipsskivorna monteras. Nygjuten fuktig betong eller fuktiga tegelytor är inte lämpliga underlag för Perlfix. Blanka icke sugande ytor förbehandlas med Betokontakt. Starkt sugande underlag förbehandlas med Primer (gul), utspädd 1:3.

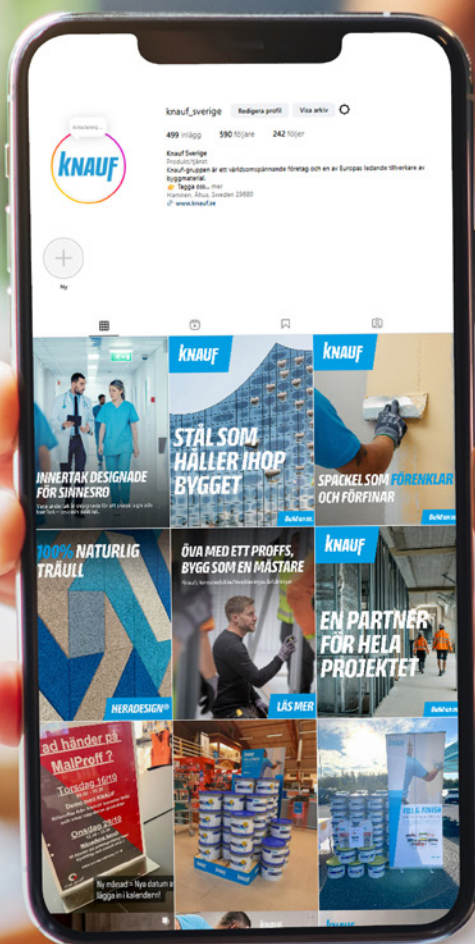

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Instagram: [knauf_sverige](#) | LinkedIn: [knauf-sverige-gmbh](#)

FOGSPACKEL VIT

För tunnputsning/bredspackling utanpå AQUAPANEL®
Indoor före målningsbehandling

B



EGENSKAPER:

En cementbunden fyllnadsmassa för hel ytbearbetning på AQUAPANEL® Indoor, till exempel före applicering av en dekorativ puts eller målning. Förstärkningsnät måste putsas in. Fogspackel – vit kan även användas för att fylla fogar mellan AQUAPANEL® Indoor-paneler. Fogremsa (10 cm) måste bäddas in.

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt. Ytan måste förbehandlas med AQUAPANEL® Indoor Primer.

APPLICERING:

Rör ner 20 kg AQUAPANEL® Fogspackel – vit i cirka 6,8 liter kallt, rent vatten. Fyll fogar, placera fogremsa och pressa in. Applicera ett tunt lager för att täcka remsan. Vid bredspackling, lägg på ett skikt med ≥ 4 mm tjocklek. Jämna ut med en 8/8 mm tandad spackelspade. Tryck förstärkningsnät över hela området med ca 10cm fogöverlappning. För att uppnå en yta som lämpar sig för tapetsering eller målning, jämna ut det första skiktet efter att det har stelnat med ett ytterligare ett 2–3 mm tjockt skikt. När det börjar stelna, filta ytan och vid behov, med en putsbräde.

AQUAPANEL Q4 FINISH

Ett innovativt och vattenavvisande spackel som kan ge en fin färdig yta upp till Q4-standard när den används som beläggning på AQUAPANEL® Indoor

B



EGENSKAPER:

Används på Aquapanel Indoor och garanterar en slät finish av hög kvalitet för väggar och tak. Ingen förstärkning är krävs för väggapplikationer. Kan appliceras i fuktiga utrymmen men är inte lämplig för områden som utsätts för vattenstänk.

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter förlagas. Skarvar i tak ska fyllas med Aquapanel Fogspackel vit och förstärkas med Aquapanel Fogremsa (10 cm). Ytan måste vara torr, ren och dammfri. Underytan grundmålas med Aquapanel Board Primer

APPLICERING:

Rör om väl. Späd vid behov med en liten mängd vatten. Använd rena blandningskärl och verktyg. Spacklas för hand eller med maskin. Det maximala beläggningsdjupet är 2 mm per applicering. I väggar, fyll alla skruvhuvuden och skivfogar som redan är limmade med Aquapanel foglim med Q4 Finish. Bädla in fogremsor. Slipa bort eventuella ojämnheter och applicera ett andra lager (minst 20 cm bred). När detta har torkat, slipa bort eventuella ojämnheter

UNIFLOTT

Gipsbaserad pulverspackel för handspackling inomhus på väggar och tak, över kartongklädda gipsskivskarvar med halvrundad kant utan förstärkningsremsa. Kan även användas för lagning av mindre skador på gipsskivor.



EGENSKAPER:

För kartongklädda gipsskivskarvar med halvrundad kant utan förstärkningsremsa. (gipsskivskarvar med rak eller försänkt kant kräver dock förstärkningsremsa i papp).. God beständighet mot sprickbildning. God vidhäftning och snabbhärdande. Öppentid ca 30-45 minuter. Gipsbaserat och enkelt att blanda. Låga emissioner. Fungerar utmärkt till både gipsskivor på vägg och tak. Lätt att slipa. Minimal krympning.

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt. Spacklingsarbetet kan först påbörjas när det råder stabila, fukt och temperaturförhållande.

OBS! lägsta underlags & arbetstemperatur +10°C.

APPLICERING:

Rör ner 2,5 kg Uniflott i ca 1,2 l rent vatten (Obs! blanda ej med maskin) Rör om med slev för hand, i ca 2-3 minuter, eftersträva att få en jämn, krämig, klumpfri konsisten. Blanda inte mer Uniflott än vad som beräknas gå åt på 35-45 min. Verktyg rengörs grundligt med vatten. Skurna skivkanter fasas till minst 2/3 (exempelvis med kanthyvel ställd i (22,5° vinkel) och avjämnas därefter med sandpapper.

FOGSPACKEL GRÅ

Cementbaserat fogbruk för skarvspackling av
AQUAPANEL® Outdoor

B



EGENSKAPER:

Cementbaserat fogbruk för skarvspackling av AQUAPANEL® Outdoor. Kornstorlek > 0,5mm < 2%. Appliceringstjocklek 1-5 mm. Tryckhållfasthet CS IV Vattenupptagning W2. Böjdraghållfasthet > 3 N/mm². Vidhäftningskoefficient 0,07 N/m². Värmeledningskonduktivitet 0,47 W/mK. Brandteknisk materialklass A1.

UNDERLAG:

AQUAPANEL® skivorna ska vara monterade med 3-5 mm mellanrum. Skivorna ska vara torra, rena och dammfria. Underlaget ska vara acklimatiserats till omgivningens klimatförhållande. Material-, luft- och underlagstemperatur får inte understiga +5°C.

APPLICERING:

Rör ned en säck fogspackel i cirka 6,8 liter kallt, rent vatten. Rör om med lågvarvig bruksvisp. Materialet börjar stelna ca 45 min efter blandning vid 20°C. Använd inte material som börjat stelna. Börja med att pressa in fogspacklet i skivskarvarna, lägg sedan fogspackel i ett minst 100 mm brett fält över skivskarvarna (beroende på fogremsans bredd). Tryck sedan försiktigt in AQUAPANEL® fogremsan i det blöta fogspacklet och jämna till. Spackla sedan över skruvhuvuden och låt det torka.

PRIMER GUL

Till grundning av sugande eller ojämnt sugande underlag innan applicering av gipsputs



EGENSKAPER:

Primer som förtunnas med vatten. Gipsputs som appliceras får bättre vidhäftning och jämnare uttorkning. Appliceras med spruta, pensel eller roller. God vidhäftning. Diffusionsöppen och alkaliebeständig.

UNDERLAG:

Underlag kan vara t.ex. lättbetong, lättklinker, tegel eller starkt sugande puts. Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt.

APPLICERING:

Lägsta material-, rums- och underlagstemperatur för applicering är +5°C. Primer (gul) förtunnas med rent vatten i förhållande 1:2 till 1:5. Normal förtunningsgrad är 1:3. Primer (gul) appliceras med spruta, pensel eller roller och appliceras i ett skikt. Materialåtgång beror på underlagets sugförmåga och struktur (vid behov utför en testyta). Putsningsarbetet kan påbörjas när primern är torr och är normalt ca 2 timmar vid +20°C (torkningstid beror bl.a. på underlagets struktur och sugförmåga).

BETOKONTAKT

Betokontakt används för grundning/primning inomhus på icke sugandeunderlag eller dåligt sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, t ex på slät betong och gipsskivor.



EGENSKAPER:

Betokontakt används för grundning/ primning inomhus på icke sugande underlag eller dåligt sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, t ex på slät betong, gipsskivor. Fungerar tillsammans med t ex MP 75 Leicht, Perlfix, Rotband.

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent och torrt, fritt från lösa delar. Primern får ej användas om temperaturen understiger + 5°C. Dessutom måste underlaget vara fritt från damm, fritt från skräp, olja, fett, frigöringsmedel för gjutning, hårdare av betong, föroreningar mm.

APPLICERING:

Rör om innehållet ordentligt före applicering. Betokontakt appliceras utspädd med en kort luggskinnsskinner eller sprutas på med maskin och rollas därefter med en lammsskinner. Tillsätt endast en liten mängd vatten vid användning av maskin. Rengör verktygen direkt efter användning med vatten. Avlägsna föroreningar på ytor med vatten. Torkat material kan avlägsnas med varmt vatten med en fuktig torkduk eller liknande.

AQUAPANEL INDOOR PRIMER

AQUAPANEL® Indoor Primer är en syntetisk emulsion för grundning av AQUAPANEL® Indoor, Outdoor och Rooftop innan spackling. Grundningen ger maximal vidhäftning för kakel och puts

B



EGENSKAPER:

Bindningsprimer för starkt sugande ytor. Lätt att applicera. Ger hög vidhäftningsgrad för kakel och puts. Effektiv fuktbarriär. Öppentid 1 minut/ m².

UNDERLAG:

Underlaget ska vara rent, stabilt, dammfritt och fritt från avbindningsmedel. Icke vattentäta beläggningar och andra rester som minskar vidhäftningen måste vara borttagna och vattentäta beläggningar måste vara väl uppruggade.

APPLICERING:

Applicera med roller eller pensel/borste och låt torka. Låga temperaturer eller hög luftfuktighet förlänger de angivna torktiderna. Aquapanel Indoor Primer blandas med vatten beroende på sugande underlag, 1:2 vid applicering på Aquapanel Indoor och Rooftop. Aquapanel Indoor Primer kan även användas på mycket sugande yta som nytt tegel eller betong, då med lösning 1:4.



PAPPREMSA JOINT TAPE

Inspacklingsbar papprensa för förstärkning av gipsskiveskarvar i väggar och tak.

EGENSKAPER:

För förstärkning av gipsskiveskarvar i tak och väggar och lever upp till marknadens höga krav. Ytan är mikroperforerad för att eliminera blåsbildning samt ge spacklet extra god vidhäftning.

Godkänd pappersremsa för montering i gipsskarvar. Slipad på båda sidor för högsta möjliga hållfasthet mot spacklet. Färdigvikt för lättare montage i hörn. Hög rivstyrka. God vidhäftning.

YTTERHÖRNPROFIL DALLAS

För förstärkning av utåtgående gipsskivehörn i 90°



EGENSKAPER:

Hörnskyddsprofilerna ger perfekta vinklar och har utmärkta egenskaper mot slag, stötar, kantsprickor och flagning vilket gör att man på ett enkelt sätt skyddar hörnen och som förblir snygga trots normala rörelser från konstruktion och slitage. Metallstommen i hörnprofilen stabiliserar hörnet och pappremsan ger utmärkt fästyta för spackel, tapeter och målarfärg vilket möjliggör en hållbar och slät yta.

APPLICERING:

Profilerna fästs direkt i spacklet för hand eller med appliceringsverktyg för spackel. Djupare än 5 mm förlagas exempelvis med Knauf Fill & Finish Premium.

INNERHÖRNPROFIL LAS VEGAS

För förstärkning av inåtgående gipsskivehörn i 90°



EGENSKAPER:


Hörnskyddsprofilerna ger perfekta vinklar och har utmärkta egenskaper mot slag, stötar, kantsprickor och flagning vilket gör att man på ett enkelt sätt skyddar hörnen och som förblir snygga trots normala rörelser från konstruktion och slitage. Metallstommen i hörnprofilen stabiliserar hörnet och pappremsan ger utmärkt fästyta för spackel, tapeter och målarfärg vilket möjliggör en hållbar och slät yta.

APPLICERING:

Profilerna fästs direkt i spacklet för hand eller med appliceringsverktyg för spackel. Djupare än 5 mm förlagas exempelvis med Knauf Fill & Finish Premium.

L-PROFIL GÖPPINGER

90° avslutningsprofil för inspackling på gipsskivor, till raka vägg och takavslut

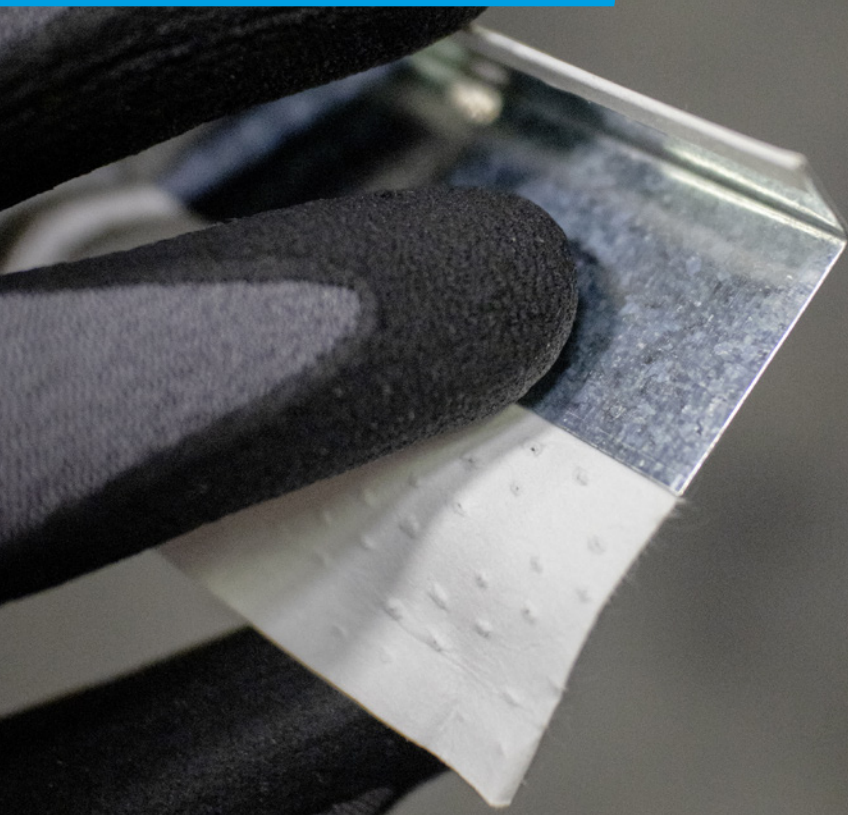

EGENSKAPER:

L-formad avslutningslist. Används när väggskivan ligger mot ett nedsänkt tak eller liknande eller för att utjämna vid dörr- och fönsterkarmar. Hörnskyddsprofilerna ger perfekta vinklar och har utmärkta egenskaper mot slag, stötar, kantsprickor och flagning vilket gör att man på ett enkelt sätt skyddar hörnen och som förblir snygga trots normala rörelser från konstruktion och slitage. Metallstommen i hörnprofilen stabiliserar hörnet och pappremsan ger utmärkt fästyta för spackel, tapeter och målarfärg vilket möjliggör en hållbar och slät yta.

APPLICERING:

Profilerna fästs direkt i spacklet för hand eller med appliceringsverktyg för spackel. Djupare än 5 mm förlagas exempelvis med Knauf Fill & Finish Premium.

ALU FLEX METAL TAPE

Hörnskydd på rulle, för förstärkning av gipsskivehörn i steglösa vinklar, monteras i spackel



EGENSKAPER:

Starkt skydd för yttre- och innerhörn oavsett vinkel. Förstärkning av ut och invändiga gipsskivehörn i steglösa vinklar och lever upp till marknadens höga krav. Produkten är en papprensa förstärkt med två rostskyddsbehandlade, flexibla metallband och avsedd att monteras i spackel.

APPLICERING:

Profilerna fästs direkt i spacklet för hand eller med appliceringsverktyg för spackel. Djupare än 5 mm förlagas exempelvis med Knauf Fill & Finish Premium.

ARMERINGSNÄT

Glasfibernät för armering av gipsputs och Aquapanel
putssystem




EGENSKAPER:

AQUAPANEL® Armeringsnät är ett grovmaskigt glasfibernät som motverkar glidning, tryck samt dragspänningar i putsen. Armeringsnätet används som förstärkning för AQUAPANEL® Putsbruk.

STUCANET S

Armeringsnät för gipsputs på svaga underlag eller som putsbärare på läkt/reglar

B

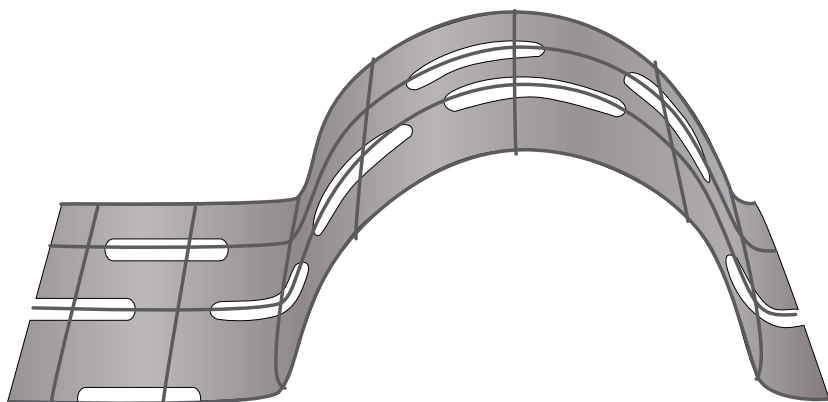

EGENSKAPER:


Armeringsnät för gipsputs när underlag inte är stabilt eller som putsbärare när fullt understött underlag behövs. Vid konstruktioner med trä ska alltid Stucanet S användas. För både väggar och tak, dessutom mycket lämpligt för välvda ytor eller vinklar då nätet kan formas/bockas.

APPLICERING:

Stucanet S består av ett armeringsnät av flätad och svetsad förzinkad ståltråd samt kartong med ovala hål där gipsputsen tränger igenom. Stucanet S monteras enligt anvisningar på knauf.se.

HÖRNJÄRN

För förstärkning av utåtgående hörn vid gipsputsning

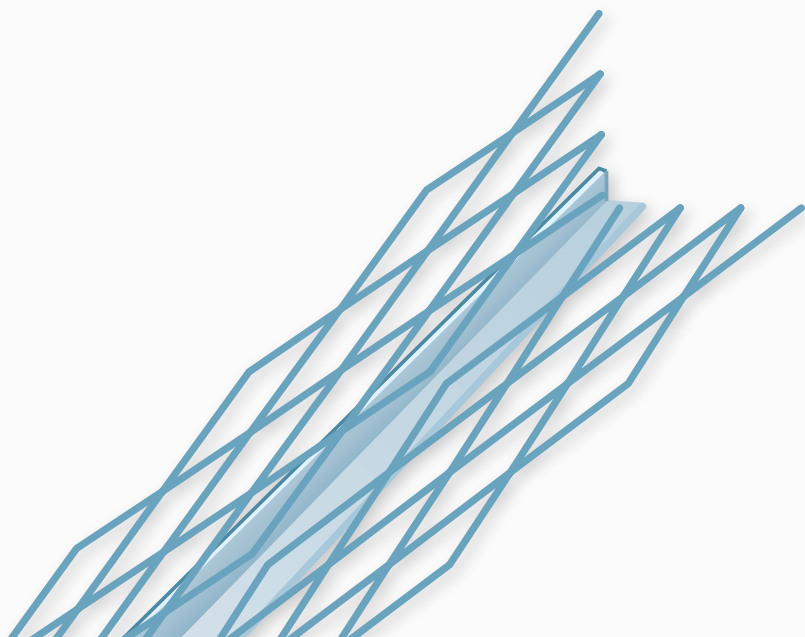


EGENSKAPER:

Hörnskyddsprofilerna ger perfekta vinklar och har utmärkta egenskaper mot slag, stötar, kantsprickor och flagnings vilket gör att man på ett enkelt sätt skyddar hörnen och som förblir snygga trots normala rörelser från konstruktion och slitage.

PUTSSKENA

Putsskena används som avdragningsbana för minst 8 mm tjock gipsputs inomhus

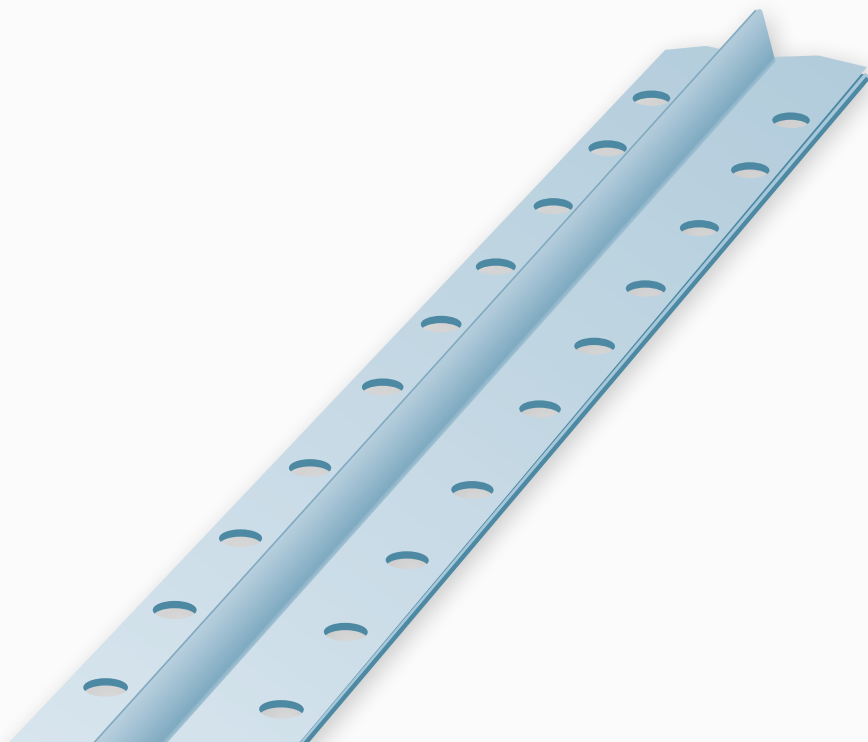

EGENSKAPER:

Putsskena används som avdragningsbana för minst 8 mm tjock gipsputs inomhus.

FOGREMSA

Fogremsa av glasfiber för inspackling över skivskarvar på Aquapanel Outdoor-skivor

B



EGENSKAPER:

AQUAPANEL® Fogremсор (10, 20 cm) används vid fogförstärkning utanpå AQUAPANEL® Indoor & Outdoor. Fogremsa 10 cm används vid ytstrukturer från 1 mm och grövre samt till övriga Aquapanel® system. För filtade ytor och ytor med låg struktur används fogremsa (20 cm). Fogremсорna är baserade utifrån formstabil alkalieresistentbehandlat glasfibernet.

APPLICERING:

Applicera AQUAPANEL® Fogspackel – grå över fogarna och tryck sedan in fogremsan i det (blöta fogspacket) och låt det torka.

HOPPER

För effektivt montage av hörnskydd



EGENSKAPER:

Effektivt montage av hörnprofiler. Snabbt – upp till 80% snabbare montering. Hörn utan sprickor. För snabbare, jämnare och bättre ytbehandling. Enkel bearbetning. Perfekt resultat – rakt och stabilt

APPLICERING:

Mät och anpassa profilen. Dra profilen genom spackelhinken. Montera hörnprofilen. Placera hörnlisten i hörnet eller takvinkeln. Avlägsna överflödig spackelmassa med spackelspaden (eller en fuktig svamp), och se till att det inte bildas luftbubblor under pappret. Låt torka.



KONTAKT

TEKNISK SÄLJARE REGION NORR

Puts & Spackel

Kristoffer Westerlund

Tel: +46(0)791 42 54 16

kristoffer.westerlund@knauf.com

TEKNISK SÄLJARE REGION SÖDER

Puts & Spackel

Stefan Kropp

Tel: +46 (0)734 30 41 70

stefan.kropp@knauf.com

KUNDSERVICE

Mån-Tor kl 07:30-16:00


Fre kl 07:30-15:00

Lunchstängt kl 12:00-13:00

Telefon: 044 – 28 78 80

E-post: order-se@knauf.com

www.knauf.se

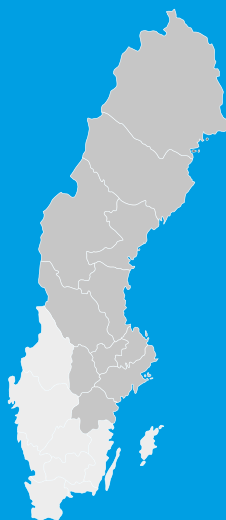

SPACKEL, PUTS & PRIMERS

PRODUKT	ARTNR	GTIN
Fill & Finish Light	314852	5414434023958
Fill & Finish Tinted	314853	5414434023163
Fill & Finish Spray Max Hink	802667	4003982559692
Fill & Finish Spray Max Säck	802666	4003982559715
Fill & Finish Tool	801736	4003982559661
Fill & Finish Roll	803562	5901793359465
Fill & Finish All Purpose	802665	4003982559722
Fill & Finish Hydro	801735	4003982559647
Fill & Finish Premium 60 	622332	4003982434418
Fill & Finish Premium 30 	622329	4003982434371
Gipsspackel Uniflott	253630	4003982245694
MP 75 Leicht	133006	4003982294470
Rotband 10 kg	3238	4006379069941
Rotband 20 kg	133005	4003982205650
Pertfix	3242	4006379015641
Aquapanel Grundputsbruk vit	102812	4260021861271
Aquapanel Fogspackel vit 	131095	4260021861431
Aquapanel Q4 Finish 	82637	4260021860984
Aquapanel Fogspackel Grå 	131094	4260021861424
Fireboard spackelmassa	603402	4003982420572
Safeboard spackel	133092	4003982205735
Primer gul	5587	4003982020024
Betokontakt 5 kg	6392	4006379043194
Betokontakt 20 kg	625659	4006379102099
Aquapanel Primer 	49279	4260021860106

TILLBEHÖR

PRODUKT	ARTNR	GTIN
Ytterhörnprofil Dallas 2440 mm	655876	4003982495297
Ytterhörnprofil Dallas 2600 mm	545983	4003982400291
Ytterhörnprofil Dallas 3000 mm	545994	4003982400338
Innerhörnprofil Las Vegas	655884	4003982495280
L-profil Göppinger	545980	4003982400277
Alux Flex Metal Tape	614469	7332169019986
Papprensa Joint Tape	614470	4003982041708
Armeringsnät	102584	4260021861165
Fogrensa 100 mm 	429471	4260021862742
Fogrensa 200 mm 	424086	4260021862704
Stucanet S 	180918	5709636015437
Hörnjärn	181040	4027325058208
Putsskena 21x6 mm	180966	5709636386445
Putsskena 23x10 mm	180888	7332169006788



KNAUF

Knauf
296 80 Åhus Sverige
Telefon: 044 – 28 78 00
E-post: info-se@knauf.com

Läs mer på www.knauf.se