

# MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul



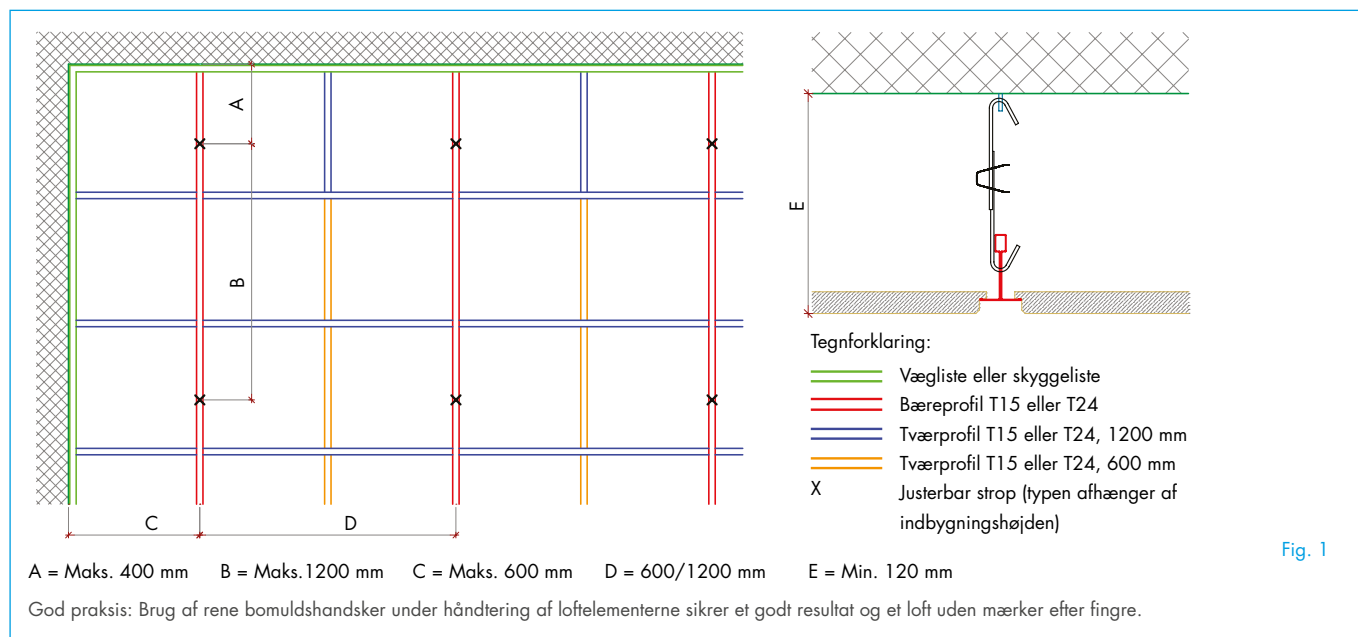


Fig. 1

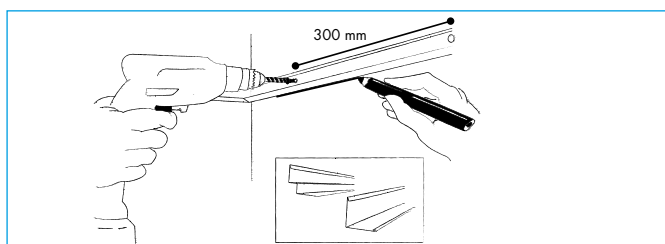


## AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

- Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den ønskede lofthøjde.
- Fastgør væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

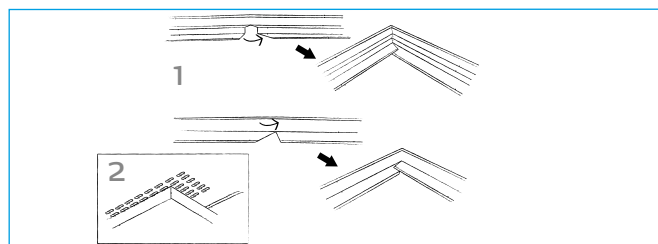


## HJØRNER

- Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet.
- Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering.

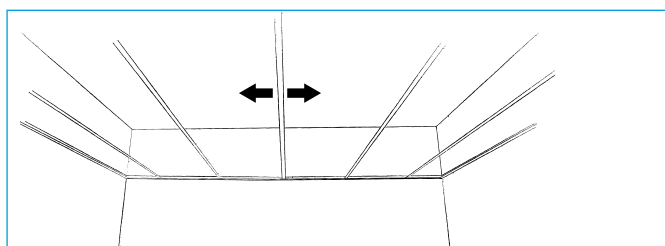

## LOFTINDELING


- Del loffluden ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
- Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke loftinddelingen.
- Den første bæreprofil monteres maks. 600 mm fra væggen. De andre bæreprøfer skal monteres med en c/c-afstand på 600/1200 mm

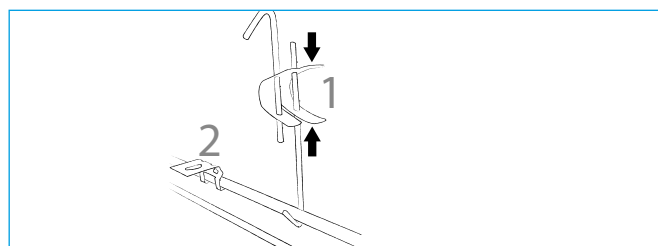

## STROPPE


- Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert fastgjort til den primære konstruktion.
- Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.
- Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.
- Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loffluden, skal der foretages yderligere opstropping.
- Se afstande på figur 1.

## MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul

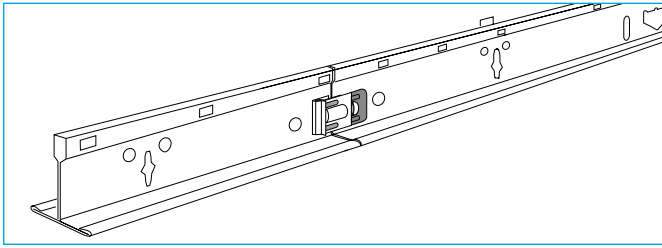


### BÆREPROFILER

- Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til at sidde direkte over for hinanden.
- Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.
- Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller afkotersav med specialklinge.
- Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprofilernes endesamlinger og brand-udstansningen.

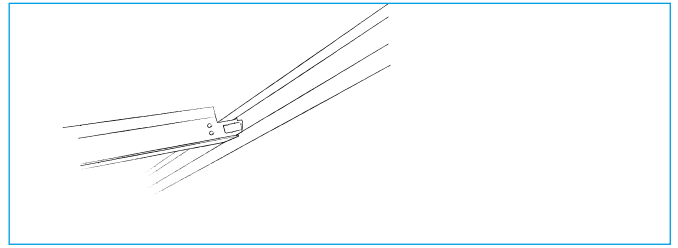


### TVÆRPROFILER

- Før låsehagen ind i slidserne på bæreprofilen til den klikker fast.
- Hvis der er en tværprofil på bæreprofilens modsatte side, skal den nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

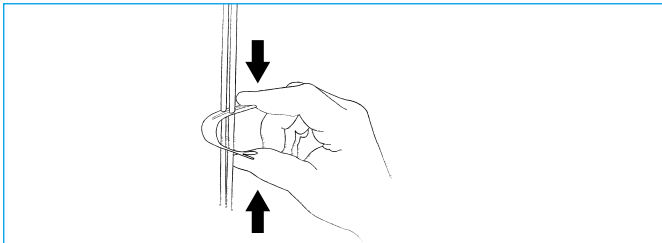


### JUSTERING

- Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet er monteret.
- Juster stropperne, så de er stramme, og lofffladen er plan.

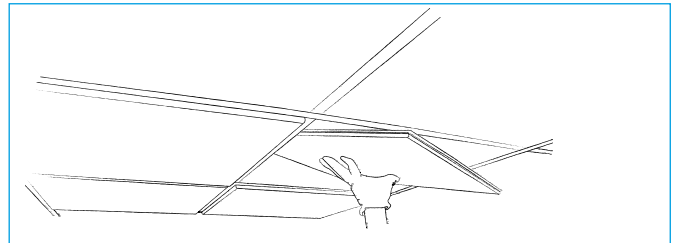


### MONTAGE

- Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne.
- Monter elementerne ved at vippe dem op mellem bæreprofilerne.

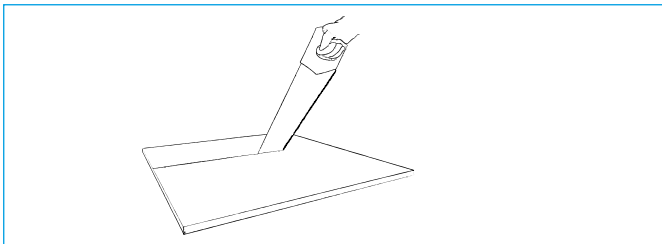

### TILDANNELSE

- Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

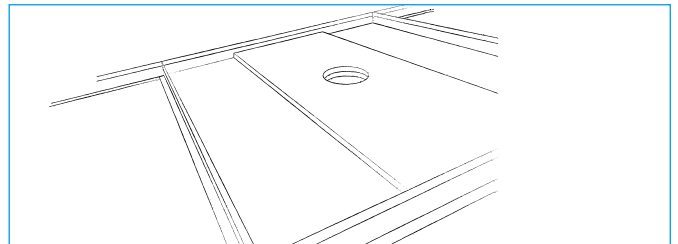


### INDBYGNINGER


- Ved størrelser op til 625 x 625 (ikke i Tangent og Unity perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden forstærkning.
- Ved større Størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag Belgravia-elementet.
- Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse.
- Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m<sup>2</sup> lofflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m<sup>2</sup>, skal der anvendes yderligere opstropning
- Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster lofffladen.

## DETAJER


### BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG

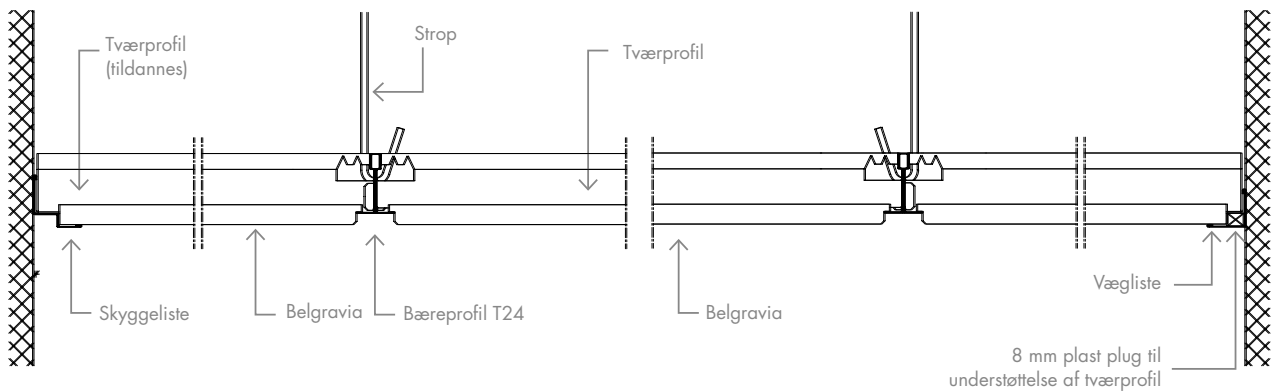


### BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED PLAZA-FRISE

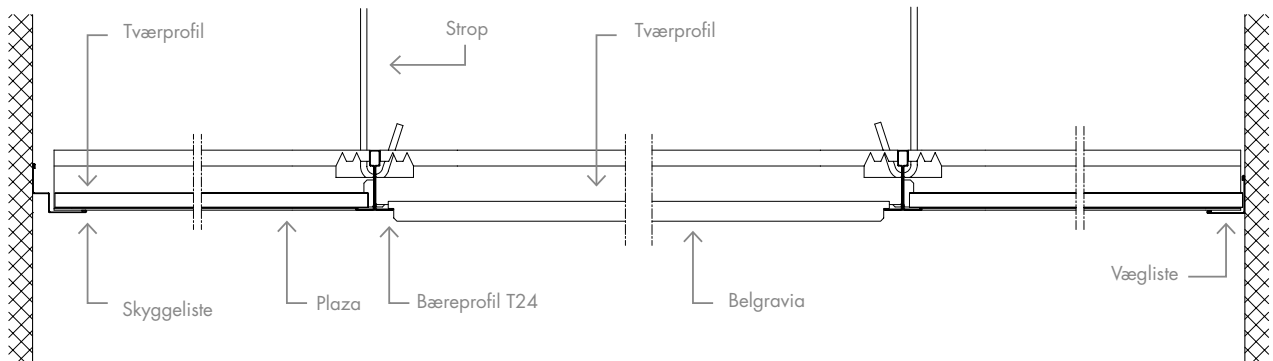








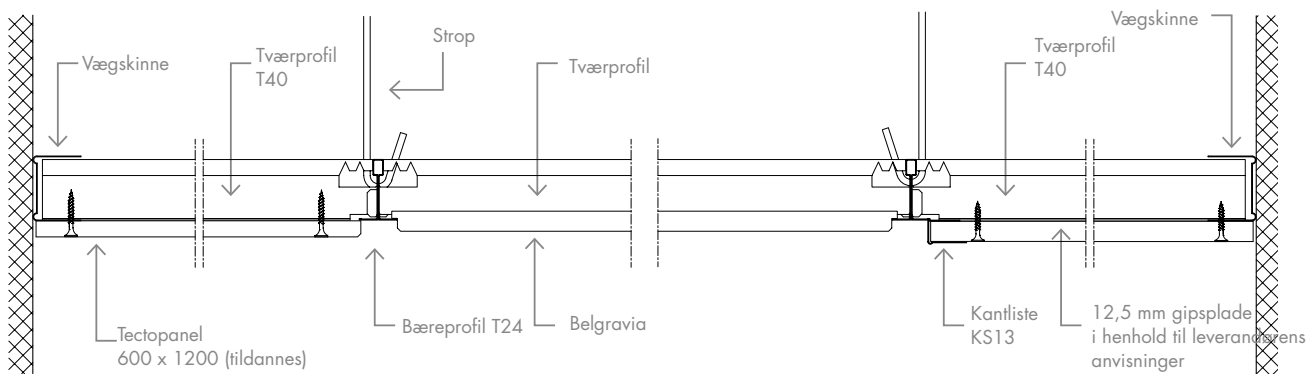








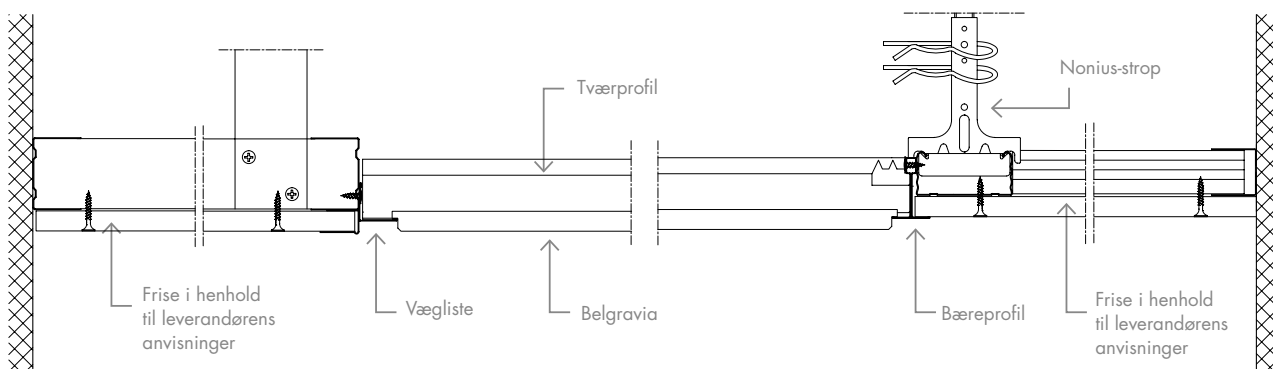
### BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE



### BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED ALTERNATIVE FRISELØSNINGER



## TILBEHØR

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H (mm)
Bæreprofil T24		467385	24 x 3700 x 38
Tværprofil T24		467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38
Bæreprofil T15		593513	15 x 3700 x 38
Tværprofil T15		593507 593510	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38
Tværprofil T40 (galvaniseret)		316299 316297	40 x 600 x 38 40 x 1200 x 38
Vægliste type MIE2024		434023	20 x 3000 x 24
Skyggeliste type MS15		316335	15+15x3000/8+25
Udvendig hjørne- dækkape		109100	til 24 mm vægliste
Indvendig hjørne- dækkape		109102	til 24 mm vægliste
Udvendig hjørne- dækkape		316310	til 15 mm vægliste
Indvendig hjørne- dækkape		316312	til 15 mm vægliste
Vægskinne		316346	32 x 3000 x 41
Justerbar strop		469861	165 - 280
Størrelses- specifikationen angiver min. og maks. interval		469868	315 - 580
		469872	510 - 970
		469876	630 - 1210
		469878	755 - 1460
		469880	900 - 1750
	469881	1020 - 1990	
Låseclips		430744	-
Skilteophæng		198242	-
Lampeophæng		198896	-
Reparationsæt Hvid maling til færdigmalede lofter		198956	100 ml NCS 0700

## DANOPOR

Ekstra lydabsorberende og -reducerende indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.

## STØRRELSER

600 x 600 x 25 mm


600 x 600 x 50 mm



## PLUGS

Plug til Belgravia m/24 mm T-profiler i vægliste 316325


SAP Nr. 430801



8x19x24 mm

Plug til Belgravia m/24 mm T-profiler i vægliste 316335


SAP Nr. 430864



8x10,5x24 mm

Plug til Belgravia m/15 mm T-profiler i vægliste 316325

SAP Nr. 430859



8x14,5x15 mm

Plug til Belgravia m/15 mm T-profiler i vægliste 316335

SAP Nr. 430863



8x10,5x15 mm