

# MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul



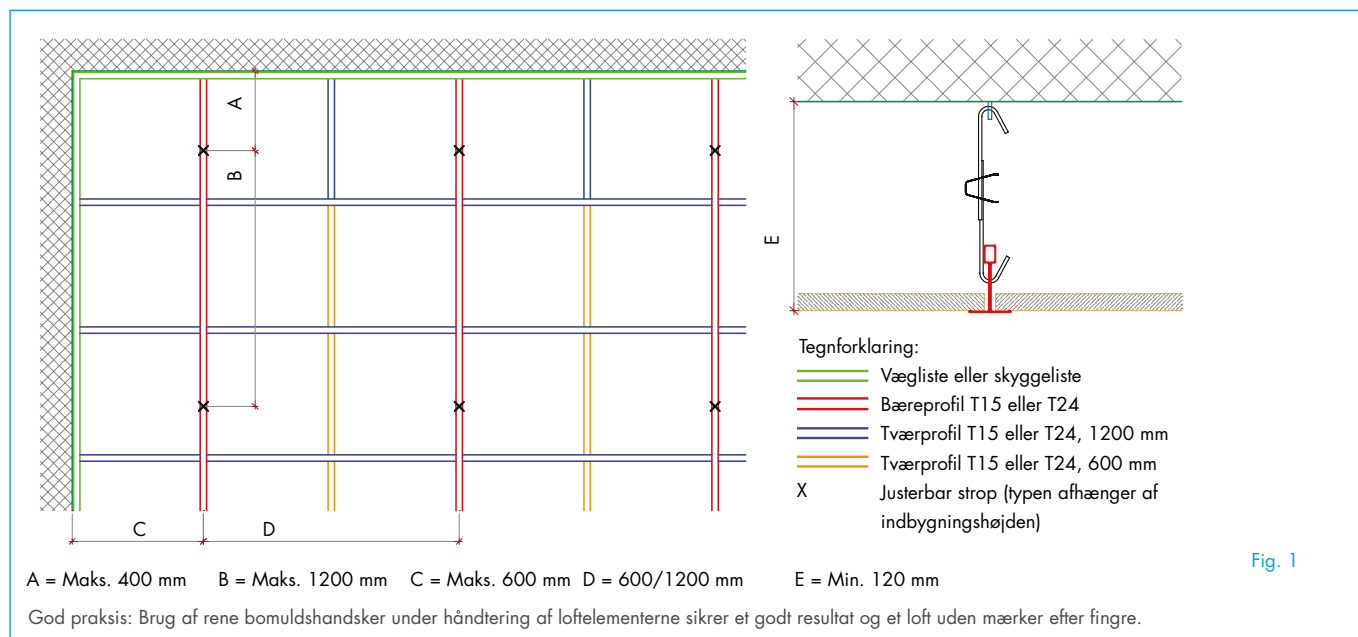


Fig. 1

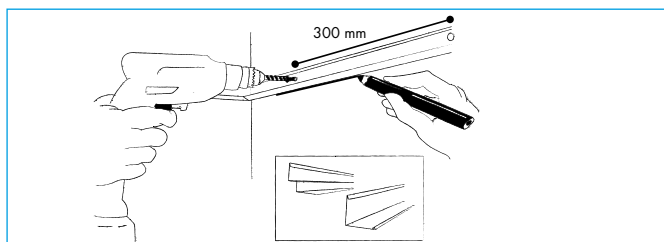


## AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

- Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den ønskede lofthøjde.
- Fastgør væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

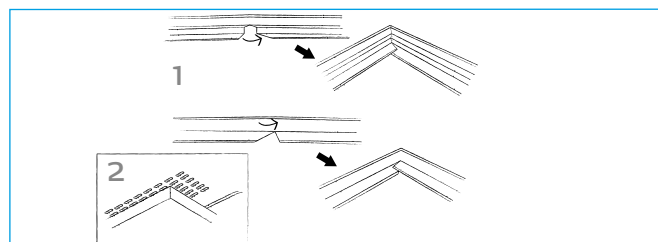


## HJØRNER

- Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut evt. med en hjørnedækkappe.
- Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering og evt. afsluttes med en hjørnedækkappe.

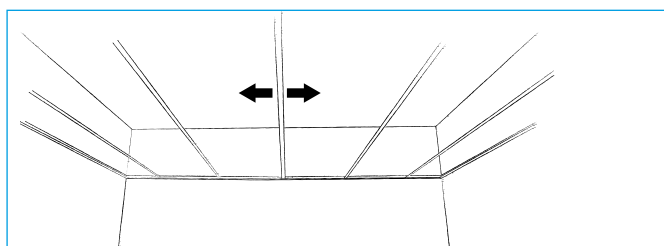

## LOFTINDELING


- Del loffluden ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
- Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke loftinddelingen.
- Den første bæreprøfil monteres maks. 600 mm fra væggen. De andre bæreprøfiler skal monteres med en c/c-afstand på 600/1200 mm.

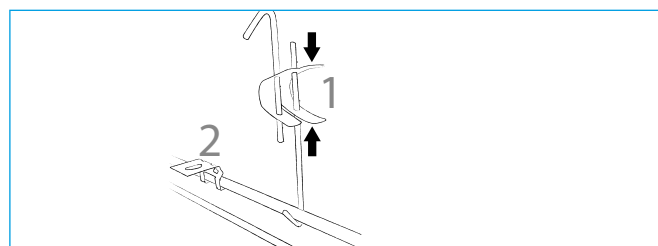

## STROPPE


- Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert fastgjort til den primære konstruktion.
- Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.
- Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.
- Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loffluden, skal der foretages yderligere opstropning.
- Se afstande på figur 1.

## MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul

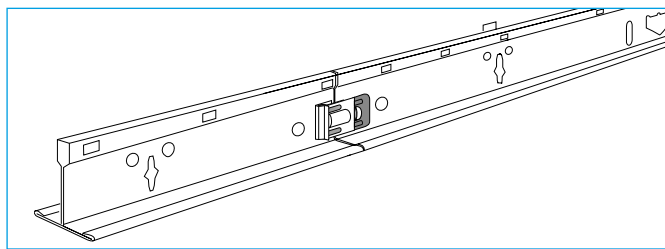


### BÆREPROFILER

- Monter bæreprøfilerne parallelt, og således at slidserne kommer til at sidde direkte over for hinanden.
- Saml bæreprøfilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.
- Skær profilerne til i længden med en metalsaks, en nedstryger eller el-rundsav med specialklinge.
- Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprøfilernes endesamlinger og brandudstansningen.

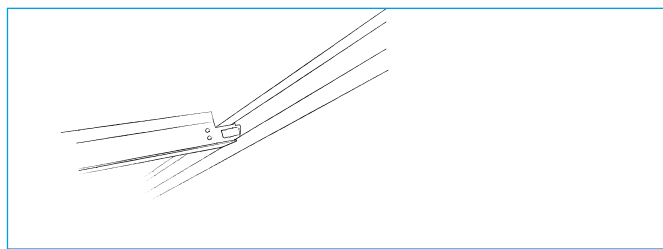


### TVÆRPROFILER

- Før låsehagen ind i slidsen på bæreprøfilen til den klikker fast.
- Hvis der er en tværprofil på bæreprøfilens modsatte side, skal den nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

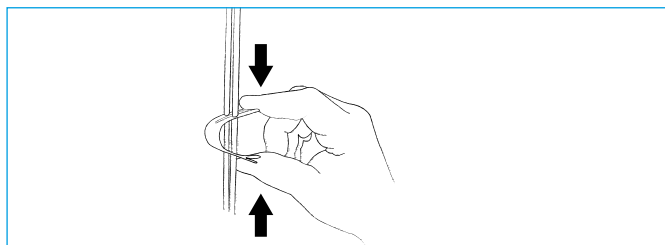


### JUSTERING

- Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet er monteret.
- Juster stropperne, så de er stramme, og lofffladen er plan.

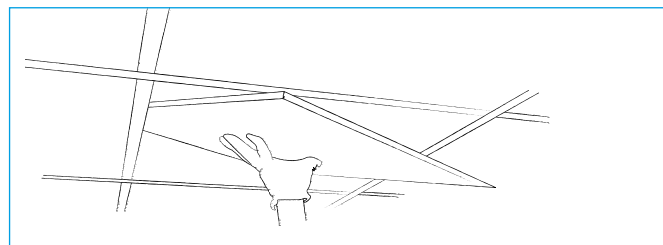


### MONTAGE

- Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne.
- Monter elementerne.

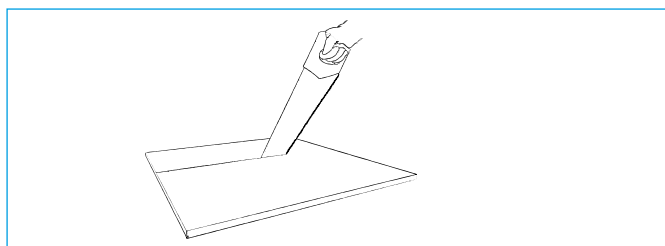

### TILDANNELSE

- Tildan elementerne fra forsiden.

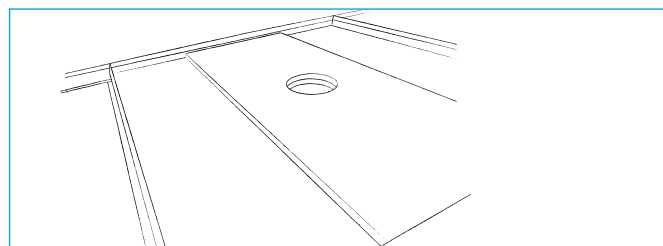


### INDBYGNINGER


- Ved størrelser op til 625 x 625 og en minimumstykkelse på 9 mm kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden forstærkning.
- Ved større Størrelser og alle størrelser i 6 mm tykkelse kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag Danotile-elementet.
- Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprøfilerne, så vægten overføres til disse.
- Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m<sup>2</sup> lofflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m<sup>2</sup>, skal der anvendes yderligere opstropning
- Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster lofffladen.

## DETAJER







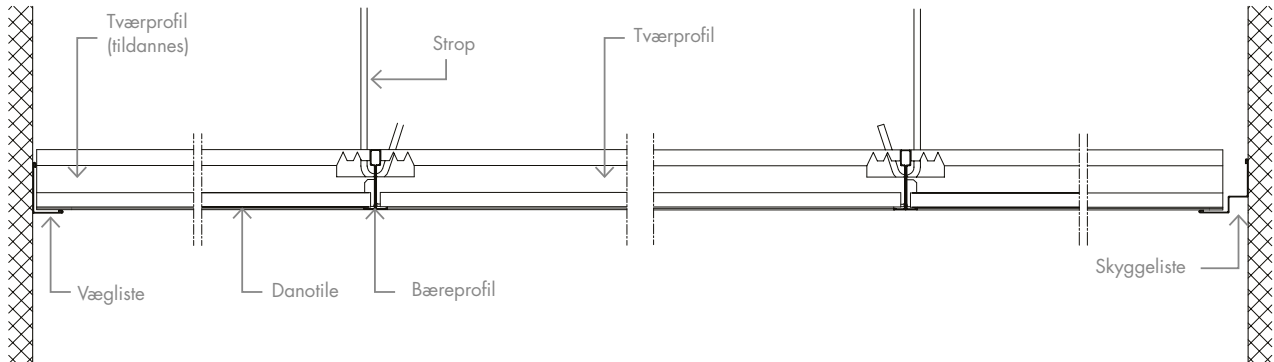







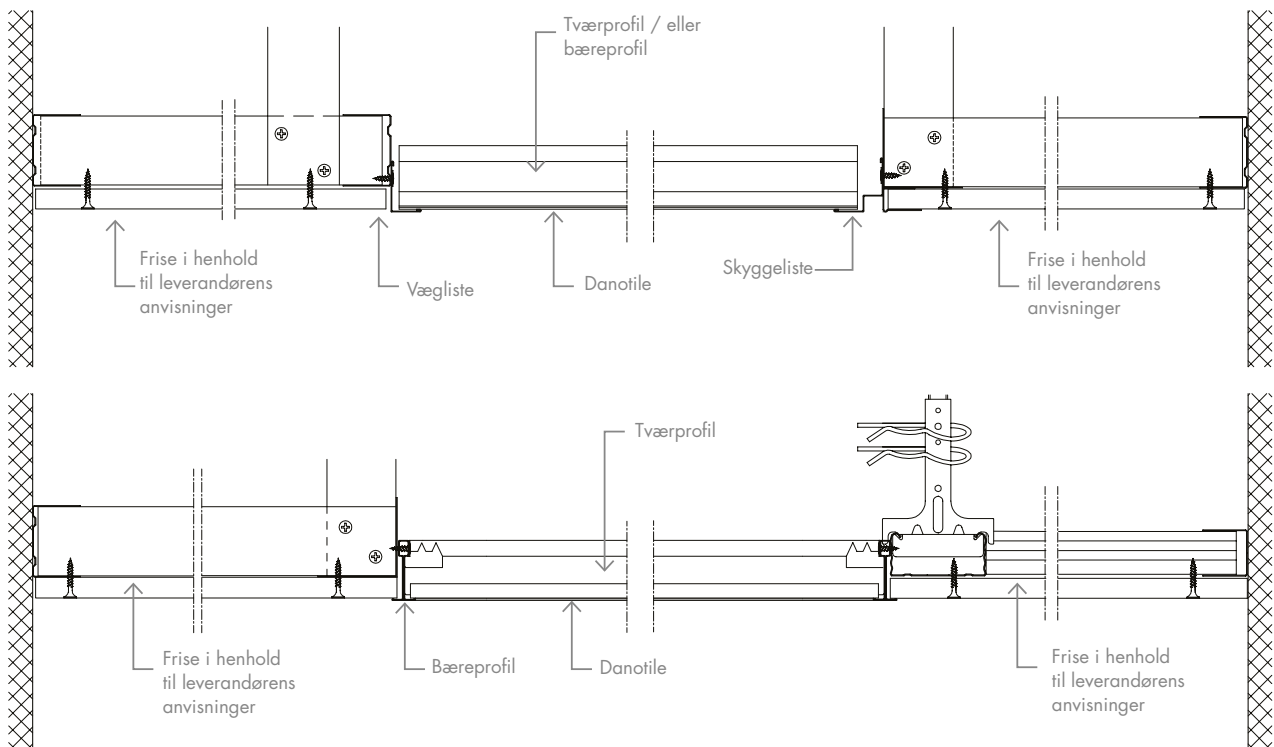
### DANOTILE I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG



### DANOTILE I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE



## TILBEHØR

| PRODUKTNAVN  |   | SAP NR.  | B x L x H (mm)   |
|--|---|--|--|
| Bæreprofil T24   |    | 467385   | 24 x 3700 x 38   |
| Tværprofil T24   |    | 467388<br>467389   | 24 x 600 x 38<br>24 x 1200 x 38  |
| Bæreprofil T15   |    | 593513   | 15 x 3700 x 38   |
| Tværprofil T15   |    | 593507<br>593510   | 15 x 600 x 38<br>15 x 1200 x 38  |
| Vægliste<br>type MIE2024   |    | 434023   | 20 x 3000 x 24   |
| Skyggeliste type MS15  |    | 316335   | 15+15x3000/8+25  |
| Skyggeliste type MS10  |    | 316330   | 19+11x3000/13+19   |
| Udvendig hjørnedækkappe  |   | 109100   | til 24 mm vægliste   |
| Indvendig hjørnedækkappe   |  | 109102   | til 24 mm vægliste   |
| Udvendig hjørnedækkappe  |  | 316310   | til 15 mm vægliste   |
| Indvendig hjørnedækkappe   |  | 316312   | til 15 mm vægliste   |
| Justerbar strop<br>Størrelsesspecifikationen<br>angiver min. og maks. interval |  | 469861<br>469868<br>469872<br>469876<br>469878<br>469880<br>469881 | 165 - 280<br>315 - 580<br>510 - 970<br>630 - 1210<br>755 - 1460<br>900 - 1750<br>1020 - 1990 |
| Låseclips  |  | 430744   | -  |
| Skilteophæng   |  | 198242   | -  |
| Lampeophæng  |  | 198896   | -  |