

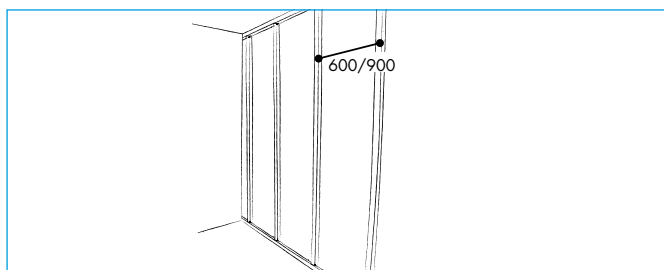


## MONTAGEVEJLEDNING

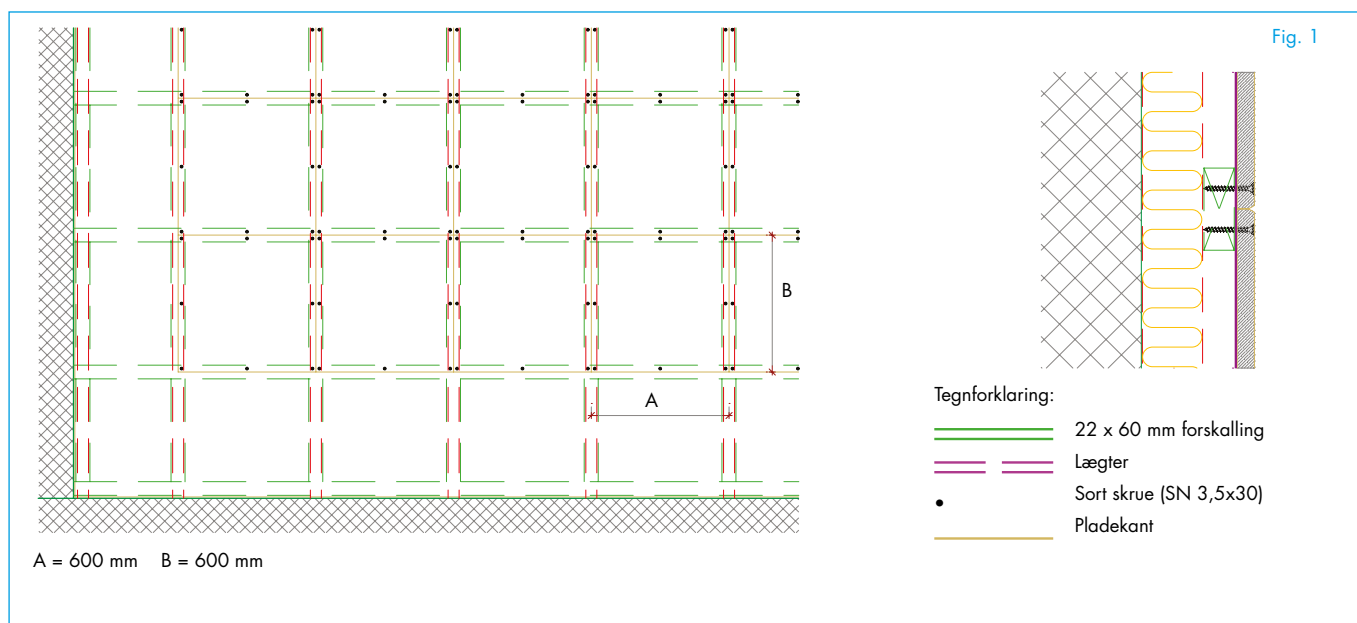


## FORSKALLING

- Fastgør 50x50 mm eller 50x100 mm lægter lodret med intervaller på 600 mm (Amfipanel 600) eller 900 mm (Amfipanel 900).
- Lægterne skal placeres lodret, og således at de sidder præcist under pladernes samling.

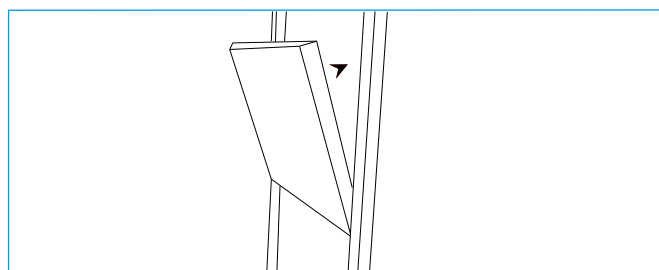


## ISOLERING

- Anbring mineraluld (stenuld 30-40 kg/m<sup>3</sup> eller glasuld 20-25 kg/m<sup>3</sup>) mellem lægterne.

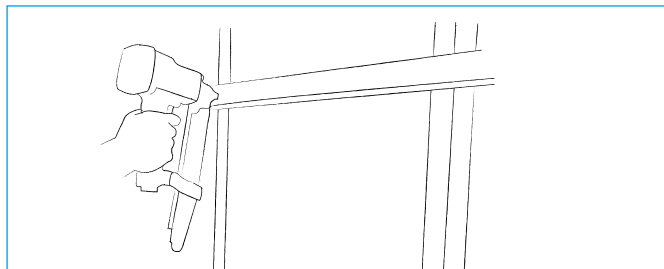

## MONTAGE AF VANDRET FORSKALLING


- Fastgør 22x60 mm afhøvede lægter vandret på forskallingen med en c/c-afstand på 600 mm.
- Det er vigtigt, at lægterne er monteret præcist og vinkelret.

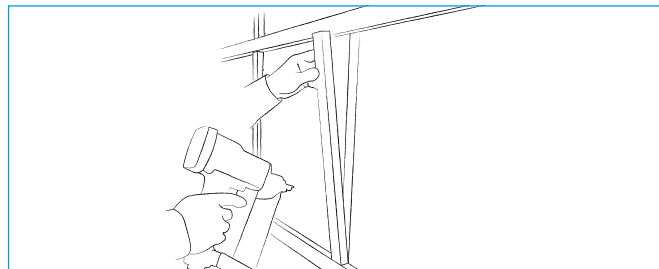

## MONTAGE AF LODRET FORSKALLING


- Fastgør 22x60 mm afhøvede lægter på den primære forskalling med en c/c-afstand på 600 mm (Amfipanel 600) eller 900 mm (Amfipanel 900).
- Det er vigtigt, at de lodrette lægter er vinkelret på og flugter med de vandrette lægter, så forskallingsstrukturen er fuldstændig plan.

## MONTAGEVEJLEDNING

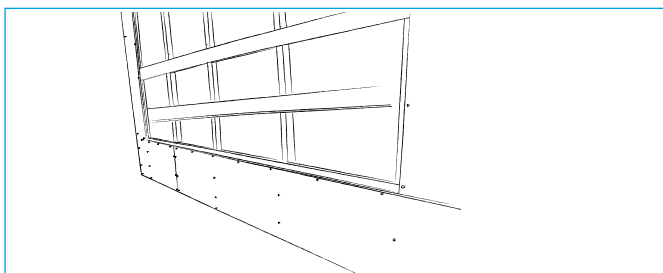


### MONTAGE AF EVENTUEL FRISE

- Hvis der skal monteres en frise, er det vigtigt, at åbningen mellem friserne er vinkelret og præcist tilpasset antallet af Amfi-paneler.
- Monter og mal frisen inden montage af panelerne.

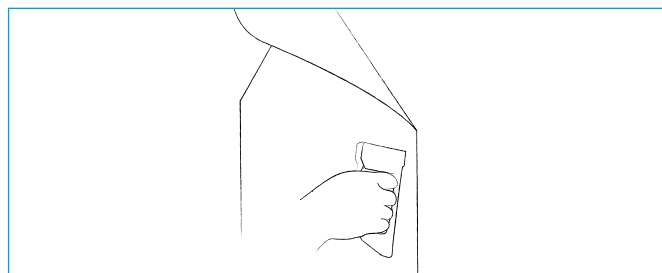

### MONTAGE AF FILT

- Fastgør Kino-feltet på forskallingen i det område, hvor Amfi-panelerne skal monteres.

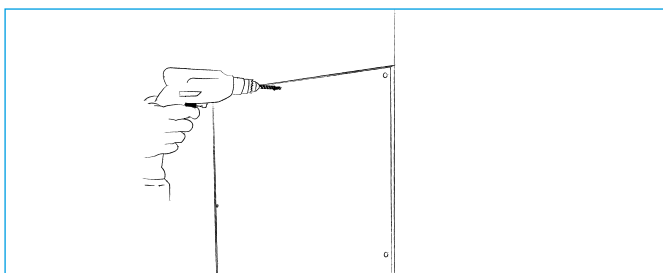


### MONTAGE AF PANELER



- Fastgør Amfi-panelerne på forskallingen ved hjælp af de forberede huller.
- Brug sorte skruer (min. 30 mm).

## DETAJER

## AMFIPANEL PÅ FORSKALLING

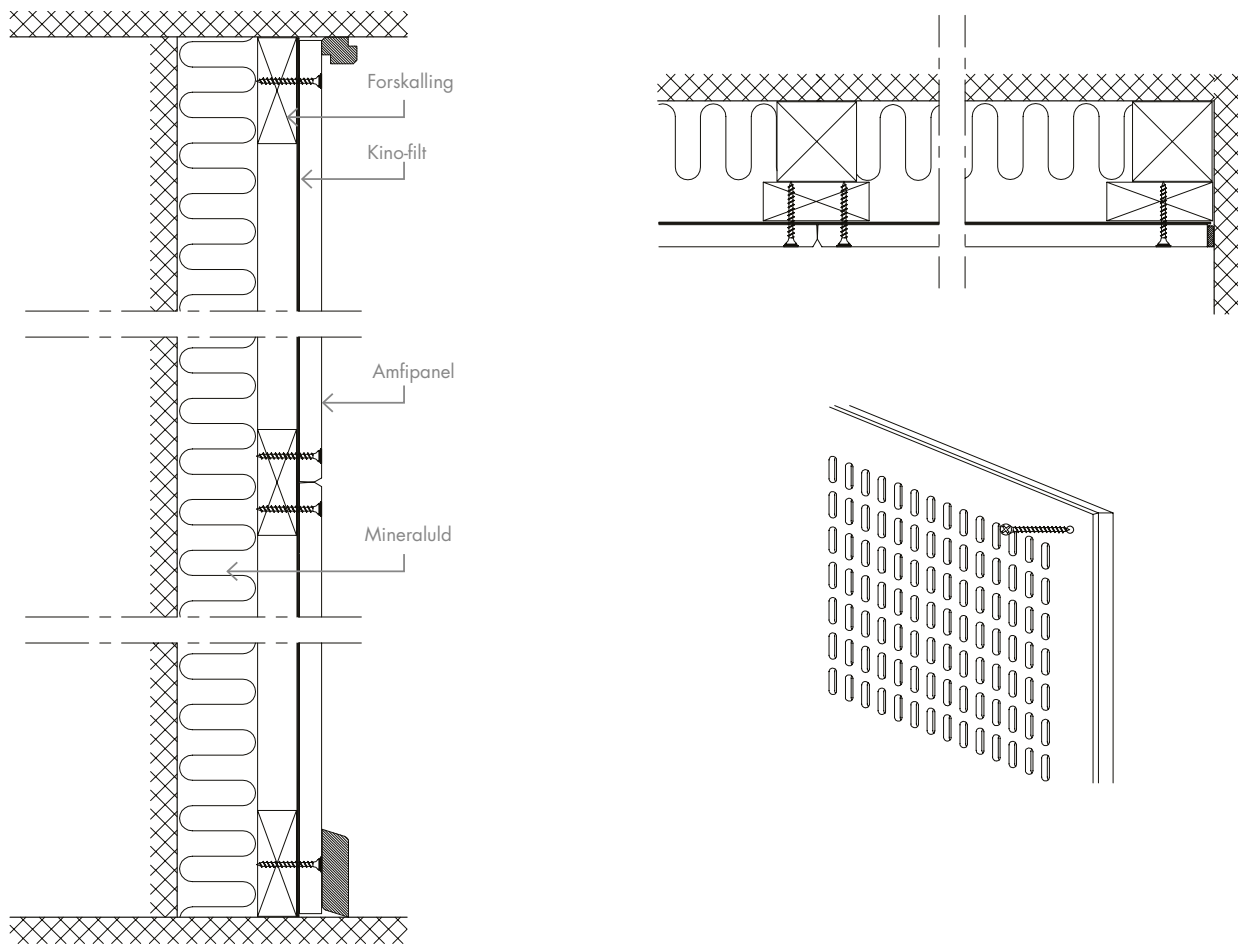

## TILBEHØR

| PRODUKTNAVN |   | SAP NR. | B x L x H    |
|-------------|---|---------|--------------|
| SN 3,5x30   |  | 3503    | 3,5 x 30     |
| Kino-filt   |  | 592361  | 1,26 x 100 m |