


# Metallständerwand – W112diy.de

## Einfachständerwerk, 2-lagig beplankt Brandschutzausführung Einbau von Elektro-Dosen

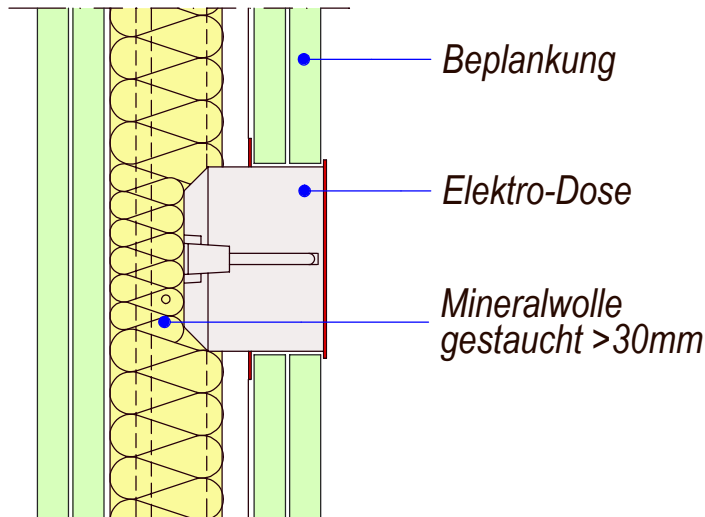

Steckdosen, Schaltdosen, Verteilerdosen usw. dürfen bei Trennwänden an jeder beliebigen Stelle, jedoch nicht unmittelbar gegenüberliegend, eingebaut werden. Die Mineralwolle muss folgenden Bereich vollständig abdecken: bis mind. 500 mm oberhalb der höchsten Elektrodose, bis zum Boden und seitlich bis zum nächsten Ständer.

