

Knauf Trenn-Fix

Trennstreifen für Anschlussfugen

Produktbeschreibung

Knauf Trenn-Fix ist ein spezialbeschichteter Papierstreifen in 65 mm Breite mit gerastertem Haftklebstoff an einem Rand.

Lieferform

50 m Rolle

Mat.-Nr. 00057871

Lagerung

Trocken lagern und vor höheren Temperaturen schützen

Anwendungsbereich

Knauf Trenn -Fix wird verwendet

- Als Trennstreifen bei Anschlüssen von Trockenbauflächen an massive Bauteile
- Zwischen Trockenbauflächen zur Erzielung einer gleitenden Trennung
- Als Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnitts

Eigenschaften und Mehrwert

- Gebrauchsfertig
- Leicht anzubringen
- Formstabil auch bei hoher Feuchte
- Patentierte Klebtechnologie
- Rückstandsfrei ablösbar

Ausführung

Knauf Trenn-Fix im Bereich des Bauteil-Anschlusses so auf das anzuschließende glatte Bauteil (z. B. Putz, Beton, Holz, Trockenbau usw.) aufkleben, dass die schmale stark haftende Klebezone direkt an das bereits montierte Trockenbau-Profil anschließt.

Knauf Platten im Abstand von ca. 5 mm zum Trenn-Fix montieren. Anschließend die Fuge zwischen Trenn-Fix und Plattenkante mit Fugenspachtelmasse (z. B. Uniflott, Trias oder Fugenfüller Leicht) verspachteln. Nach dem

Austrocknen der Spachtelmasse überstehenden Streifen direkt in der Ecke mit einer scharfen Klinge einschneiden und abziehen.


Bei Putzarbeiten an den Trenn-Fix Streifen anputzen. Nach dem Aushärten des Putzes überstehenden Streifen einschneiden und abziehen. Beim Anschluss von Trockenbau- oder Putzflächen an Holz- oder Sichtbetonflächen Trenn-Fix erst nach der Farbbeschichtung in der Ecke einschneiden und ablösen. Auf diese Weise werden Holz bzw. Beton im Anschlussbereich vor Verunreinigungen geschützt

Hinweis

Bei nachfolgenden Malerarbeiten muss die Trennfuge im Anschlussbereich übernommen werden. Überstehenden Trenn-Fix zeitnah entfernen.




1. Profil auf angrenzendes Bauteil montieren

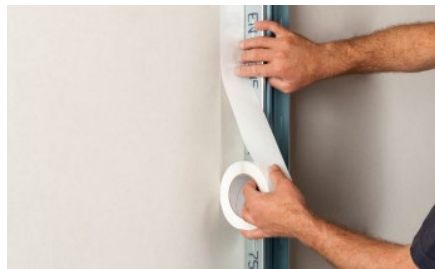


2. Trenn-Fix neben Profil kleben




3. Schmale stark haftende Klebezone direkt an das Profil anschließen

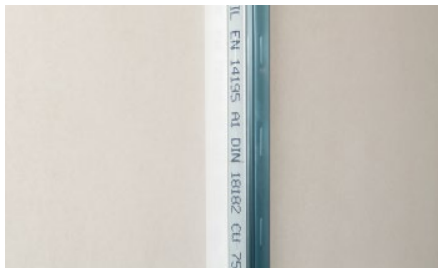


4. Trenn-Fix andrücken und glatt streichen

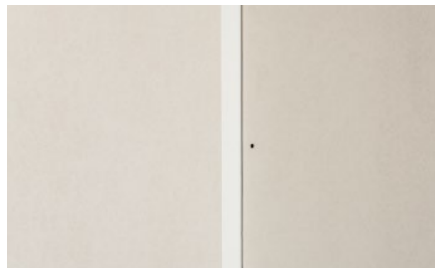


5. Gipsplatten mit ca. 5 mm Abstand montieren

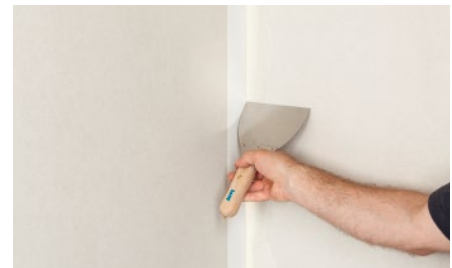

6. Fuge verspachteln

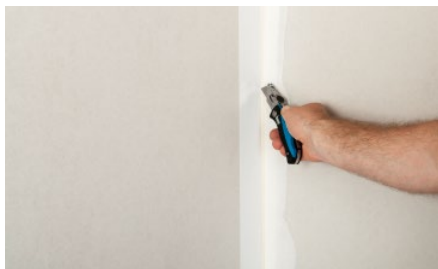

7. Nach Trocknung und Schleifen Trenn-Fix in der Ecke einschneiden

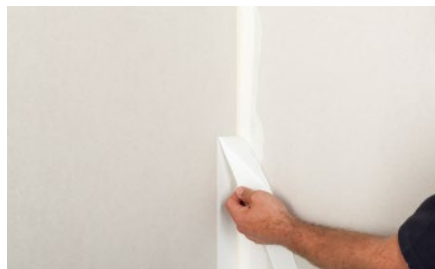

8. Überstehenden Streifen abziehen



9. Dauerhaft funktionsfähiger Bauteilanschluss



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
www.ausschreibungscenter.de



Sicherheitsdatenblatt beachten!
 Sicherheitsdatenblätter siehe pd.knauf.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-1000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.