


P321.de-EX-V3 Wärmebrückenfreie Montage - Regenfallrohr

► Detailblatt P321.de Knauf WARM-WAND Basis beachten!

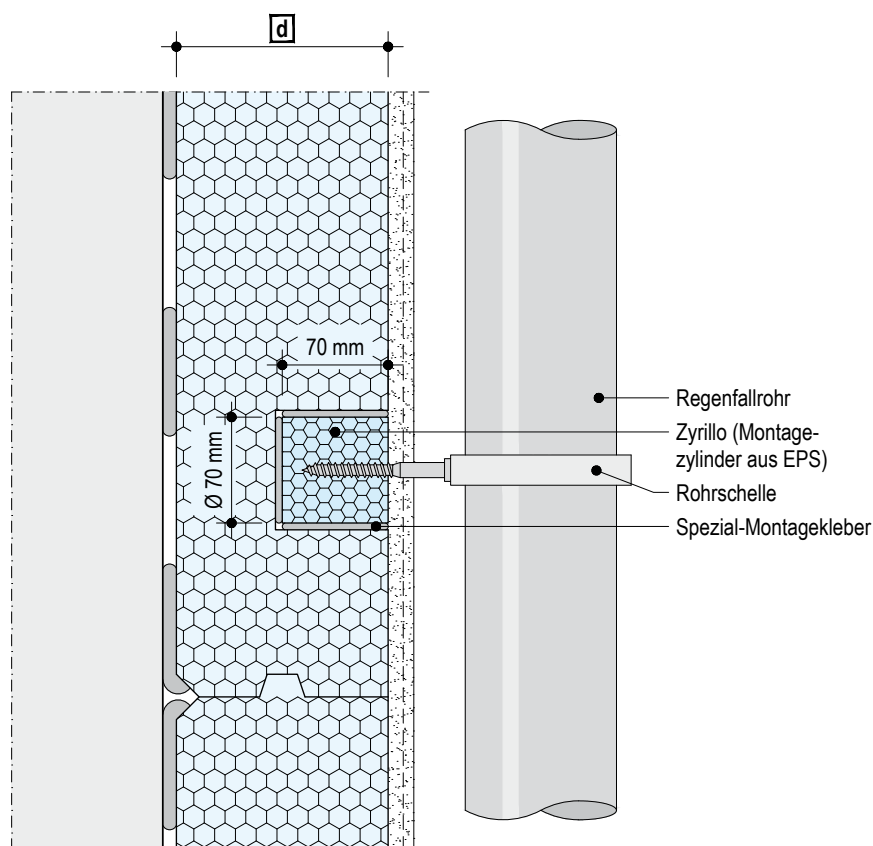

■ Zyrillo Montagezylinder vor Armierung und Oberputz mit halb eingeschraubter Schraube als Suchhilfe markieren.

Hinweise

Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstützung bei Planung und Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblättern und Systemzulassungen zu entnehmen.