


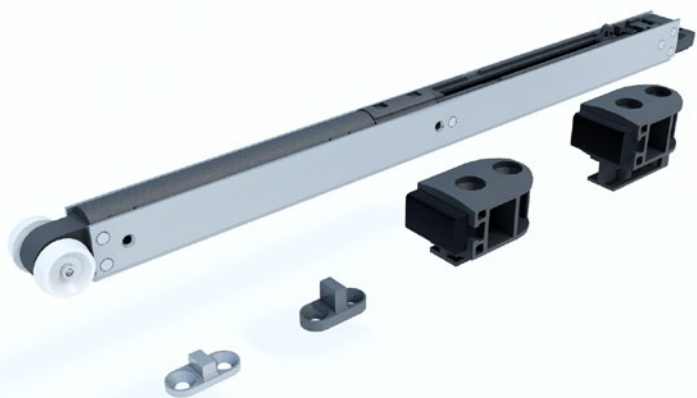


## **Knauf Pocket Kit**

Montážny návod Tichý doraz  
jednostranný / obojstranný

# Obsah

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Obsah balenia .....                                        | 2 |
| Demontáž posuvných dverí .....                             | 3 |
| Vybratie štandardného dorazu a nosných vozíkov .....       | 4 |
| Výmena dorazu na puzdrovej strane .....                    | 5 |
| Montáž Tichého dorazu na puzdrovej strane .....            | 5 |
| Montáž Tichého dorazu na dorazovej strane .....            | 6 |
| Montáž dorazu s gumovým tesnením na dorazovej strane ..... | 7 |
| Montáž zarážky .....                                       | 8 |
| Úprava pozície dorazu na puzdrovej strane .....            | 8 |


Doplnková sada na jednostranné tlmenie zatvárania a otvárania posuvných dverí

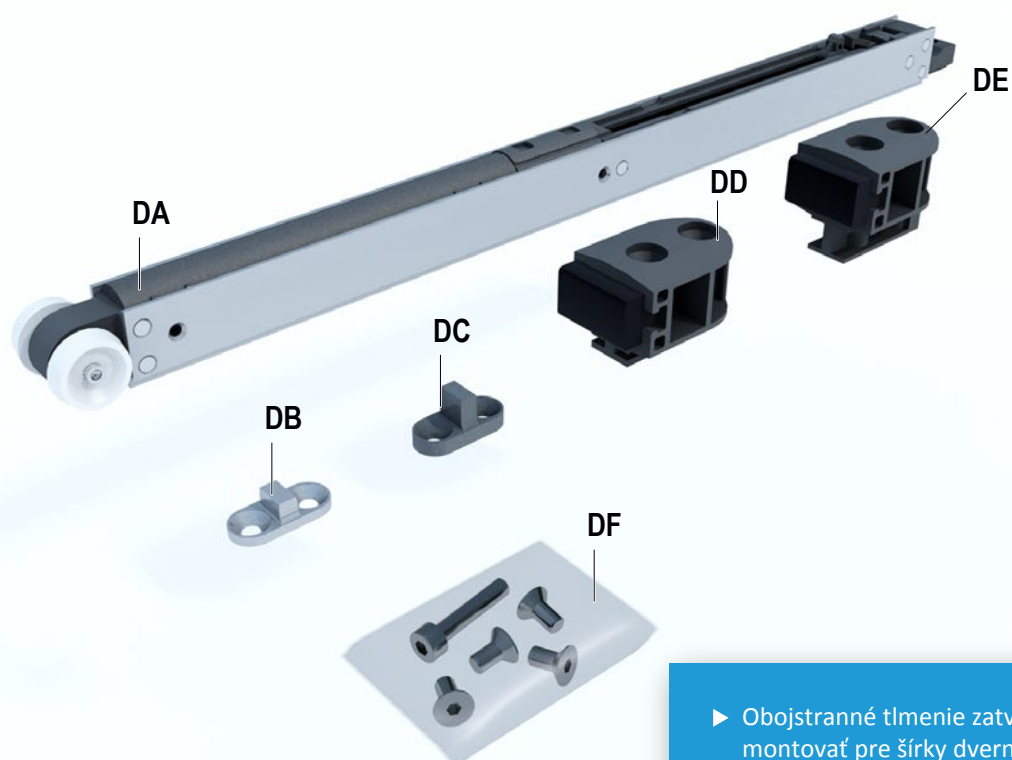

- Obojstranné tlmenie zatvárania je možné montovať pre šírky dverného krídla 950 mm (drevenné), 1050 (sklenené).
- Pre obojstranné tlmenie zatvárania je potrebné objednať ešte jednu sadu.

## Tichý doraz - jednostranný

### Obsah balenia

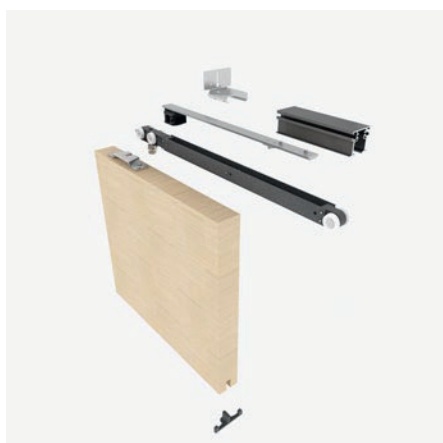


#### Tichý doraz - jednostranný

- DA:** Jednostranný tlmíč zatvárania, 1x  
**DB:** Zarážka na puzdrovú stranu, 1x  
**DC:** Zarážka na dorazovú stranu, 1x  
**DD:** Doraz s gumovým tesnením na puzdrovú stranu, 1x  
**DE:** Doraz s gumovým tesnením na dorazovú stranu, 1x  
**DF:** Vrečko so skrutkami, 1x

## 1 Demontáž posuvných dverí




## 2 Vybratie štandardného dorazu a nosných vozíkov

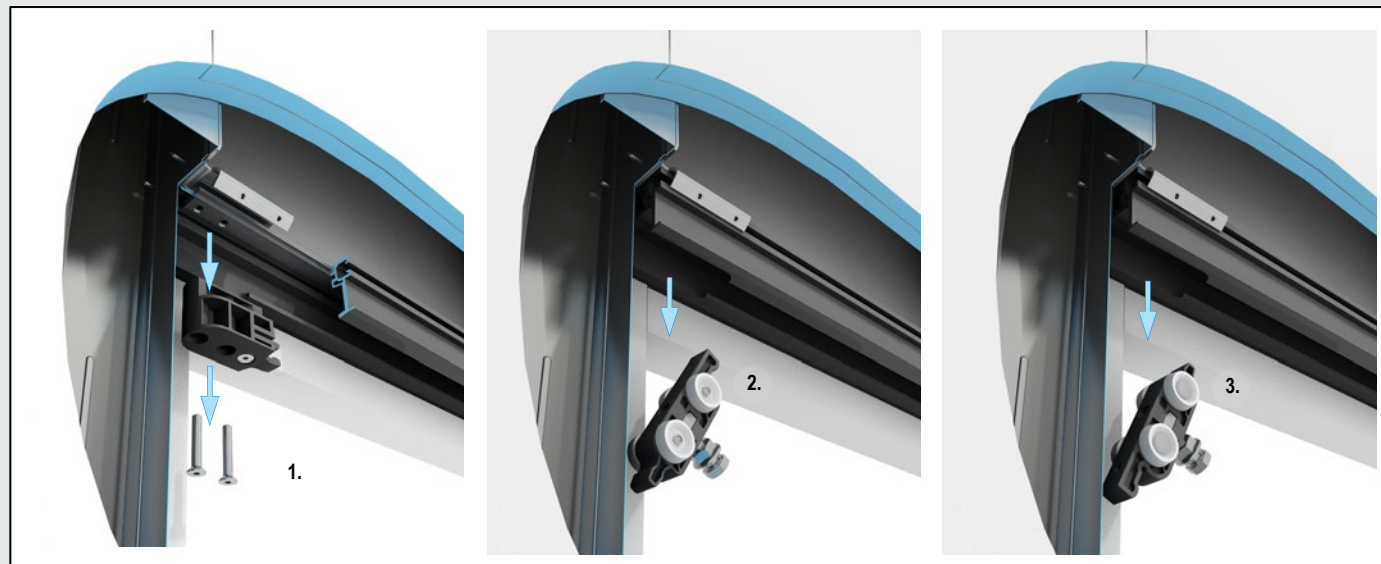


## 3 Odstránenie štandardného dorazu na puzdrovej strane.


Pri jednostrannom tichom doraze na dorazovej strane sa tento krok preskočí a pokračuje sa krokom 5 a 8.

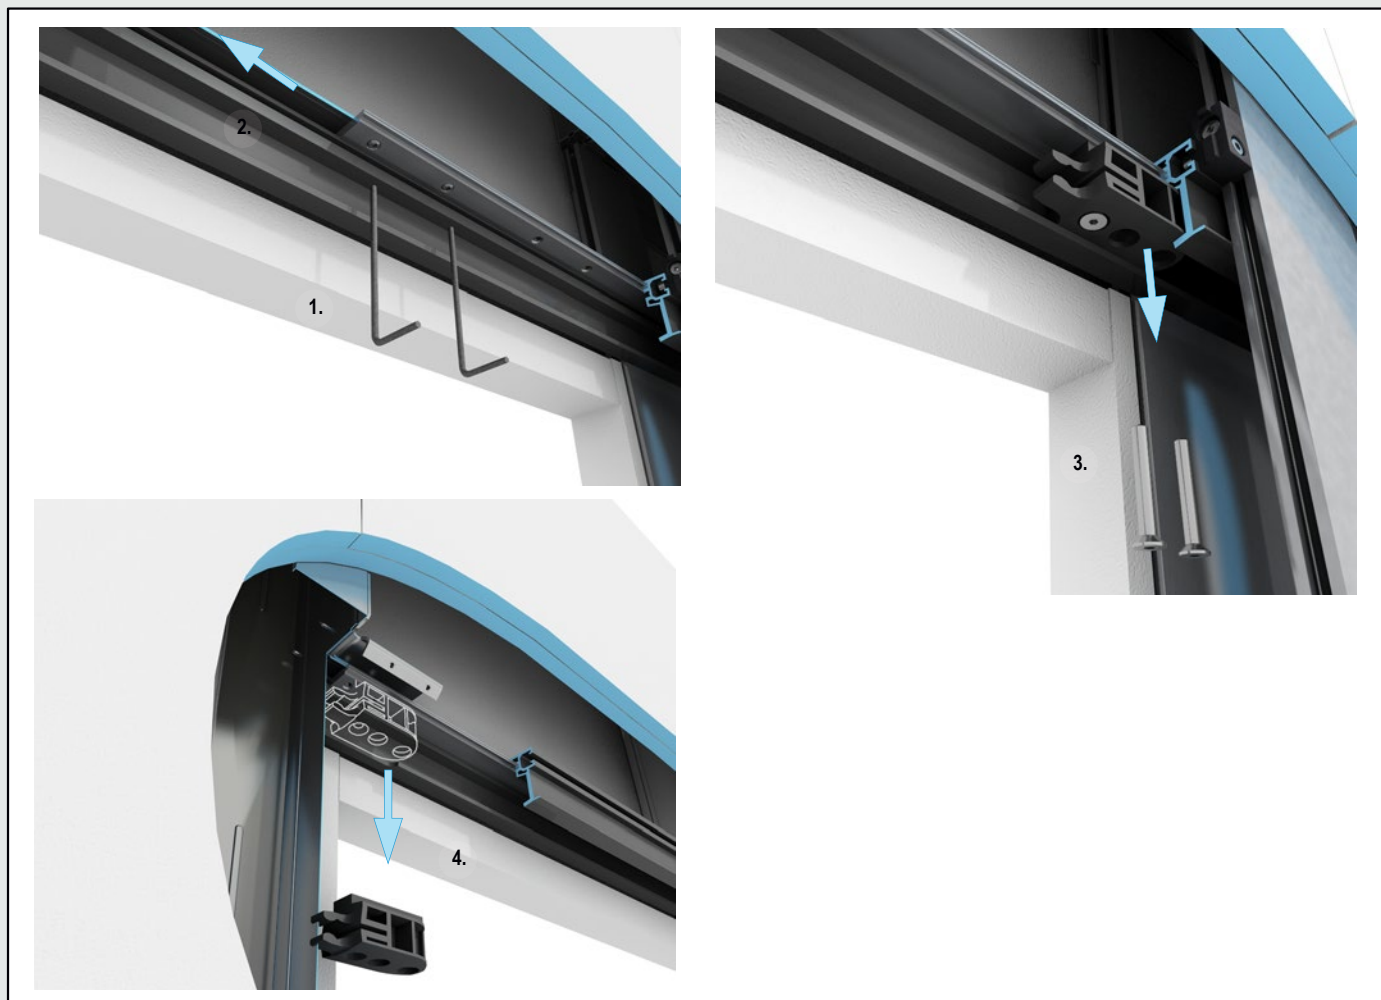

## 4 Nastavenie dorazu s gumovým tesnením na puzdrovej strane

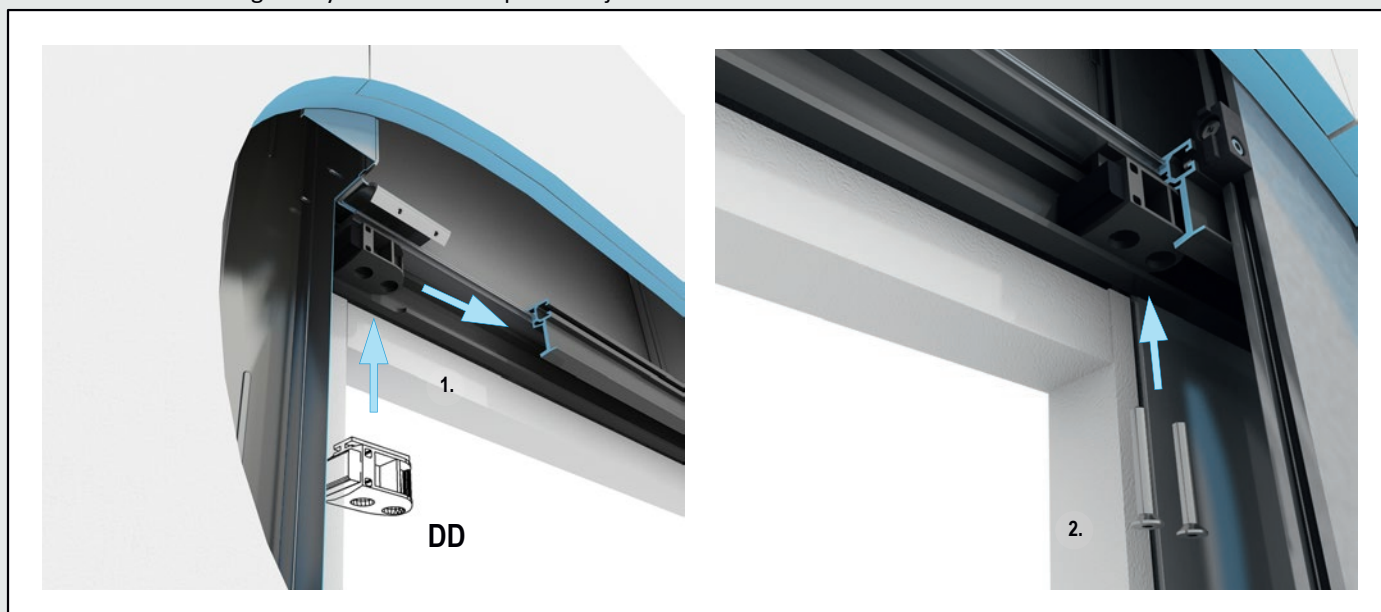

5 Pred osadením sa musí Tichý doraz napnúť


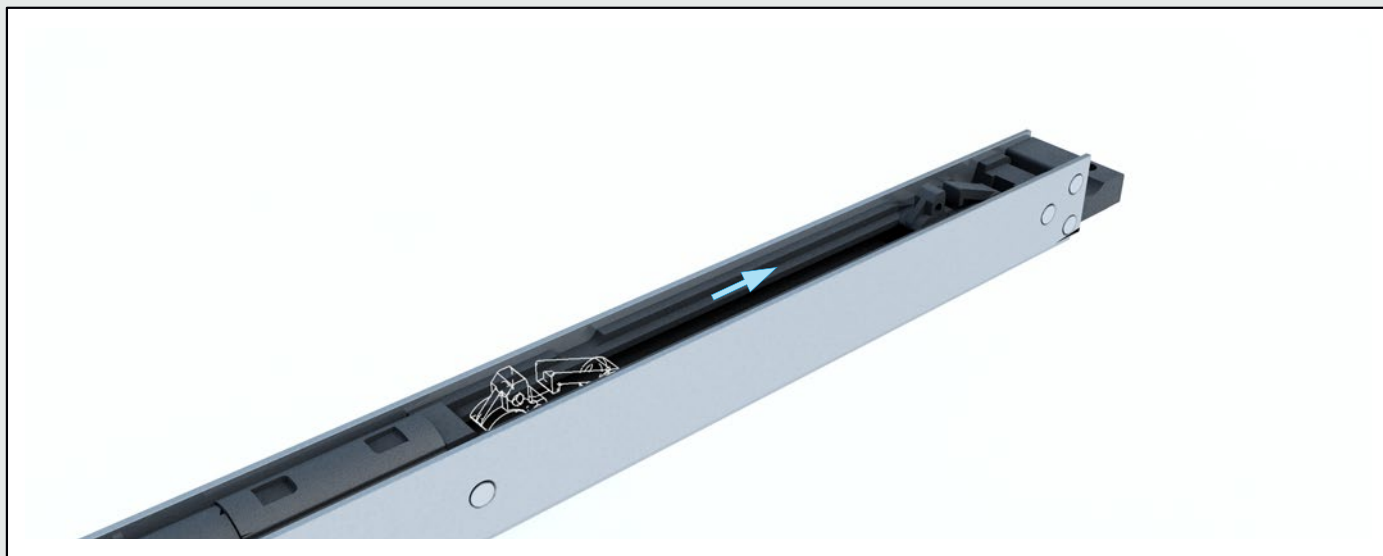


6 Montáž tichého dorazu na puzdrovej strane.






## 7 Nastavenie uhla tichého dorazu pri spojení s nosným vozíkom

**Pozor:** Tlmiaca kladka tichého dorazu musí bežať súčasne. Pri príliš nízkom prítlaču je počuť zvuk brúsenia.

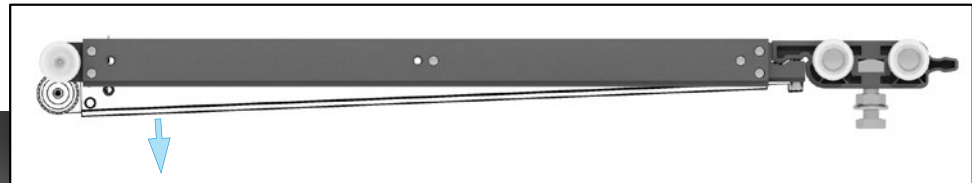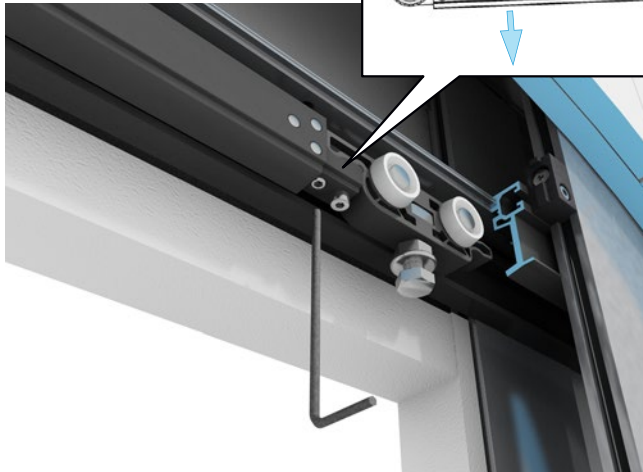



## 8 Montáž tichého dorazu na dorazovej strane

Pri jednostrannom tichom doraze na puzdrovej strane sa tento krok preskočí a pokračuje sa krokom 11.

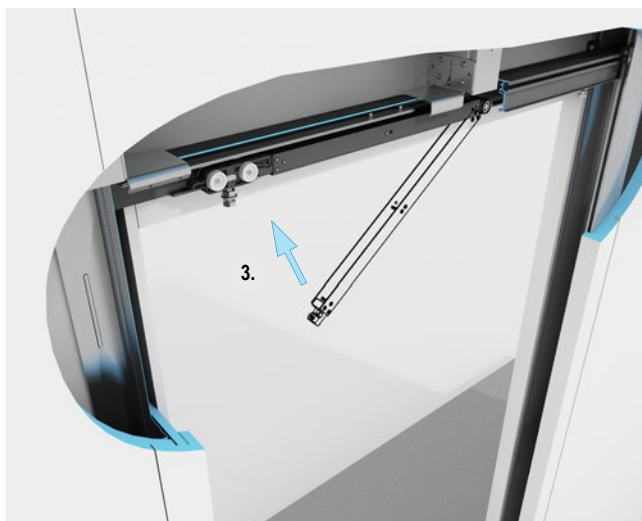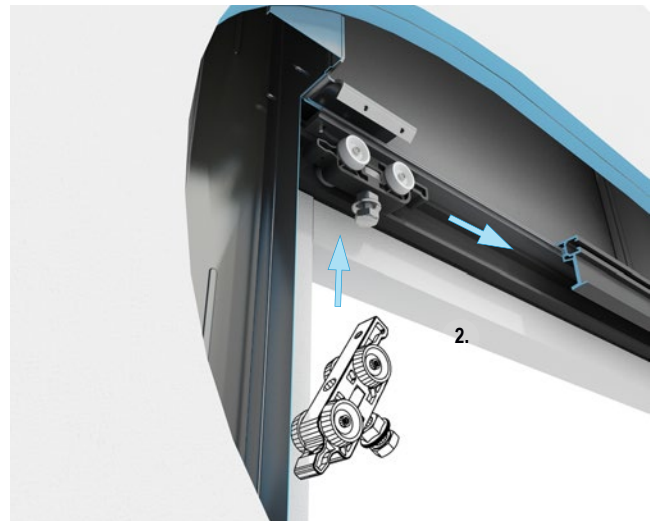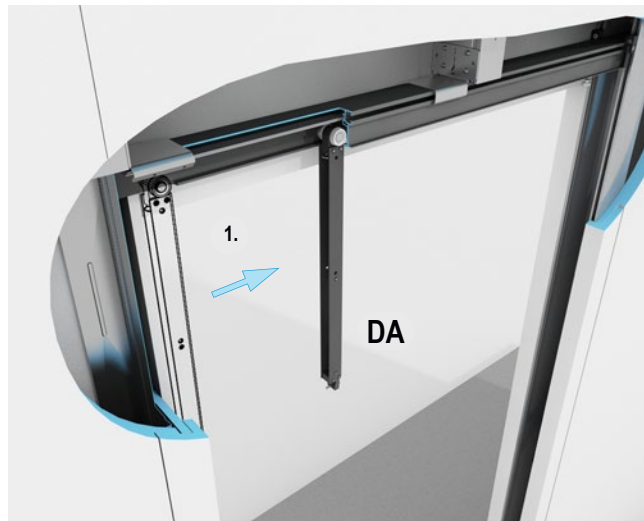


## 9 Nastavenie uhla tichého dorazu pri spojení s nosným vozíkom na dorazovej strane


**Pozor:** Tlmiaca kladka tichého dorazu musí bežať súčasne. Pri príliš nízkom pritlaču je počuť zvuk brúsenia.

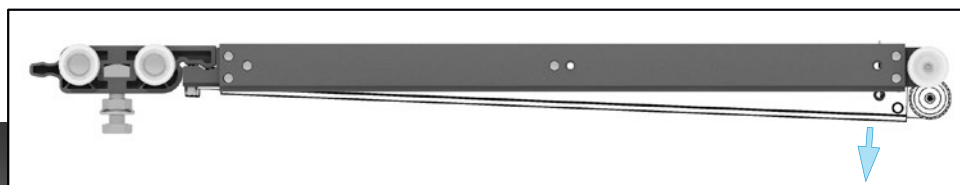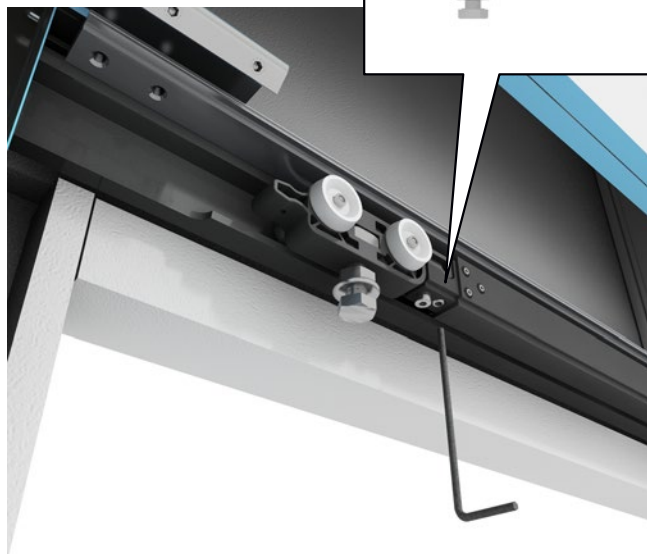

## 10 Montáž dorazu s gumovým tesnením na dorazovej strane

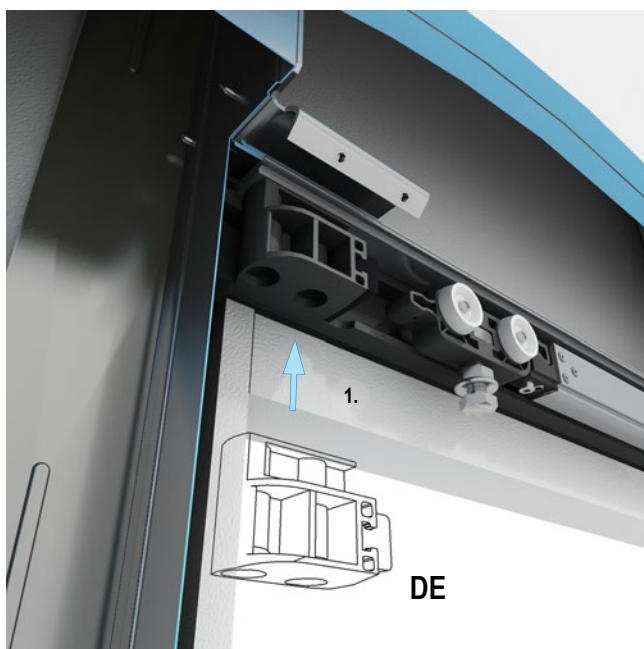

11 Uvoľňovaciu zarážku montovať podľa použitia tichého dorazu na dorazovej alebo puzdrovej strane.

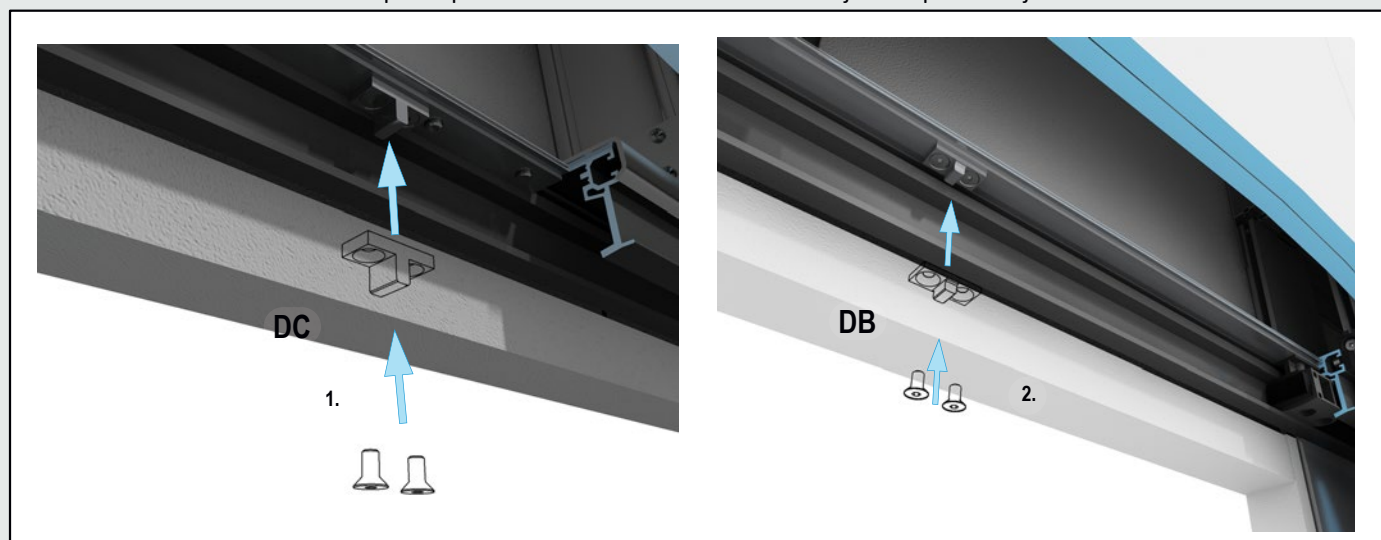

12 Úprava pozície dorazu s gumovým tesnením na puzdrovej strane  
Pri jednostrannom tichom doraze na dorazovej strane sa tento krok vynecháva.









Konštrukčné, statické a stavebno fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.

**Knauf Bratislava, s.r.o.**  
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava  
SK

#### Zákaznícky servis

 +421 2 582 40 811  
 +421 2 5363 1075  
 [info@knauf.sk](mailto:info@knauf.sk)

 [www.knauf.sk](http://www.knauf.sk)

Systémy suchej výstavby