

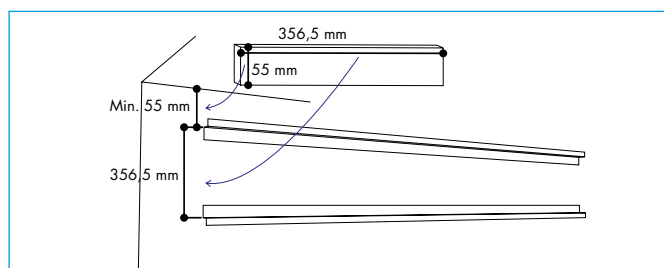


MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE

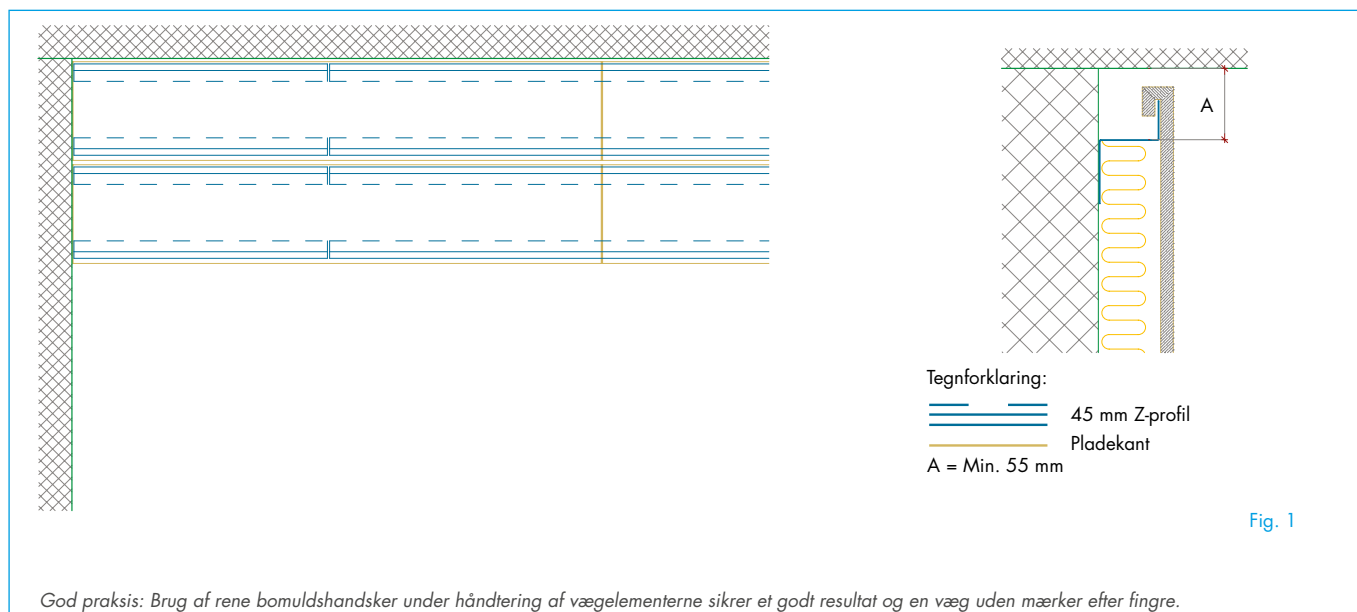


MÅLTAGNING

- Brug medfølgende gipsskabelon til at afmærke placeringen af Z-profilerne.

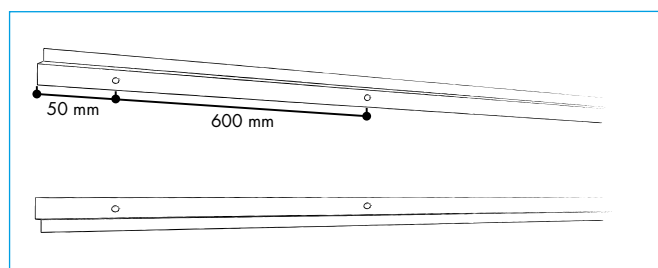


Z-PROFILER

- Monter Z-profilerne vandret. Vælg befæstigelse efter underlaget.
- Den store flange på Z-profilerne skal fastgøres på væggen.
- Ved montage af flere Adit-elementer i forlængelse af hinanden vil det være en fordel at forskyde samlingerne på de øverste Z-profiler med en halv længde i forhold til elementsamlingerne for at sikre, at elementerne flugter.

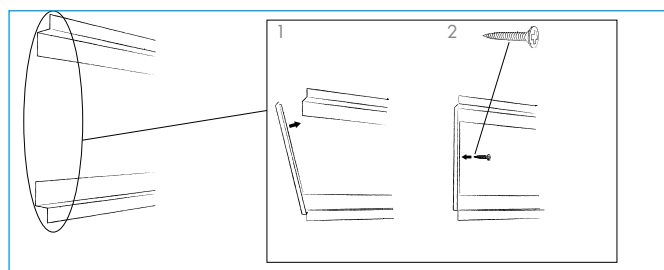

DÆKNINGSPROFIL


- Hvis elementerne ikke går fra væg til væg, skal de medfølgende dækningsprofiler bruges til at dække mineralulden ved de synlige ender. Skub dækningsprofilen bag Z-profilerne, og fastgør det med en skrue gennem det forborede hul.

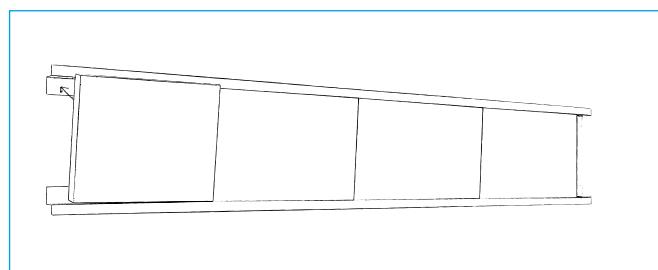

DANOPOR


- Monter det plastemballerede mineraluld mellem Z-profilerne.

MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE

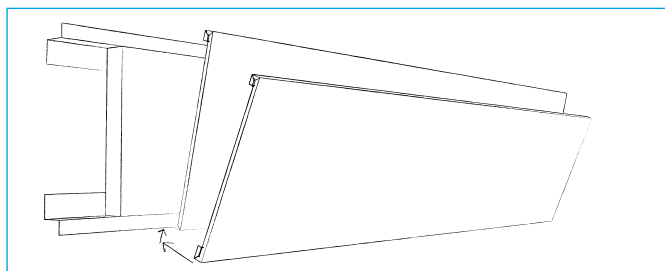


MONTAGE AF ADIT-PANELER

- Pres Adit-panelets kant med den største fold ind under den nederste profil, og tryk den opad.

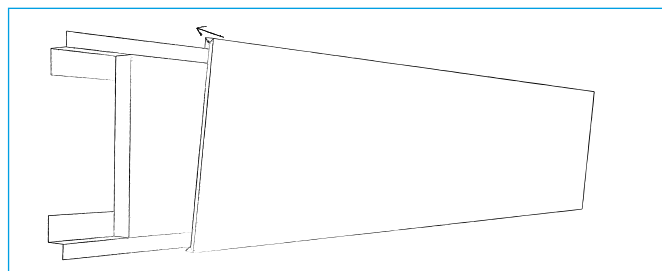


MONTAGE

- Vip Aditelementet over den øverste profil.

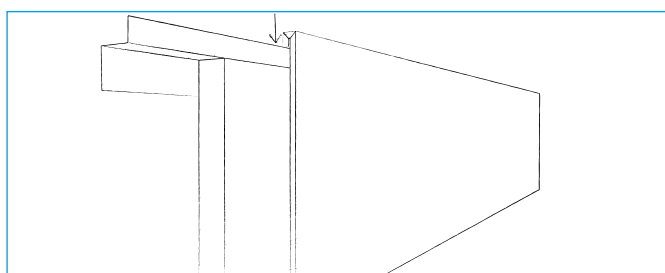


MONTAGE

- Sænk elementet over den øverste profil.
- Elementet er nu på plads, men kan stadig justeres i længderetningen.
- Elementer skal støde op mod hinanden eller den tilstødende væg. Hvis elementerne stopper midt på væggen, skal de medfølgende dæknings- og ende profiler monteres som vist nedenfor.

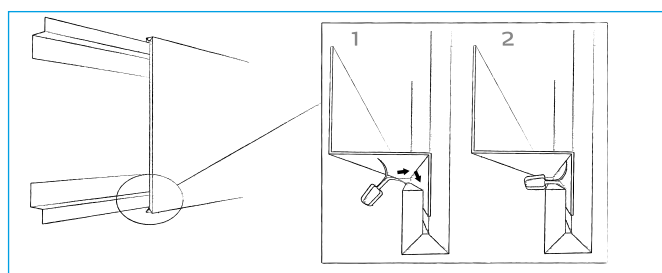



FASTGØRELSE

- Sæt elementet på plads nederst, og lås det fast ved hjælp af de medfølgende låseclips.

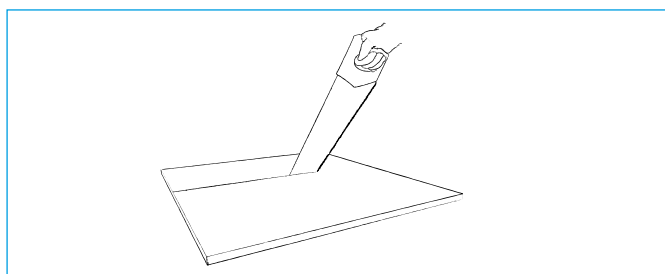

TILDANNELSE

- Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

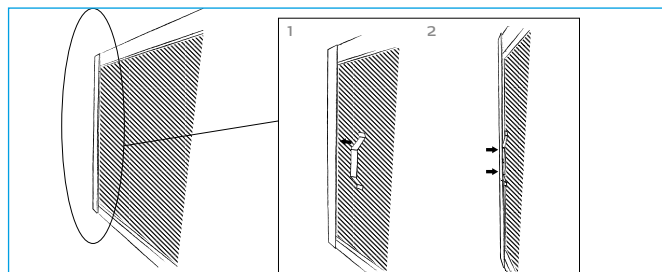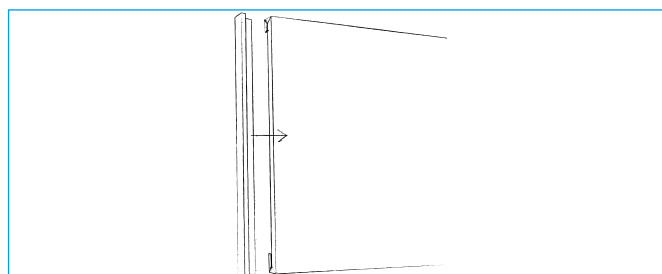



ENDEPROFIL

- Hvor der er monteret dækningsprofiler, skal de tilhørende Adit-elementer påsættes en ende profil.
- Pres endeprofilen over enden af elementet.
- Den mindste flange skal dække elementets forside.
- Lås endeprofilen på plads ved hjælp af de medfølgende ende profilclips.




Se også vores
installationsvideo

MONTAGEVEJLEDNING - LODRET MONTAGE

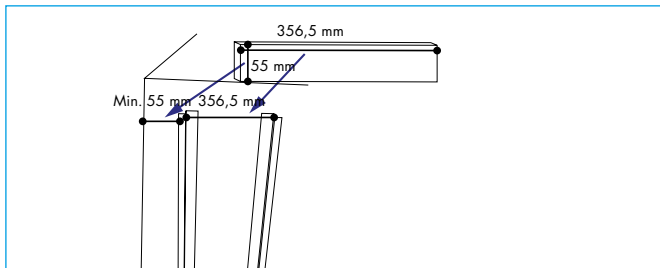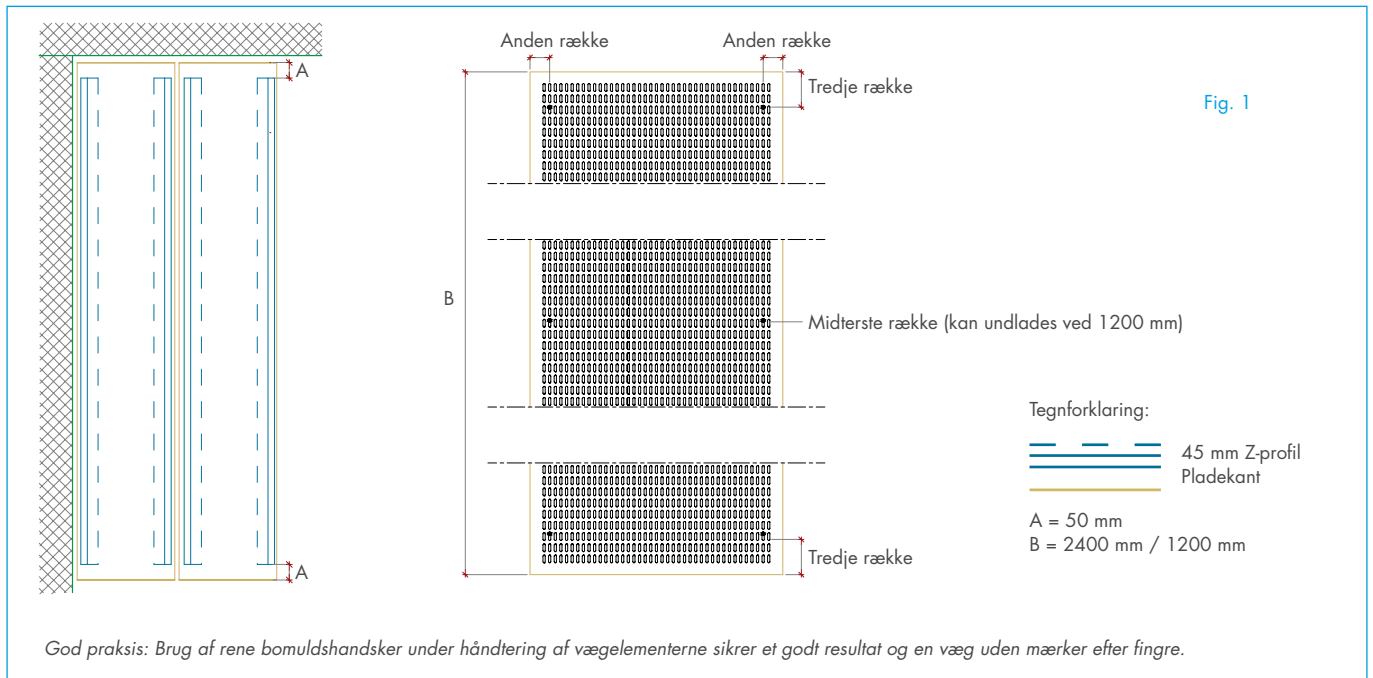


MÅLTAGNING

- Brug medfølgende gipsskabelon til at afmærke placeringen af Z-profilerne.
- Z-profilerne skal centrerer vertikalt, så afstanden fra enden af Z-profilet til enden af Adit-panelet er 50 mm både foroven og forneden. Se fig. 1.

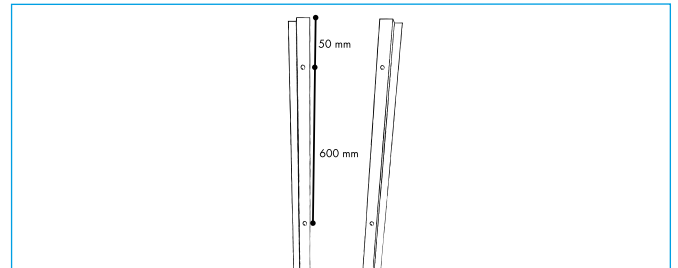


Z-PROFILER

- Monter Z-profilerne vertikalt. Vælg befæstigelse efter underlaget.
- Den store flange på Z-profilerne skal fastgøres til væggen.

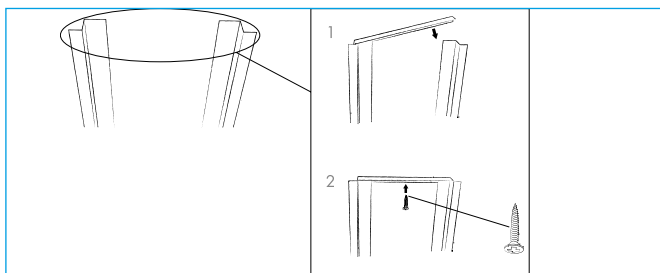

DÆKNINGSPROFIL


- Brug de medfølgende dækningsprofiler til at dække over mineralulden ved de synlige ender. Skub dækningsprofilen ind bag Z-profilet, og fastgør det med en skrue gennem det forborede hul.

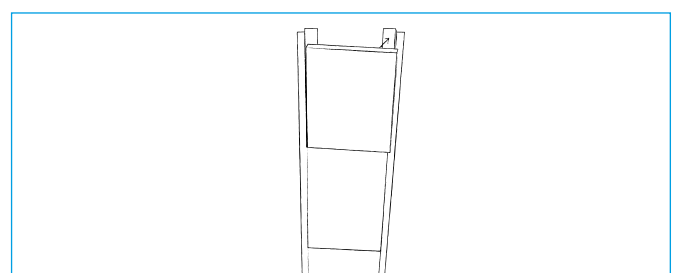

DANOPOR


- Monter det plastemaballerede mineraluld mellem Z-profilerne.

MONTAGEVEJLEDNING - LODRET MONTAGE

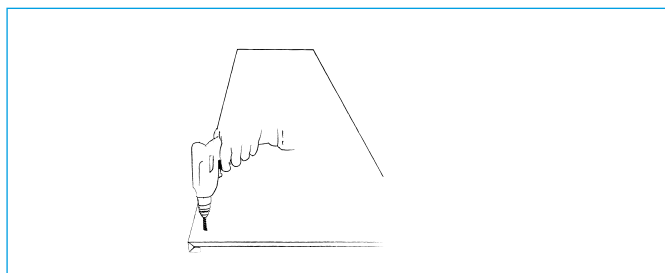


FORBEREDELSE AF PANELENE

- Forbered skruepunkterne gennem perforeringerne.
- Se afstande i fig. 1
- Bor 6 mm huller i det øverste af de 6 perforerede huller.
- Sæt den tilhørende 6 mm plug i hvert hul.

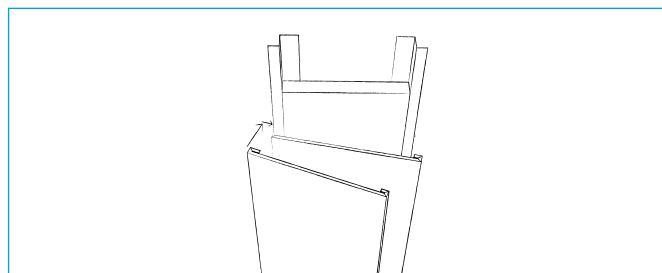


MONTAGE AF ADIT-PANELENER

- Pres Adit-panelets kant med den største fold ind under det venstre profil, og tryk den indad.

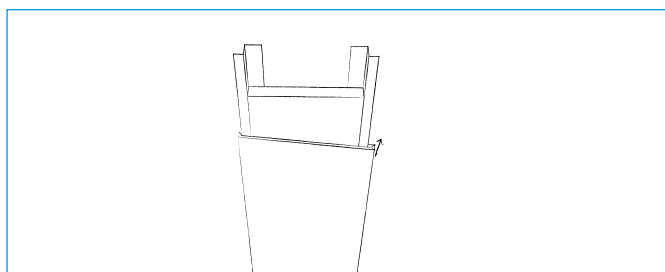


INSTALLATION

- Vip Adit-elementet ind over den højre profil.

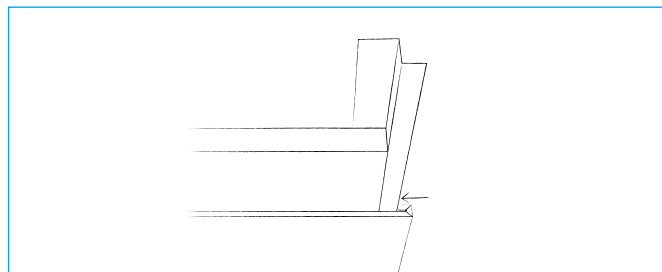



INSTALLATION

- Pres elementet ind over den højre profil.
- Elementet er nu på plads, men kan stadig justeres vertikalt.
- Lav en midlertidig støtte, som Adit-panelet kan hvile på, mens det skrues fast.

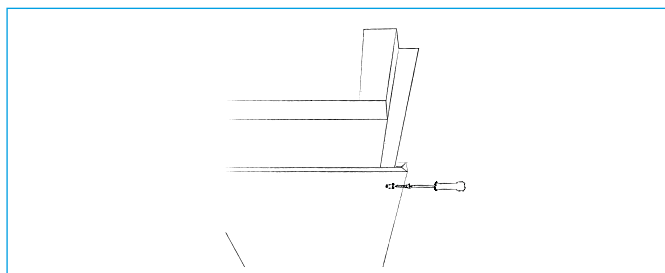

FASTGØRELSE

- Skru panelet fast med den medfølgende hvide skrue.


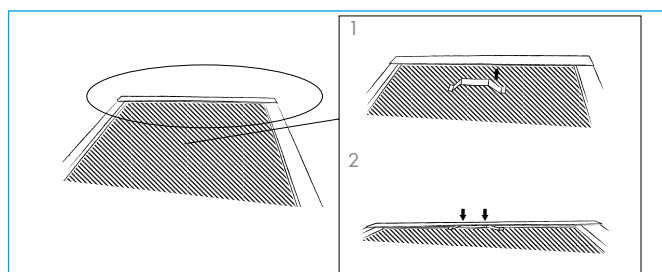
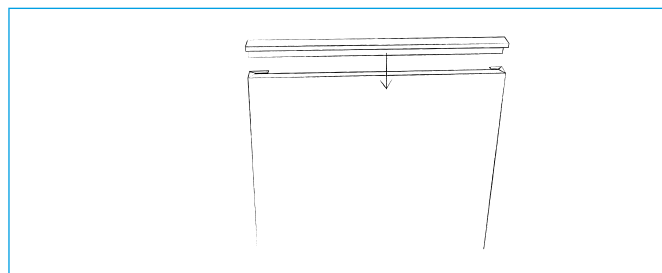


ENDEPROFIL







- Hvor der er monteret dækningsprofiler, skal de tilhørende Adit-elementer påsættes en endeprofil.
- Pres endeprofilen over enden af elementet.
- Den mindste flange skal dække forsiden af elementet.
- Lås endeprofilen på plads ved hjælp af de medfølgende endeprofilclips.

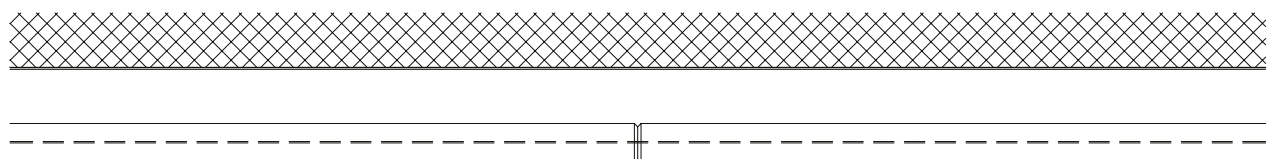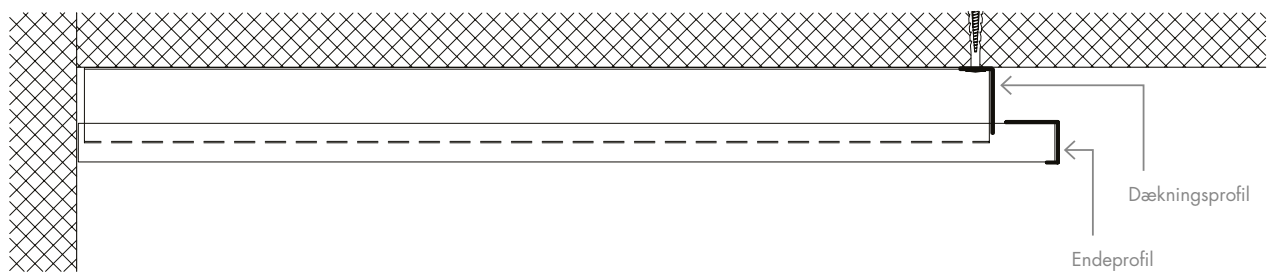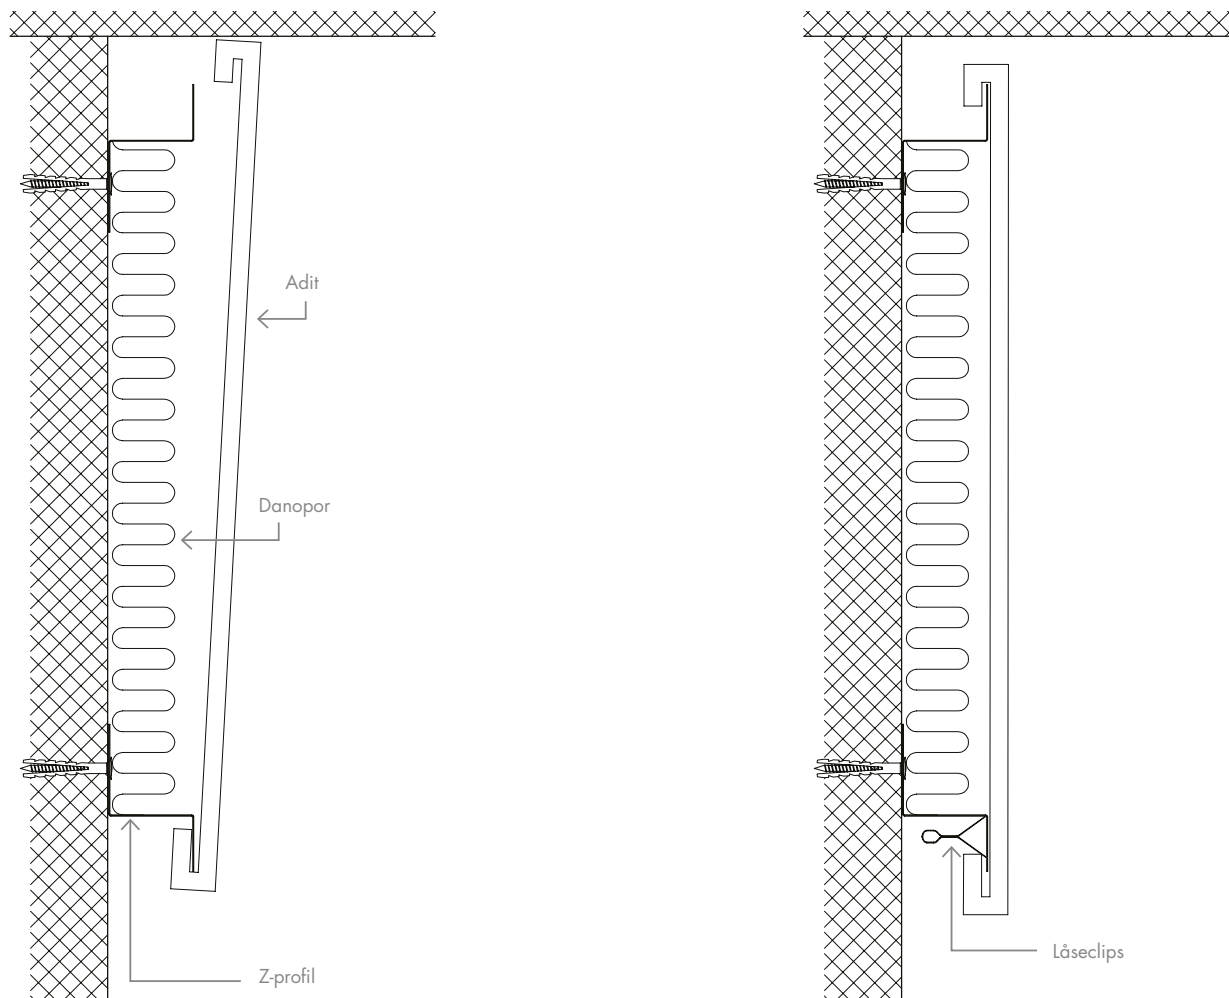DETAJER

ADIT





TILBEHØR ADIT 2400 MM*

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H
Z 45 profil, galvaniseret		199089	45 x 2300
Hvide ende profiler		215384	20 x 360 x 40
Vinkelprofiler til Z-profilerne		199108	25 x 32/7,5 x 450
33 mm Danopor isolering pakket i plast		199062	33 x 350 x 575
Montageskabeloner		657259	55 x 356,5
Låseclips		316313	-
Endeprofilclips/væg fjeder		108961	-

* Hver ADIT pakke består af: 2 stk. paneler 450 x 2400 mm, 4 stk. Z 45 profiler, 4 stk. ende profiler, 4 stk. vinkelprofil, 4 stk. låseclips, 4 stk. vægfjeder, 8 stk. Danopor isolering pakket i plast, 2 stk. montageskabeloner, 1 stk. montagevejledning. Der er mulighed for tryk på Adit. Indhent tilbud i salgsafdelingen.

TILBEHØR 1200 MM*

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H
Z 45 profil, galvaniseret		656969	45 x 1100
Hvide ende profiler		215384	20 x 360 x 40
Vinkelprofiler til Z-profilerne		199108	25 x 32/7,5 x 450
33 mm Danopor isolering pakket i plast		656695	33 x 350 x 550
Montageskabeloner		657259	55 x 356,5
Låseclips		316313	-
Endeprofilclips/væg fjeder		108961	-

* Hver ADIT pakke består af: 2 stk. paneler 450 x 1200 mm, 4 stk. Z 45 profiler, 4 stk. ende profiler, 4 stk. vinkelprofil, 4 stk. låseclips, 4 stk. vægfjeder, 8 stk. Danopor isolering pakket i plast, 2 stk. montageskabeloner, 1 stk. montagevejledning. Der er mulighed for tryk på Adit. Indhent tilbud i salgsafdelingen.