

EASY®

Energie besparen is **easy**



KNAUF INSULATION EASY


Hellend dak

Hellend dak glaswolrol met dampremmende aluminium laag

- Milieuvriendelijke isolatie met ECOSE® Technology, geurloos en voelbaar zacht
- De isolatie zorgt voor een lucht- en dampdichte afwerking, waardoor een hoge isolatiewaarde wordt bereikt
- Vergroot het wooncomfort, dankzij de thermische isolatie (je huis blijft warm in de winter en koel in de zomer)
- Betaalt zichzelf al binnen enkele jaren terug
- Twee verschillende diktematen en drie verschillende breedtes, voor ieder dak is er een passend product



Isolatiewaarde

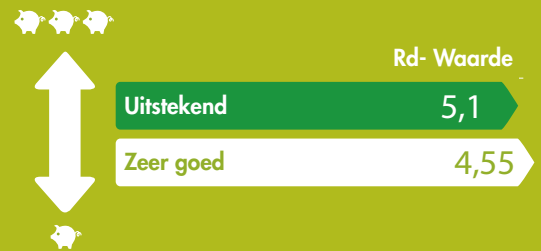

De actuele maximale waarden in het kader van de EPB wetgeving en de mogelijkheden tot isolatiepremies nazien voor Uw gewest:

- www.energiesparen.be voor Vlaanderen;
- www.energie.wallonie.be voor Wallonië;
- www.ibgebim.be voor Brussel.



KNAUF INSULATION EASY

Hellend dak

EASY isolatie Product	R _d -waarde	Eigenschappen
Knauf insulation EASY Hellend dak 180 mm	4,50	☆☆☆ Uitstekende thermische isolatie
Knauf insulation EASY Hellend dak 150 mm	3,75	☆☆ Zeer goede thermische isolatie

R_d waarde geeft de warmteweerstand waarde van het isolatiemateriaal aan, hoe hoger de waarde des te beter het product isoleert.

Knauf Insulation EASY Accessoires

Met de Accessoires kunt u eenvoudig een compleet pakket samenstellen, om uw Hellend dak optimaal te isoleren. Het is EASY!

Knauf Insulation EASY Onderdakfolie



Dampopen wind- en regenscherm voor een duurzame bescherming van de Hellend dak solatie tegen vochtinfiltratie door neerslag (indien geen dakbeschoot).

Knauf Insulation EASY Tape

Tape voor het luchtdicht en dampdicht afplakken van de overlappende naden van de Knauf Insulation Onderdakfolie en de alu-flenzen van de Hellend dak isolatie.




Hoever rollen heeft u nodig?

	Breedte van een rol	Lengte van een rol	m ² per rol	m ² Hellend dak			
				30 m ²	45 m ²	60 m ²	75 m ²
Knauf Insulation EASY dak 18cm	35 cm	490 cm	1,71	18	27	37	44
	45 cm	490 cm	2,21	14	21	28	34
	60 cm	490 cm	2,94	11	16	21	26
Knauf Insulation EASY dak 15cm	35 cm	590 cm	2,07	15	22	29	37
	45 cm	590 cm	2,66	12	17	23	29
	60 cm	590 cm	3,54	9	13	17	22



Stap 1

Schroef tussen of op de horizontale houten balken, verticale latten (45 mm breed) met een hart-op-hart afstand die overeenkomt met de gekozen breedte.

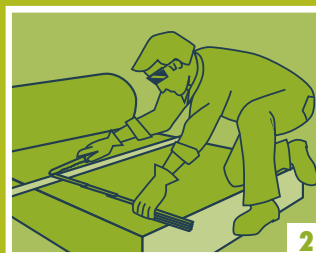

Stap 2

Meet de afstand tussen de horizontale balken en snij de glaswol met het isolatiemes op de juiste lengte (ca. 1 a 1,5 cm extra).



Stap 3

Klem vervolgens de isolatirol tegen de dakconstructie tussen de houten latten. Spijker of niet de aluminium rand/flens van de rol vast op de houten latten.



Stap 4

Gebruik de Knauf Insulation EASY Tape om de naden af te plakken en eventueel scheurtjes te herstellen. Breng tot slot elke gewenste afwerklaag aan op de houten balken of latten.

Tip: Indien geen onderdak constructie (dakbeschoot), dient u eerst Knauf Insulation Onderdakfolie tegen de dakconstructie te bevestigen. Plaats deze horizontaal tegen de constructie met een onderlinge overlap van 10 cm en tape vervolgens de naden luchtdicht af met Knauf Insulation EASY Tape.

www.knaufinsulation-easy.be

CONTACT

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
E-mail: info@knaufinsulation.be

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.