

KNAUF

KC40 ระบบโครงคร่าวโลหะ ฝ้าเพดานฉาบเรียบ



Build on us.

KC40

ข้อมูลทั่วไป

- ผลิตจากเหล็กรีดเย็น ความหนา 0.4 มม. เคลือบป้องกันสนิมด้วยสังกะสี หรือ สังกะสีอัลลอยด์คุณภาพดี
- มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ขนาดหน้าตัดมีขนาดใหญ่กว่าตามท้องตลาด จึงสามารถรองรับแรงได้ดี
- เมื่อใช้ควบคู่กับแผ่นฝ้ายิปซัมตราคนอฟ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น





ขนาดหน้าตัด 14 x 35 มม.

ความหนา 0.40 มม.

ความยาว 4,000 มม.

ค่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561

ส่วนประกอบระบบโครงร่างโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ KC40

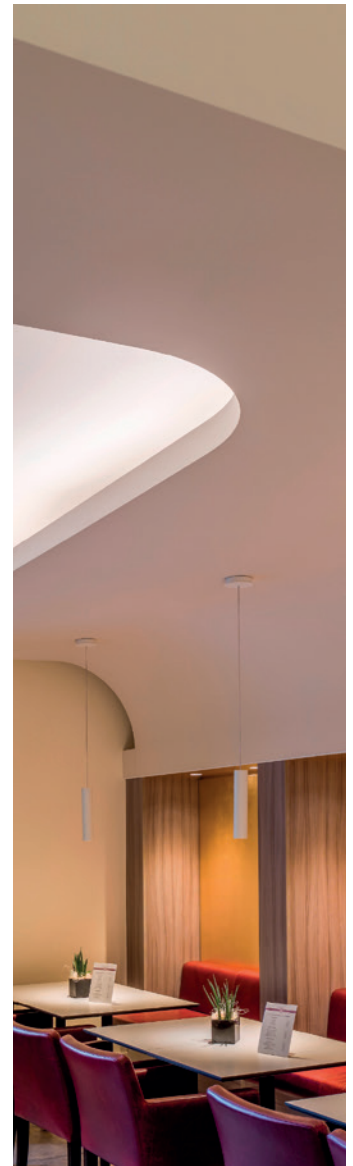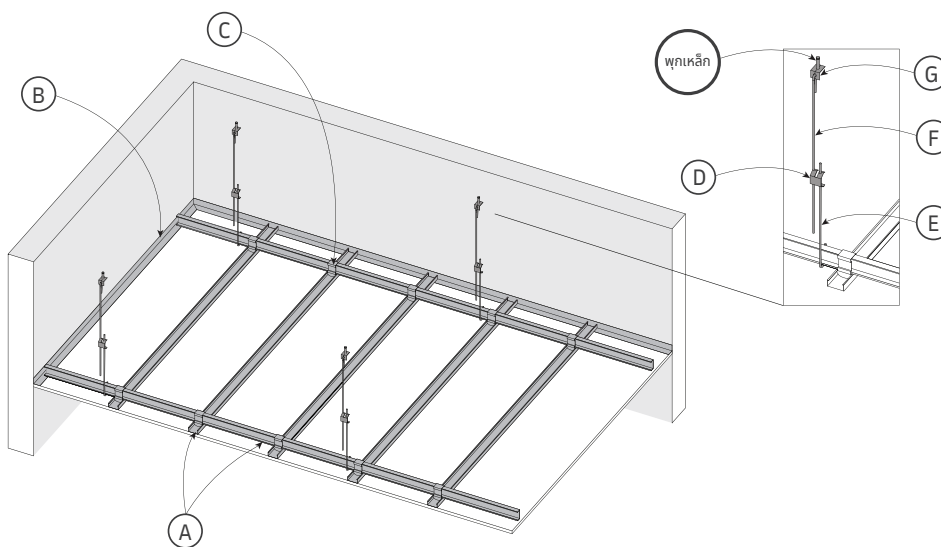

ขั้นตอนการติดตั้ง




1

กำหนดความสูงฝ้าเพดานรอบห้องระยะอ้างอิง ตามแบบก่อสร้างโดยระดับที่กำหนดต้องบวกเพิ่ม 9 มม. เท่ากับ ความหนาของแผ่นยิปซัมโดยใช้สายยาง ระดับน้ำ หรือ เครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์



2

ติดตั้งฉากริมที่ผนังรอบห้อง โดยยึดสกรูทุกระยะห่าง 300 มม. และ 50 มม. จากบริเวณส่วนปลาย

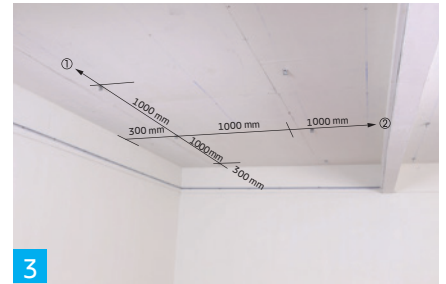

3

กำหนดตำแหน่งติดตั้งฉากกั้นพื้นที่ 1 โครงคร่าวเมน ระยะเริ่มต้น 300 มม. และระยะต่อไปที่ 1000 มม. จากนั้นติดตั้งฉากกั้นพื้นที่ 2 สำหรับติดตั้งชุดแขวนที่ระยะ 1000 มม. โดยยึดฉากกั้นพื้นที่ด้วยพุกเหล็ก




4

วัดระดับจากฉากกั้นพื้นที่ถึงระดับฉากริม เพื่อตัดลวด 4 มม. ให้ได้ตามระดับที่วัด




5

ประกอบชุดแขวนโดยงอลวด 4 มม. ที่ปลาย 50 มม. นำไปประกอบกับสปริงปรับระดับ และ ขอสู่โครงนำชุดแขวนปรับระดับติดตั้งกับฉากกั้นพื้นที่

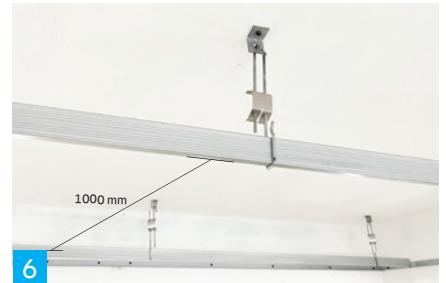

6

ประกอบโครงคร่าว KC40 ระยะห่างทุกๆ 1000 มม.

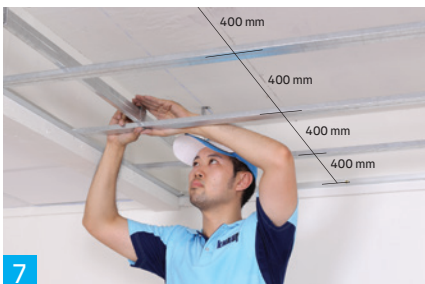

7

ประกอบโครงคร่าว KC40 ที่เป็นโครงคร่าวซอยทุกระยะ 400 มม. ด้วยคลิปล็อคชนิดพิเศษของคณอฟ และยึดปลายโครงคร่าวซอยกับโครงฉากริม



8

ตรวจสอบระดับโครงคร่าวอีกครั้งก่อนติดตั้งแผ่นยิปซัม โดยปรับตรึงบริเวณสปริงเพื่อให้ได้ระดับที่เท่ากัน



9

ติดตั้งแผ่นยิปซัมกับโครงคร่าวซอยด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ยึดตามแนวโครงคร่าวซอยทุกระยะ 300 มม. สำหรับขอบแผ่นให้ยิงสกรูทุกระยะ 200 มม.



10

เมื่อติดตั้งแผ่นยิปซัมเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้หัวสกรูที่อาจเกินจากระนาบของแผ่นออกมาใช้ไขควงขันเข้าลงไปให้ แนบชิดกับแผ่นยิปซัม



11

เริ่มฉาบรอยต่อด้วยเกรียงเล็กก่อน แล้วจึงนำผ้าเทปฉาบรอยต่อลงกับใช้เกรียงฉาบซ้ำอีกรอบจากนั้นปิดหัวสกรูให้เรียบร้อย แล้วทิ้งไว้ให้ปูนแห้ง จากนั้นเริ่มฉาบด้วยเกรียงใหญ่อีก 2 รอบ โดยแต่ละรอบต้องทิ้งปูนไว้ให้แห้งประมาณ 120 นาที



12

หลังจากปูนแห้งสนิทแล้วให้ขัดด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีเป็นขั้นตอนสุดท้าย



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

☎ 02 555 0015
✉ marketingknaufgypsumthailand@knauf.com
🌐 www.knauf.com
📍 Knauf Thailand

