

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul



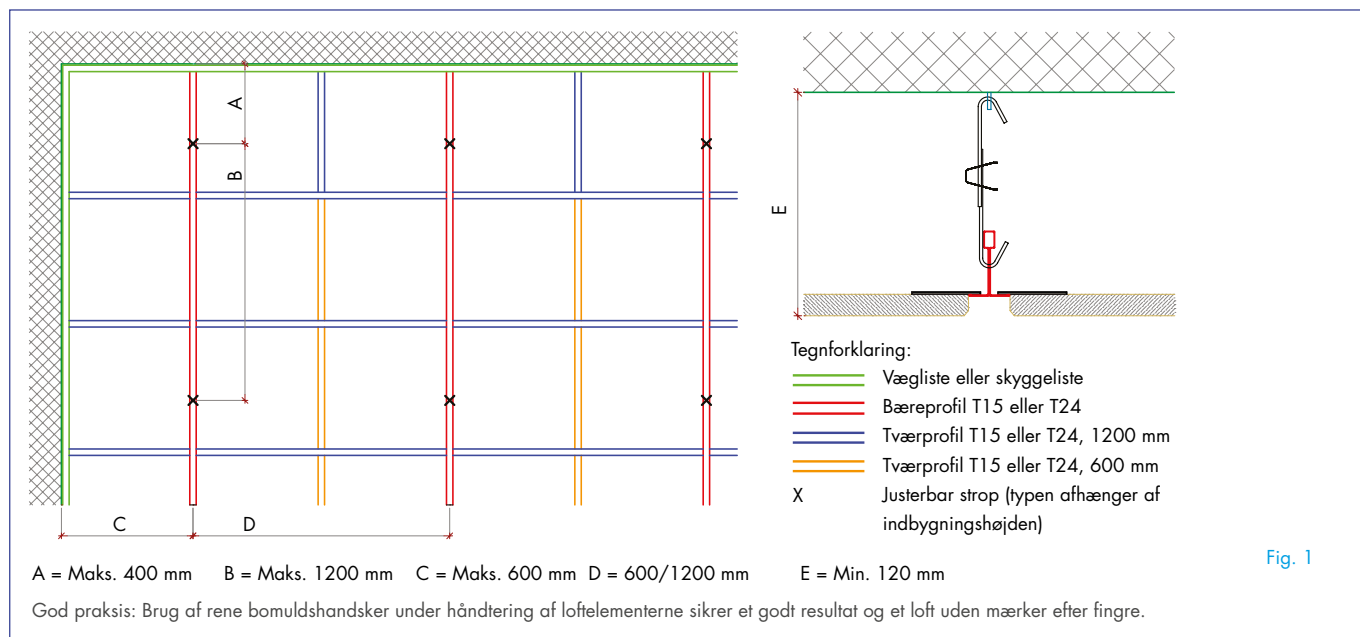


Fig. 1

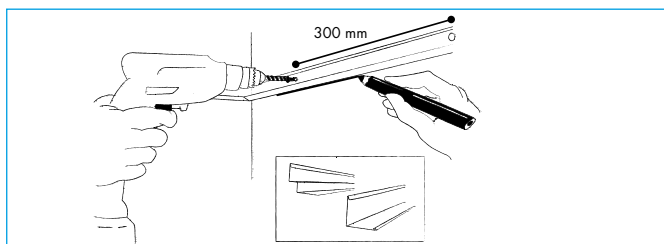


AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

- Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den ønskede lofthøjde.
- Monter væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

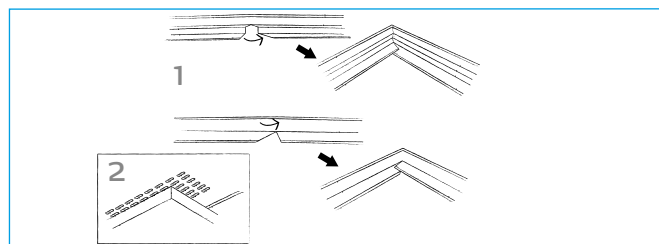


HJØRNER

- Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut evt. med en hjørnedækkappe.
- Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering. Afslut evt. med en hjørnedækkappe.

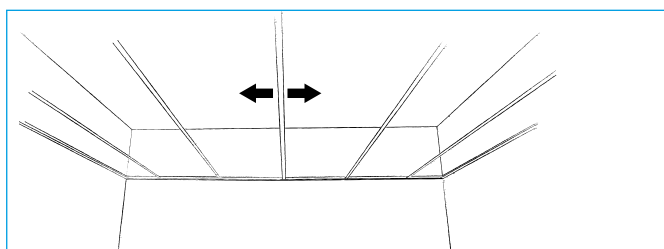

LOFTINDELING


- Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
- Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke loftinddelingen.
- Monter den første bæreprøfil maks. 600 mm fra væggen. De andre bæreprøfiler skal monteres med en c/c-afstand på 600/1200 mm.

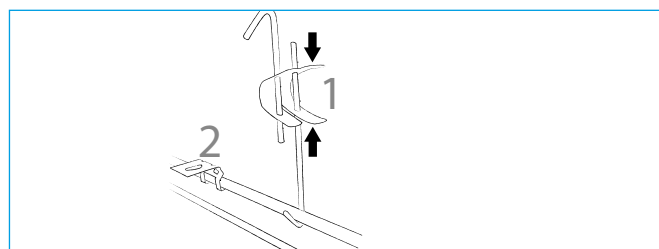

STROPPE


- Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert fastgjort til den primære konstruktion.
- Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.
- Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.
- Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal der foretages yderligere opstropper.
- Se afstande på figur 1.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul

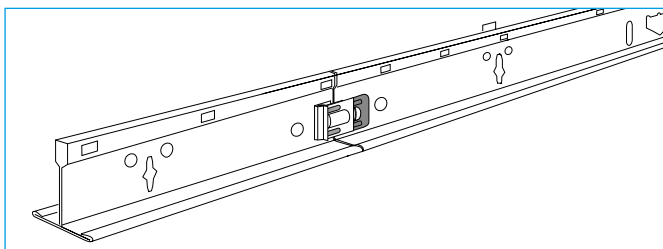


BÆREPROFILER

- Monter bæreprøfilerne parallelt, og således at slidserne kommer til at sidde direkte over for hinanden.
- Saml bæreprøfilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.
- Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller rundsav med specialklinge.
- Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprøfilerne endesamlinger og brandudstansningen.

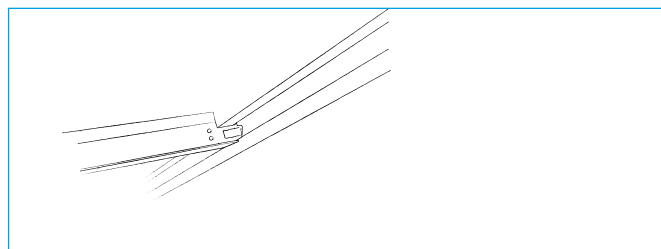


TVÆRPROFILER

- Før låsehagen ind i slidserne på bæreprøfilerne til den klikker fast.
- Hvis der er en tværprofil på bæreprøfilerne modsatte side, skal den nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

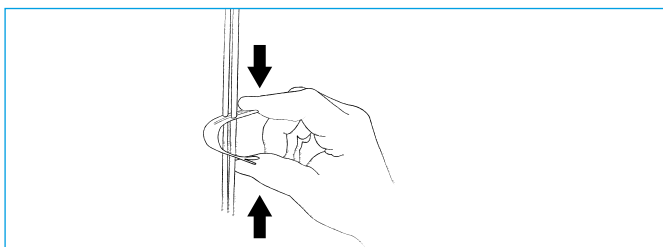


JUSTERING

- Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet er monteret.
- Juster stropperne, så de er stramme, og lofffladen er plan.

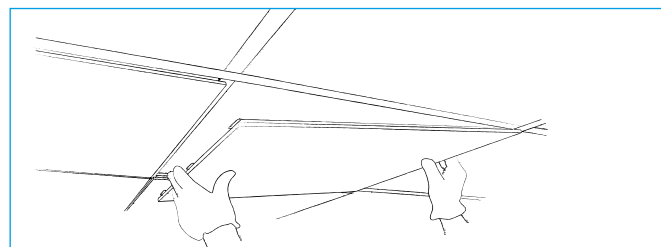


MONTAGE

- Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne.
- Monter elementerne ved at vippe dem op mellem bæreprøfilerne.
- Kontrollér, at alle kameslag hviler på bæreprøfilerne, og at pladens kanter befinder sig mellem profilerne, så pladen er låst.

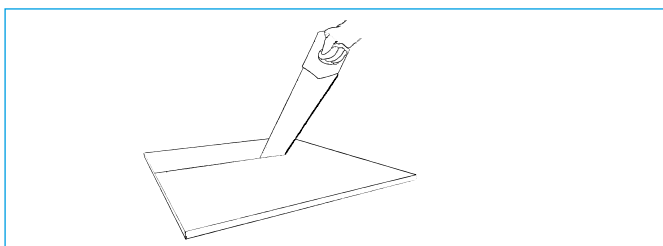

TILDANNELSE

- Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.
- Hvis der er monteret kameslag, hvor elementet skal skæres, skal de først fjernes.
- Tag fat i beslaget med en tang, og vrid det forsigtigt af.
- Et nyt kameslag kan trykkes på plads med en kameslagstang, som kan fås fra Knauf Danoline.

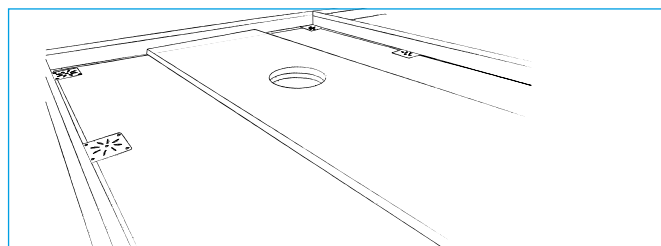


INDBYGNINGER


- Ved størrelser op til 625 x 625 (ikke i Tangent og Unity perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden forstærkning.
- Ved større størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag Markant-elementet.
- Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprøfilerne, så vægten overføres til disse.
- Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² lofflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning.
- Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster lofffladen.

DETAJER


MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG

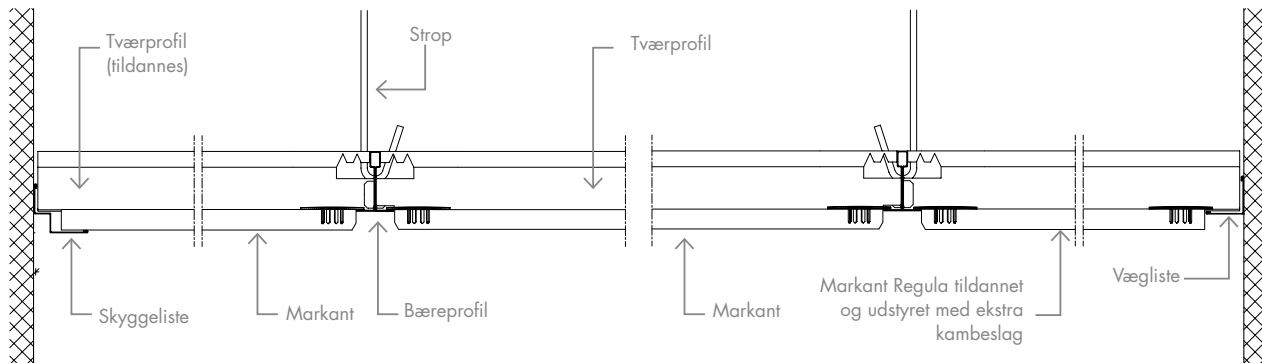


MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED PLAZA-FRISE

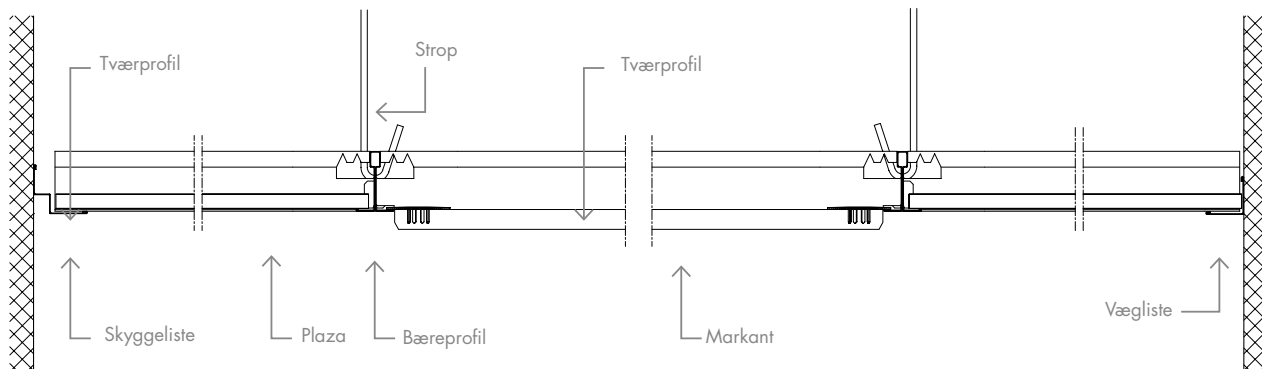












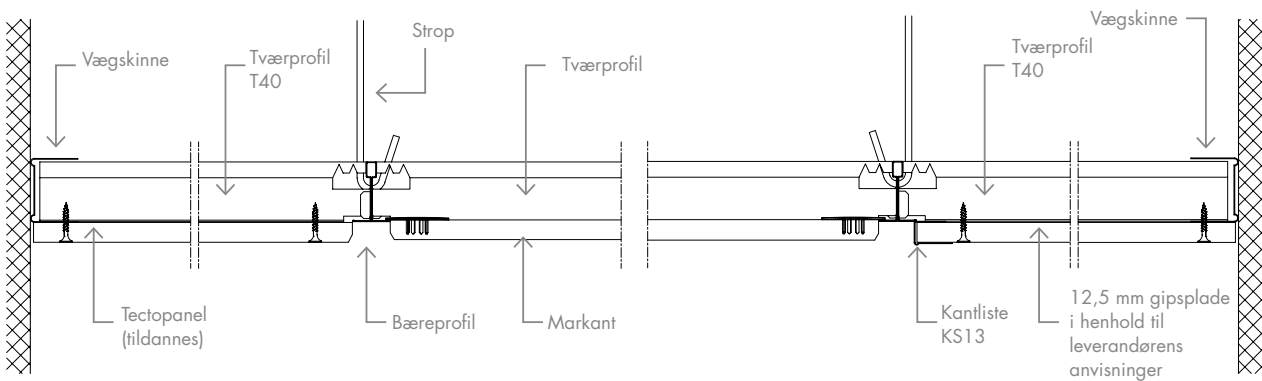



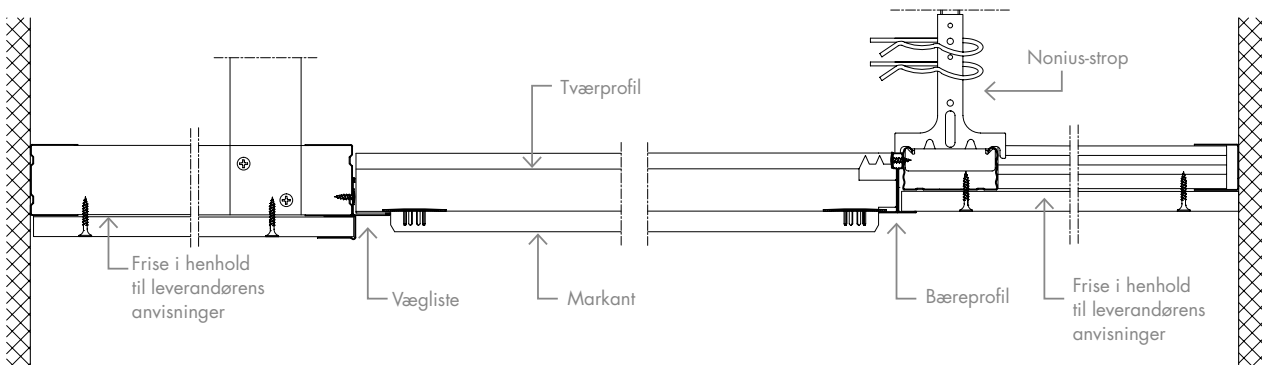




MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE



MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED ALTERNATIVE FRISELØSNINGER



TILBEHØR

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H (mm)
Bæreprofil T24		467385	24 x 3700 x 38
Tværprofil T24		467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38
Bæreprofil T15		593513	15 x 3700 x 38
Tværprofil T15		593507 593510	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38
Tværprofil T40 (galvaniseret)		316299 316297	40 x 600 x 38 40 x 1200 x 38
Vægliste type MIE2024		434023	20 x 3000 x 24
Skyggeliste type MS10		316330	19+11 x 3000 / 13+19
Udvendig hjørne- dækkape		109100 172920	til 24 mm vægliste til 19 mm vægliste
Indvendig hjørne- dækkape		109102 172921	til 24 mm vægliste til 19 mm vægliste
Vægskinne		316346	32 x 3000 x 41
Justerbar strop		469861	165 - 280
Størrelsesspecifica- tionen angiver min. og maks. interval		469868	315 - 580
		469872	510 - 970
		469876	630 - 1210
		469878	755 - 1460
		469880	900 - 1750
		469881	1020 - 1990
Holdeclips (til Mar- kant Swing)		316313	-
Kambeslag		198364	40 x 40 1/11
Kambeslagstang		198353	-
Plug til Markant m/15 mm T-profiler i vægliste 316325		430861	12,5x14,5x15
Plug til Markant m/24 mm T-profiler i vægliste 316325		430828	12,5x19x24
Låseclips		113734	-
Skilteophæng		198242	-
Lampeophæng		198896	-
Reparationsæt Hvid maling til fær- digmalede lofter		198956	100 ml NCS 0700

DANOPOR

Ekstra lydabsorberende og -reducerende indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.

STØRRELSER

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm



MARKANT SWING

Markant-plader fås med en særlig vippefunktion, som gør inspektion af hulrummet nemmere. De demonterede plader hænger lodret ned under inspektionen.

