

# **Knauf Click skinne**

*Skinnesystem til indervægge, der skåner din krop og sparer din tid*



**STÅENDE ARBEJDSSTILLING**  
Fjerner dårlige arbejdsstillinger



**30% HURTIGERE MONTAGE**  
Hurtigere og lettere arbejdsproces



**INGEN BRUG AF VÆRKTØJ**  
Stolperne klikkes nemt fast i top- og bundskinne


# ERGONOMISK OPBYGNING AF SKILLEVÆGGE

STORE FORDELE FOR SÅVEL ARBEJDSMILJØ SOM MONTAGETID

Click system til indervægge er et intelligent design, som giver en hurtigere og lettere arbejdsproces. Stolperne klikkes nemt fast i de innovative top- og bundskinner - helt uden brug af værktøj.


Præcis fiksering og stolpeafstand er indbygget – op til 30% hurtigere installation af en gipsvæg!

Click systemet kan ligeledes anvendes til fritspændende lofter.

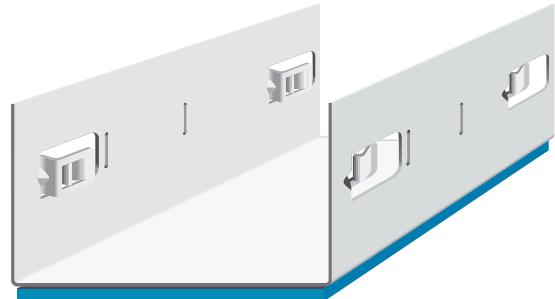

## Let at montere


- 1 Tjek om startvæggen er i lod. Hvis startvæggen er i lod, gå til step 2, ellers følg anvisningen for skrå startvægge til højre i denne vejledning.
- 2 Skub enden af topskinnen helt ind mod startvæggen og gør den fast til loftet. Derefter monteres bundskinnen på tilsvarende vis.
- 3 Placer stolpe 2 i den tredje eller fjerde Click lås afhængig af gipspladebredden. Dette sikrer, at spar telkanten altid fjernes ved indvendige hjørner.
- 4 Fastgør herefter en stolpe i hver tredje eller fjerde Click lås afhængig af gipspladebredden. Click låsene sikrer, at stolperne altid monteres med den korrekte afstand.
- 5 Monter det første lag gips, så pladekanten altid følger center af stolperne. Derefter monteres andet lag gips efter centermarkeringerne.
- 6 Monter derefter isoleringen mellem stolperne og afslut med gipsen på den anden side.

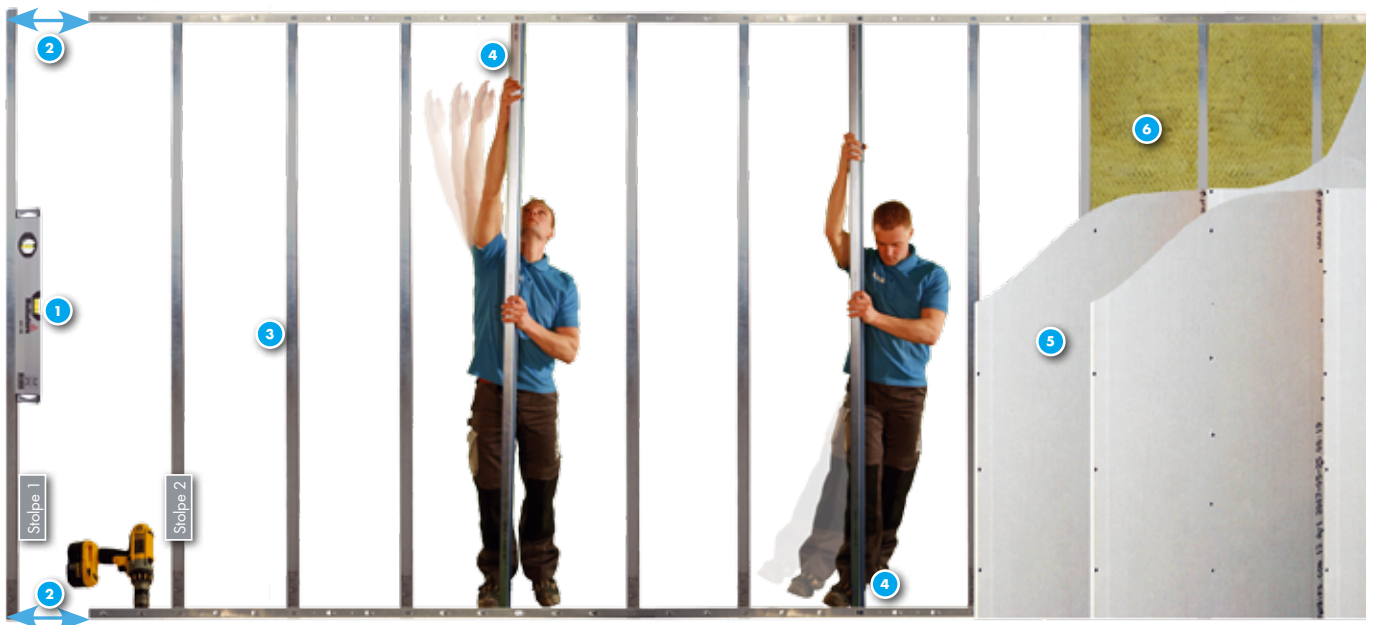

## Når startvæggen er ude af lod

### CLICK SKINNER GØR DET SIMPELT

- 1 Opmål, hvor meget væggen er forskellig fra lodret **C**.
- 2 Skub enden af topskinnen helt tæt ind mod væggen og gør den fast til loftet.
- 3 Placer enden af bundskinnen en afstand **C** væk fra væggen og gør den fast til gulvet.

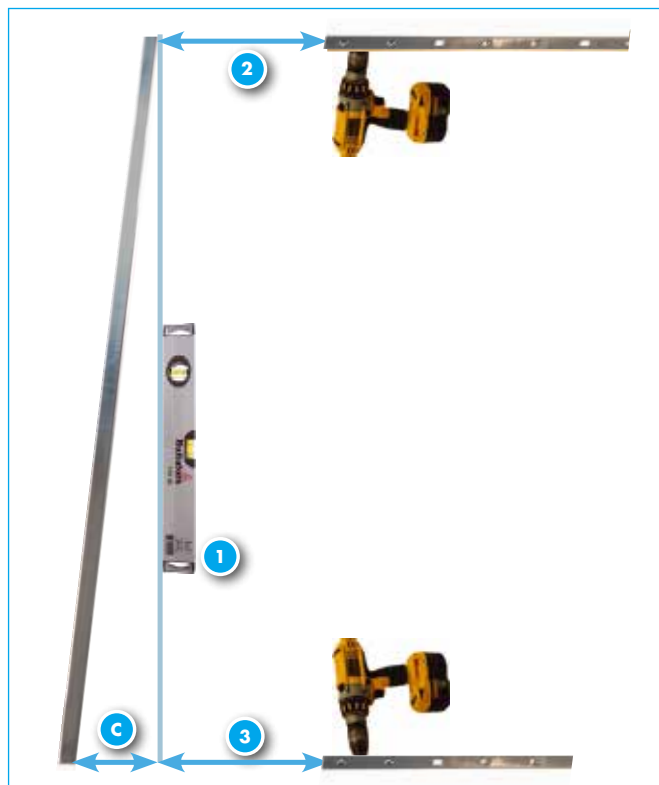

## Ergonomisk, let og hurtigt

Click skinnerne gør det muligt at montere stolperne i en perfekt arbejdsposition uden brug af nogen form for værktøj.

Med Click skinner undgår man dårlige arbejdsstillinger relateret til opmåling og fiksering af stolperne, hvilket reducerer arbejde på gulvet og langs loftet. Samtidig er stolperne stabilt fikseret, så de ikke kan vælte eller flytte sig under arbejdet.



Click skinnerne fjerner alle dårlige arbejdsstillinger relateret til opmåling og fiksering af stolperne, hvilket reducerer arbejde på gulvet og langs loftet.

## Click låse til fiksering af stolper

Skinnerne er produceret med Click låse for hver 150 mm. Click låsene benyttes til at fikse standard MR stolper ved gulv og loft. Dette fjerner alle former for opmåling af stolpeafstande og eliminerer behovet for fiksering af stolperne med en fiksertang.

Udskæringerne **a**, **b** og **c** bruges til fiksering af det hurtige monteringsystem Knauf Dør-Kit, som kan anvendes til standard døre på 700 - 1100mm. Modulmålet på Dør-Kit låsehullerne er 50 mm og sikrer, at dørhullet kan placeres med en tolerance på 25 mm.



Udskæringerne a, b og c bruges til fiksering af hurtig monteringsystemet Knauf Dør-Kit, som kan anvendes til standard døre på 700 - 1100mm.



**KNAUF**

Kløvermarksvej 6  
DK - 9500 Hobro

Telefon: +45 96 57 3000  
[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk) | [info@knauf.dk](mailto:info@knauf.dk)

