

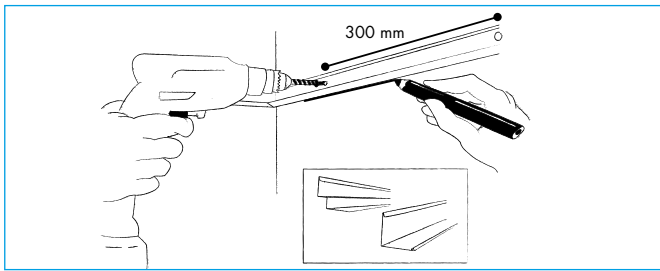


ASENNUSOPAS

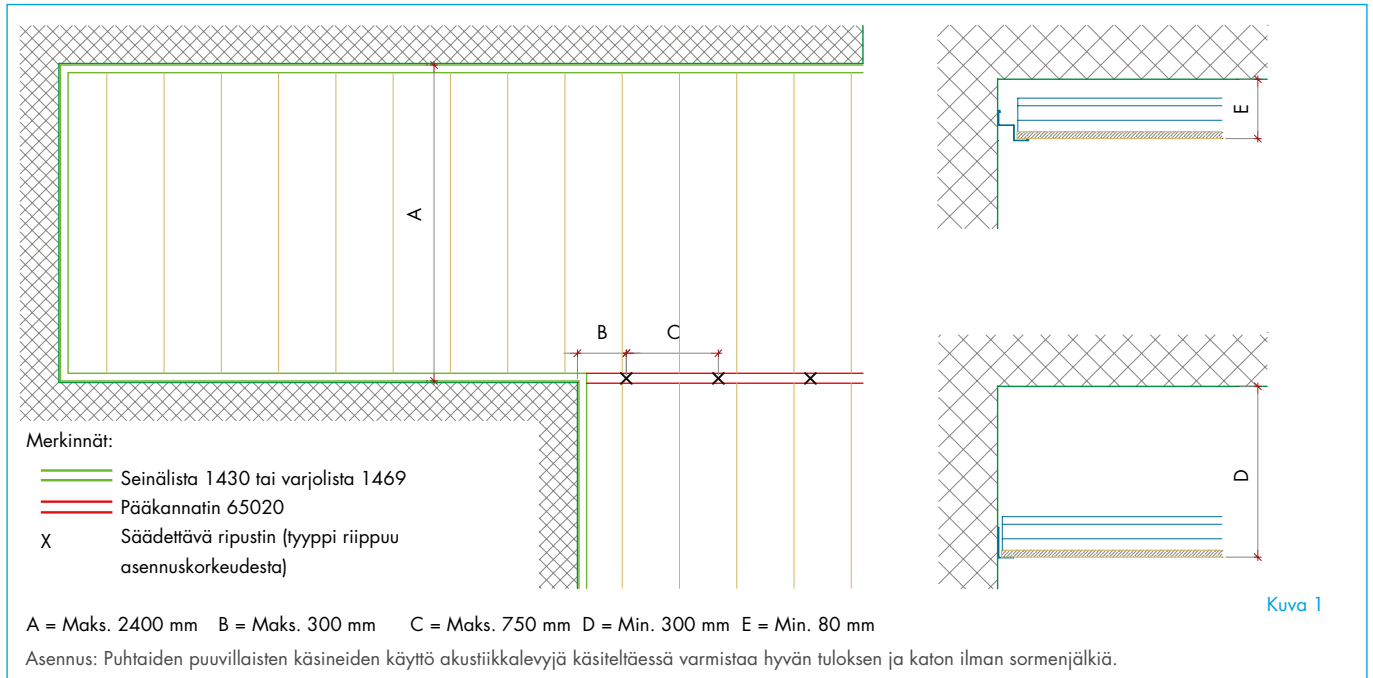


MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

- Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa tarvittavaan katon korkeuteen.
- Kiinnitä seinälista enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse alustaan sopivat kiinnikkeet.
- Ota huomioon, että Corridor 400 vaatii vahvat seinälistat tai varjolistat, joiden metallin vahvuus on vähintään 0,7 mm
- Seinälistan/ varjolistan kantavan kosketuspinnan tulee olla vähintään 20 mm.

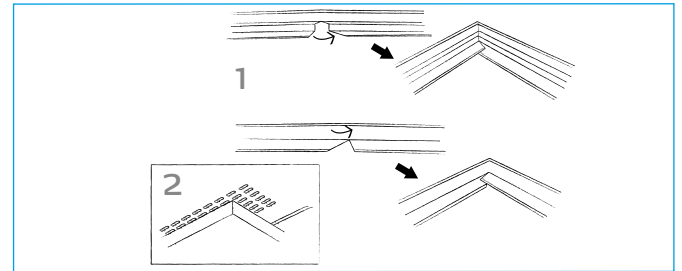


KULMAT

- Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen olla päällekkäin, ellei toisin mainita.
- Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiiriin.

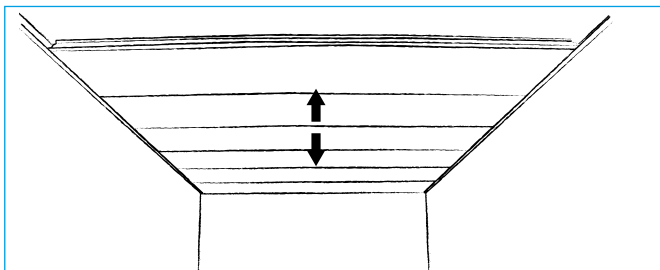

KATON JAKO


- Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden kattopiirustusten mukaan.

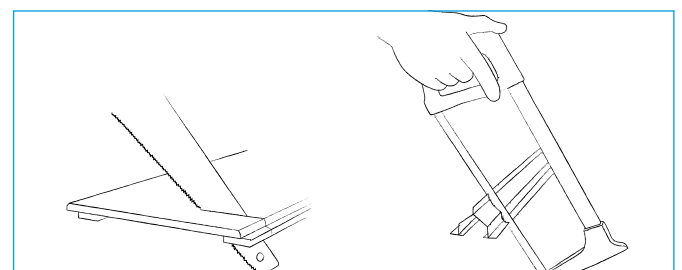

LEIKKAAMINEN


- Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.
- Katkaise osat oikeen mittaan pintapuolelta hienohampaisella sahalla. Osien tulee olla 3-8 mm tarkkaa mitta pienempiä.
- Flex jäykisteprofiilin katkaisu peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, jossa on erikoisterä. Profiilit saavat olla enintään 10 mm lyhyempiä kuin kattolevyt.

ASENNUSOPAS

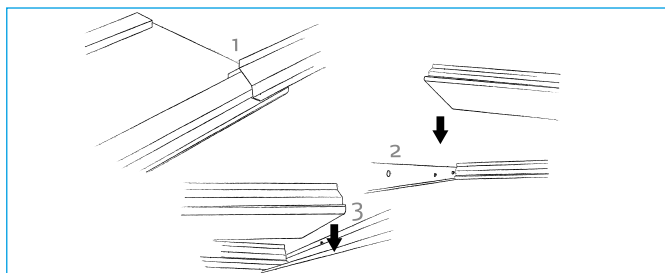


ASENNUS

- Käytä aina puuvillahansoja, kun käsittelet katto akustiikkalevyjä.
- Työnnä flex-kannatin levyn taustaan ennen asennusta (1).
- Aseta elementit paikalleen seinälistan päälle ja työnnä ne kiinni toisiinsa (2 ja 3).
- Suositeltu vähimmäisasennuskorkeus: seinälistoja käytettäessä 300 mm, varjolistoja käytettäessä 85 mm.

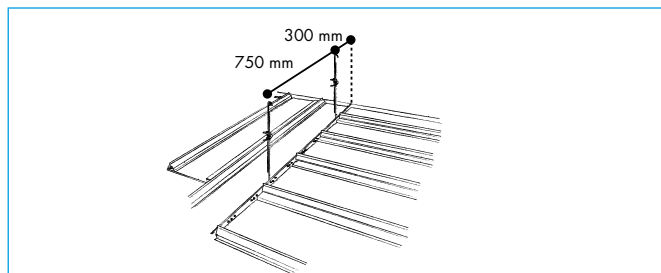


SUUNNAN VAIHTAMINEN JA SYVENNYKSET

- Käytä syvennyksissä ja suuntaa vaihdettaessa ripustimien varaan asennettuja Knauf Danolinen tyyppin 65020 T35-profiileita (leveys 35 mm).
- Asenna ensimmäinen ripustin enintään 300 mm:n päähän seinästä. Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 750 mm:n välein.

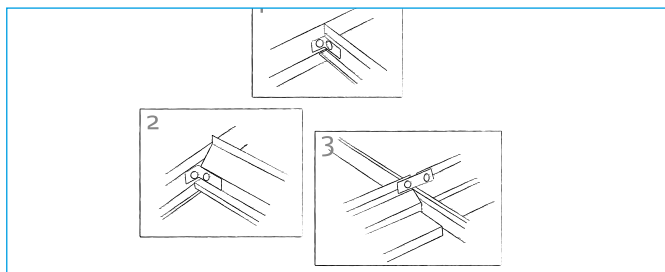


ELEMENTTIEN LIITTÄMINEN T-PROFIILEISSA

- Kiinnitä T-profiili seinärakenteeseen listalla. (1)
- Vähintään joka neljäs T-profiilin varassa oleva elementti pitää kiinnittää toisiinsa listalla tai metalliliuskalla molemmista päistä liukumisen estämiseksi (2 ja 3).

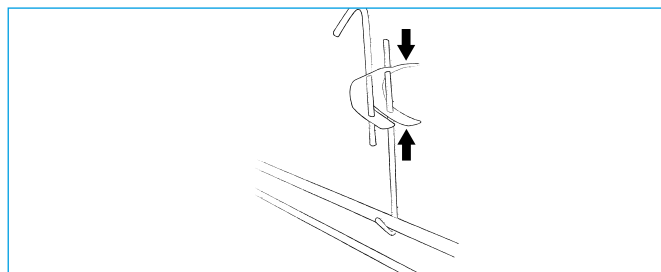


RIPUSTIMET (JOS KATOSSA KÄYTETÄÄN T-PROFIILEITA)

- Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla tukevasti perusrakenteisiin.
- Asenna ensimmäinen ripustin enintään 300 mm:n päähän seinästä. Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 750 mm:n välein.
- Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat kuormat, asenna lisää ripustimia.
- Katso etäisyydet kuvasta 1.

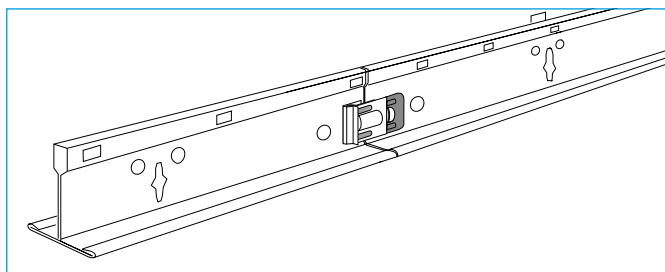

T-PROFIIILIT

- Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa ja lukitse ne paikoilleen taivuttamalla pääty-yhteet taaksepäin.
- Säädä profiilien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, jossa on erikoisterä.
- Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja esim: sprinklerin suuttimen reiän välillä on ripustin.
- T-profiili on kiinnitettävä seinärakenteeseen.


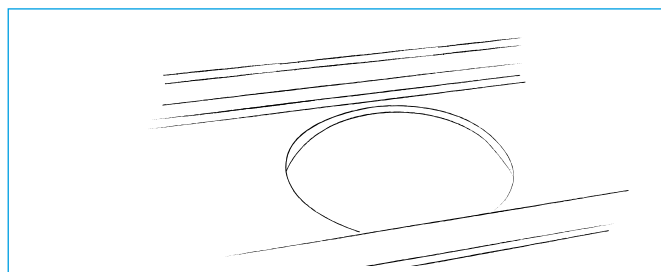


RIPUSTIMIEN KÄYTTÖ, KUN KATTOON ASENNETAAN LISÄKUORMIA



- Enintään 3 kg kuorma voidaan asentaa kuhunkin elementtiin.
- Huom. Maksimiauukko asennettaessa levyn keskiosaan esim. valaisin on Ø 265 mm / 265 x 265 mm
- Yli 3 kg:n yksiköt pitää tukea erikseen, jotta ne eivät lisää kuormitusta kattoon.

TIEDOT





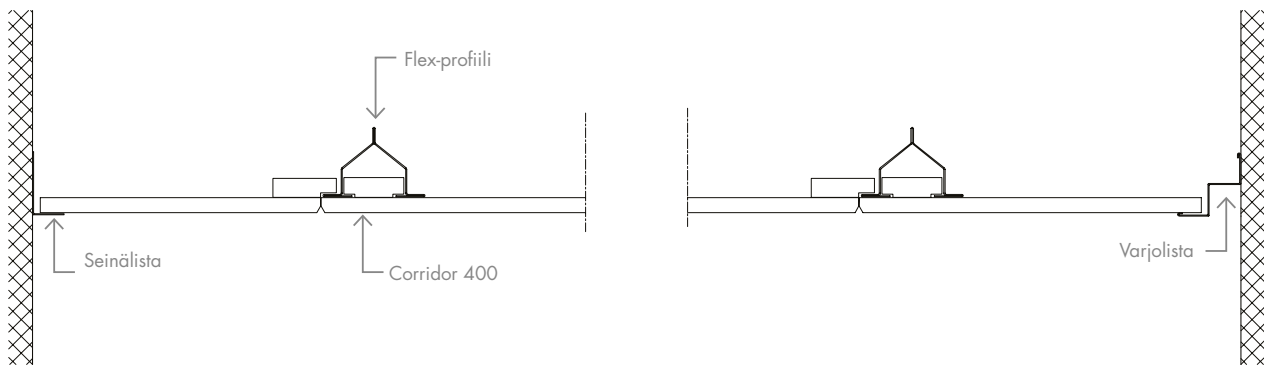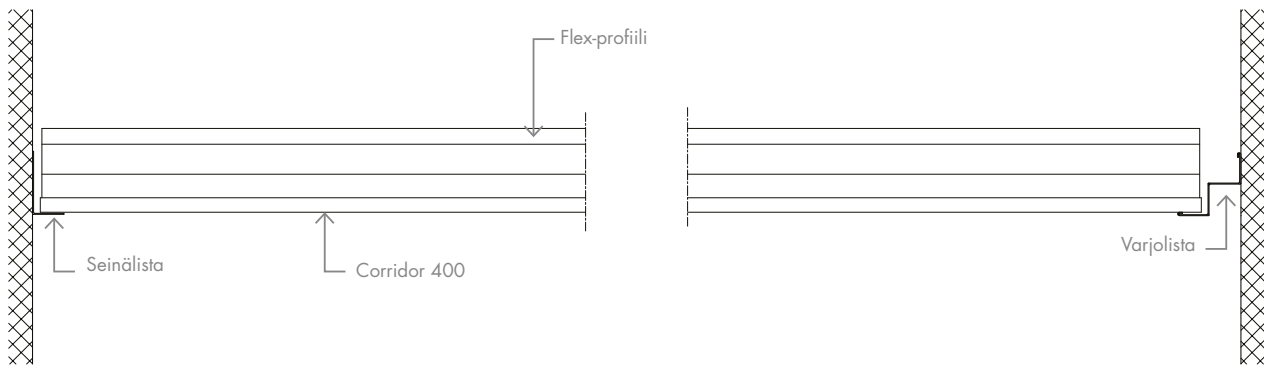
CORRIDOR 400 SUORAAN SEINÄÄN

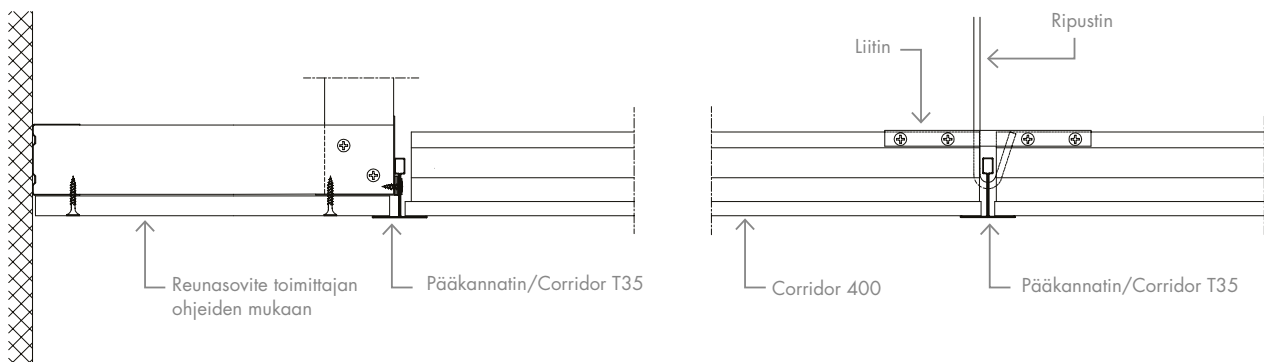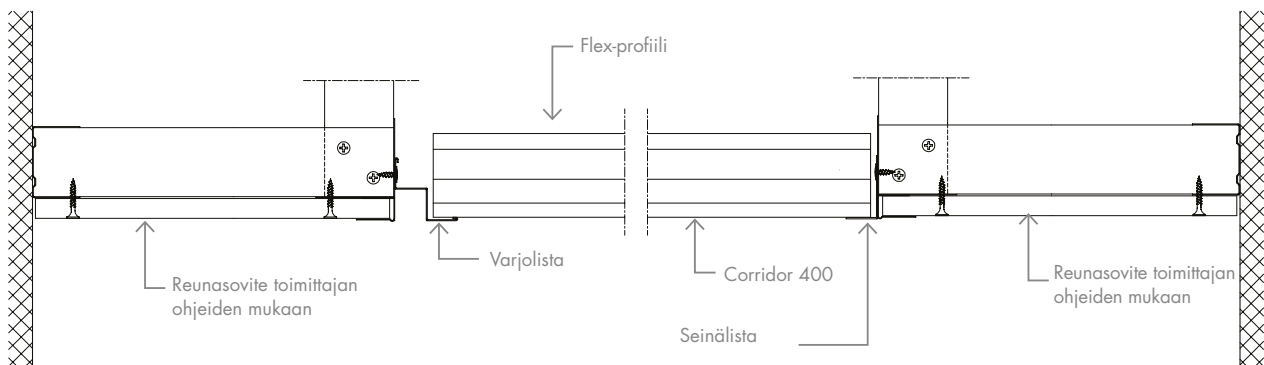

CORRIDOR 400 KIINTEILLÄ REUNASOVITTEELLA



TARVIKKEET

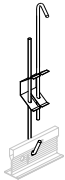TUOTE NIMI		SAP NRO.	L x P x K (mm)
Flex-kannatin		198603	65 x 1194 x 44
		198652	65 x 1794 x 44
		198660	65 x 2394 x 44
Pääkannatin T35		343273	35 x 3700 x 38
Seinälista MI4020		502754	20 x 3050 x 40
Varjosta MS14		316332	20+20 x 3000 / 20+20
Pikaripustin. Koon määrittäminen ilmaisee minimi ja maksimikorkeuden		469861	165 - 280
		469868	315 - 580
		469872	510 - 970
		469876	630 - 1210
		469878	755 - 1460
		469880	900 - 1750
		469881	1020 - 1990