



## ASENNUSOPAS

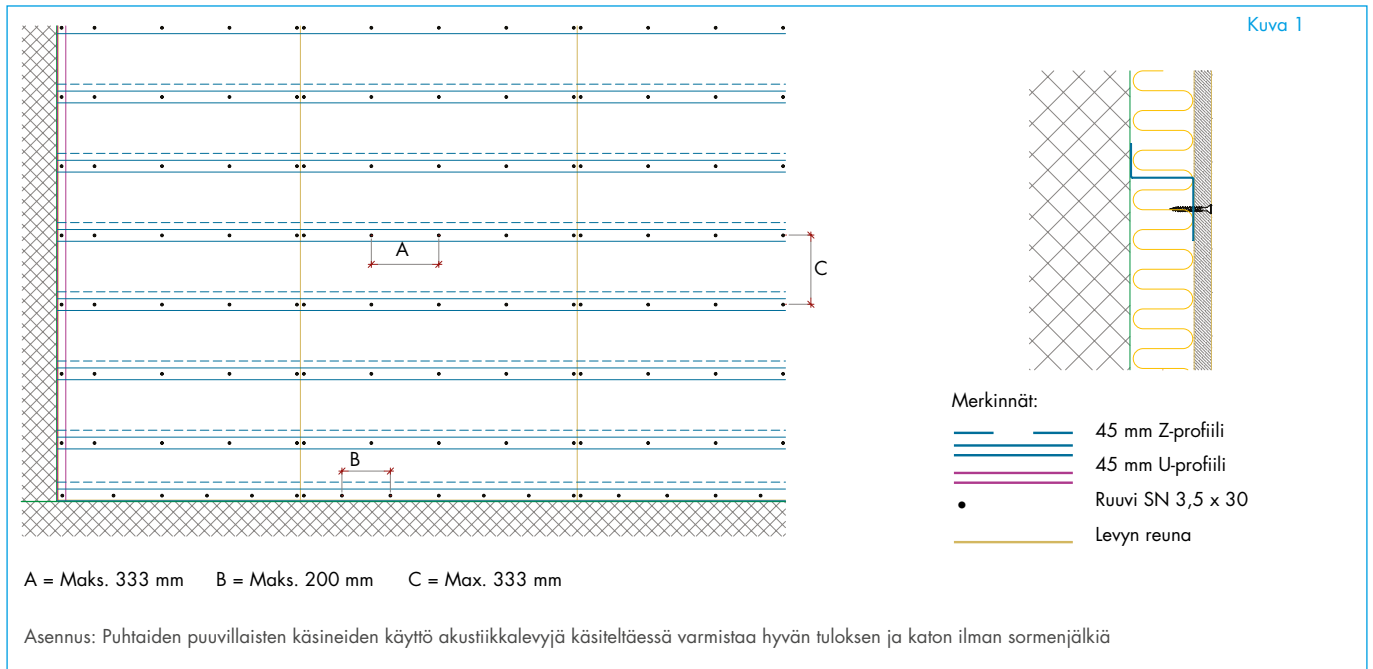


SK

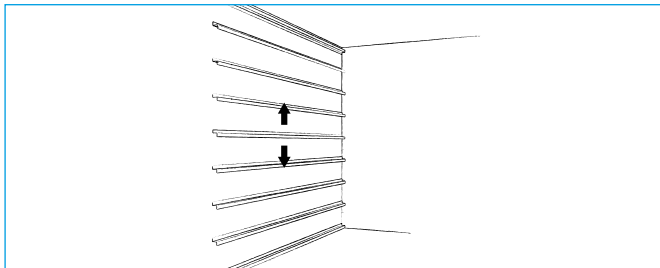

## JAKO

- Rei'itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan akustisten vaatimusten ja huoneen muodon mukaan.
- Rei'itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos tällä saavutetaan haluttu vaikutus.
- Huomaa, että laajoissa katoissa on käytettävä liikuntasauvoja enintään 15 metrin välein molempiin suuntiin. Katso yksityiskohtaiset piirustukset osoitteessa [www.knaufdanoline.fi](http://www.knaufdanoline.fi).


SK

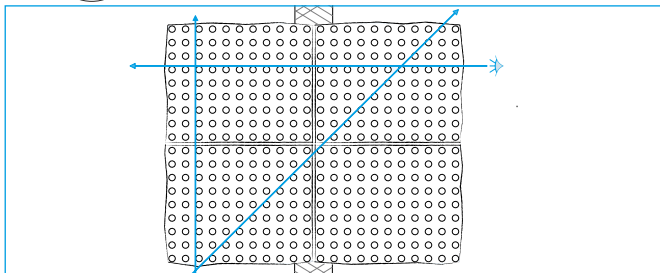

## PAIKALLEEN ASENNUS


- SK-levyt on asennettava 2-5 mm:n etäisyydelle toisistaan, jotta saumausaineen asennus levyjen reunojen väliin onnistuisi.
- Varmista rei'itysrivien välinen oikea etäisyys liitoksissa käyttämällä esim. rei'itystulkkia.

SK

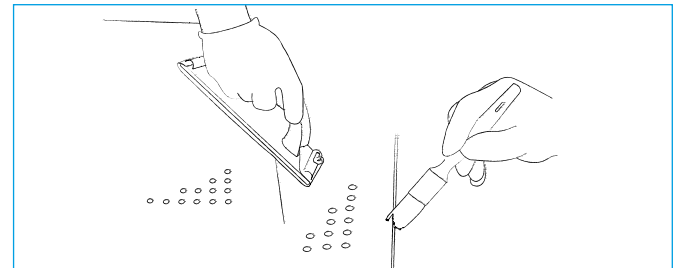

## LEVYJEN VALMISTELU

- Hio kaikki reunat hienolla hiekkapaperilla, jotta kartonki ei pääse nousemaan.
- Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella.


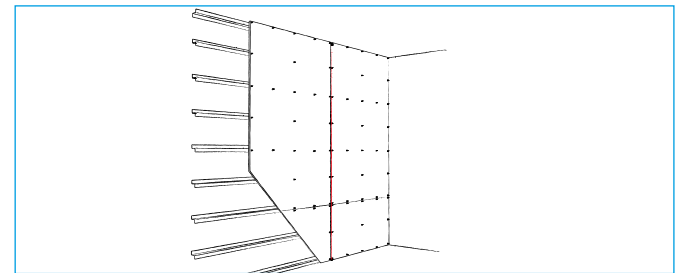


## ASENNUS

- Asenna levyt samansuuntaisesti (punainen merkki vasten sinistä merkkiä).
- Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla.
- Kiinnitä levyt ruuvilla SN3,5 x 30

## ASENNUSOPAS



SK/UFF/MF

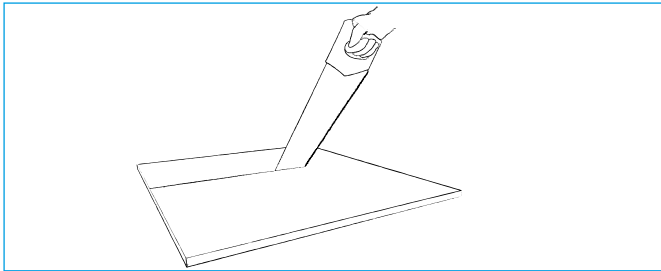

### LEIKKAAMINEN

- Leikkaa elementit oikean kokoiseksi etupuolelta käyttäen pienihampaista sahaa.
- Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella.



SK/UFF

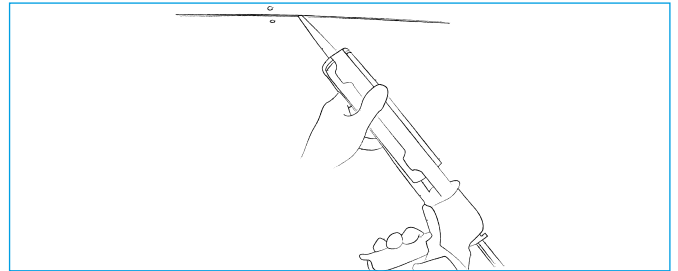

### SAUMAUS

- Tarkista, että ruuvit on upotettu ja että paneeleja ei ole työnnetty lähekkäin.
- Tarkista, että reunat on pohjustettu ja että ne ovat pölyttömiä.
- Käytä Knauf Uniflott -saumasainetta.



SK/UFF

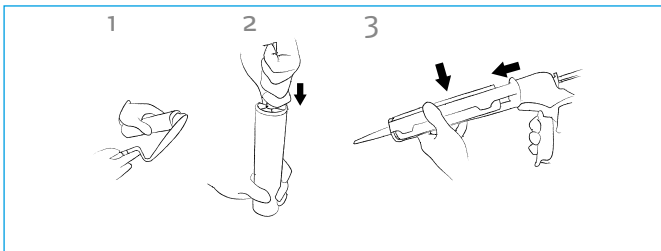

### KNAUF UNIFLOTT ASENNUSTYÖKALUN VALMISTELU

- Valmistelemme saumasaine saumasainepakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Täytä putki saumasaineella käyttämällä kittilastaa. Kiinnitä saumaussuutin.
- Aseta putki ja suutin saumauspistooliin.



SK/UFF

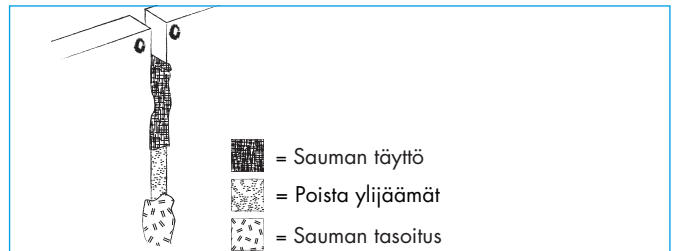

### SAUMAUS

- Täytä sauma saumasaineella (Knauf Uniflott). Käytä saumauspistoolia tai paina saumasaine saumaan saumauslastalla. Täytä sauma hieman yli ja varmista, että saumasaine ulottuu kaikkialle levyjen reunojen väliin. Vältä saumasaineen joutumista reikiin.
- Paina saumasaine alas vetämällä sormella saumaa pitkin. Saumaa uudelleen.
- Anna saumasaineen kuivua noin 45 minuuttia.
- Poista ylimääräinen saumasaine.
- Anna saumasaineen kuivua.
- Lisää toinen saumasainekerros (Knauf Uniflott). Täytä hiukan yli.
- Anna saumasaineen kuivua.



SK/UFF/MF

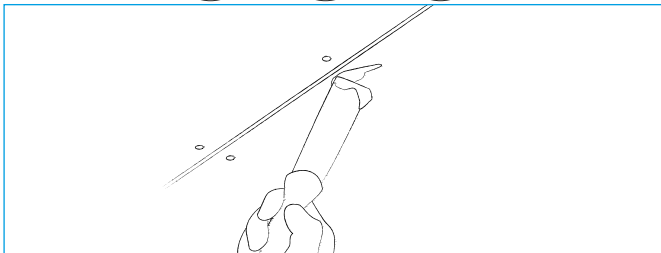

### RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

- Lisää saumasainetta (Knauf Uniflott). Täytä hiukan yli.
- Anna saumasaineen kuivua.

SK/UFF/MF

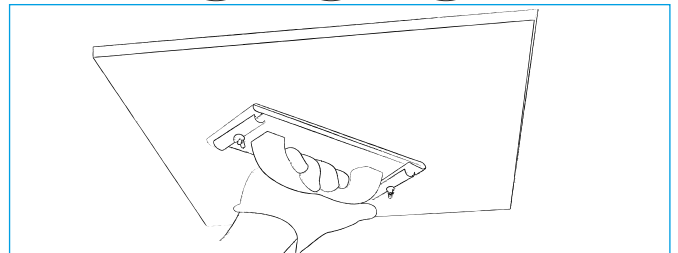



### HIOMINEN

- Varmista, että saumasaine on täysin kuivunut.
- Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin tasainen. Varo vahingoittamasta kartonkipintaa.

## ASENNUSOPAS

SK/UFF/MF

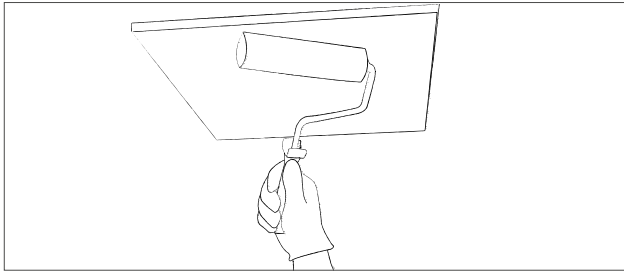


### MAALAAMINEN








- Varmista, että saumasaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on sileä ja pölytön.
- Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.
- Maalaa telalla, jotta rei'itettyjen levyjen akustinen huopa ei tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.
- Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei ole liian paksua.
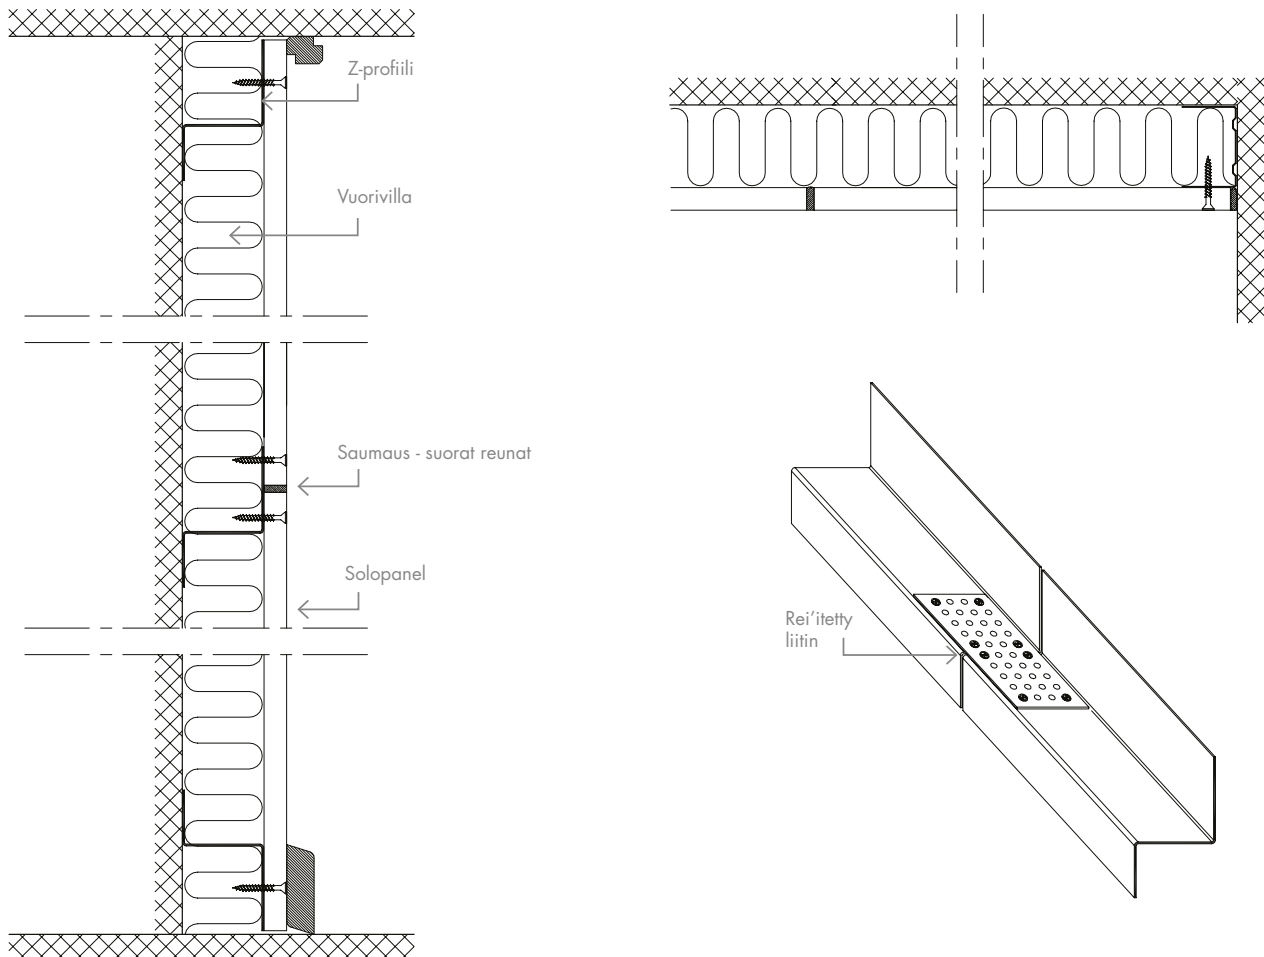
## TIEDOT

### SOLOPANEL - KIINTEÄ AKUSTINEN SEINÄ



## TARVIKKEET

TUOTE NIMI		SAP NRO	L x P x K (mm)
Z-profiili		199089	30 x 45 x 45 x 2300
Ruuvi SN 3,5x30		3503	3,5 x 30
Knauf Yleispohjuste		253759	5 L
Dust Control, 10 L		314844	10 L
Knauf Uniflott		253631	25 kg
Saumaustyökalu		4707	-
Saumaustlasta		73962	-