

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul



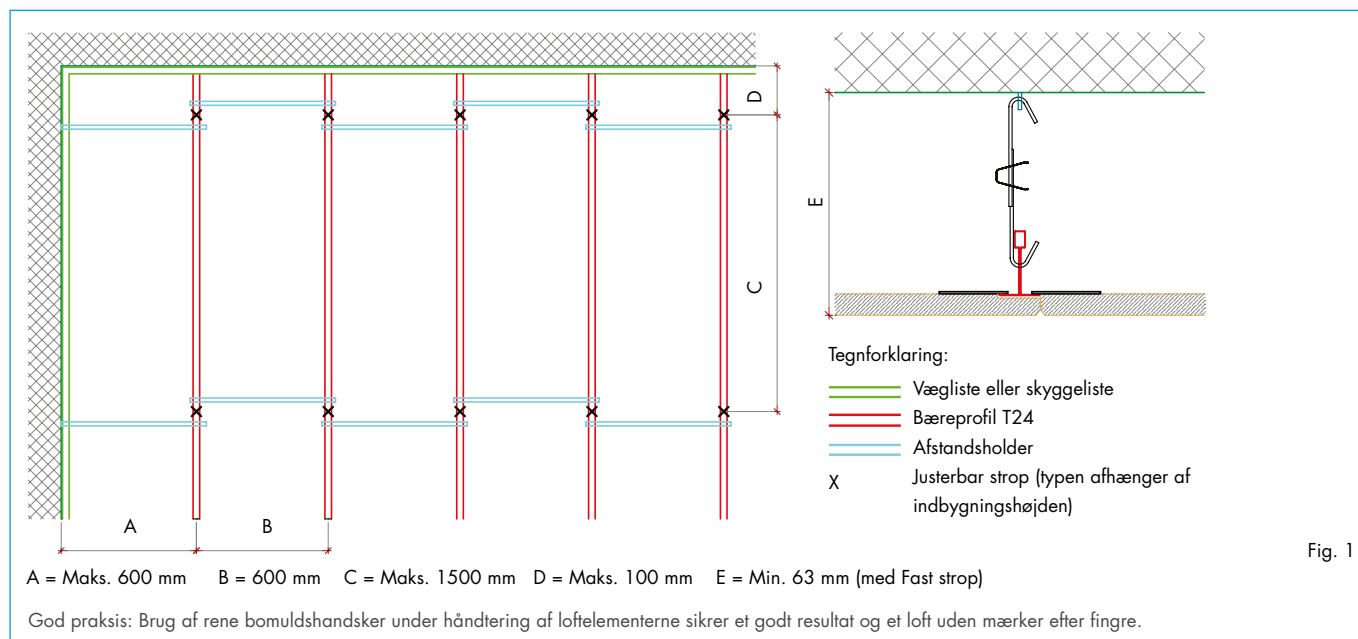


Fig. 1

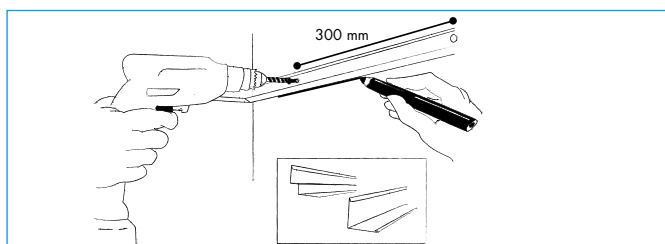


AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

- Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den ønskede lofthøjde.
- Monter væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

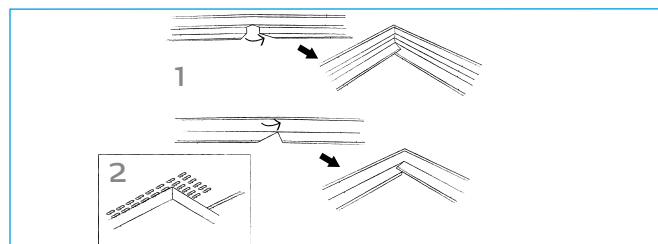


HJØRNER

- Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut evt. med en hjørnedækkappe.
- Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering. Afslut evt. med en hjørnedækkappe.

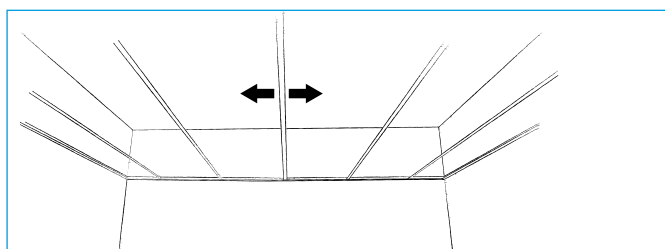

LOFTINDELING


- Del loffluden ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
- Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke loftinddelingen.
- Monter den første bæreprøfil maks. 600 mm fra væggen. De andre bæreprøfiler skal monteres med en c/c-afstand på 600 mm (baseret på modul 600).

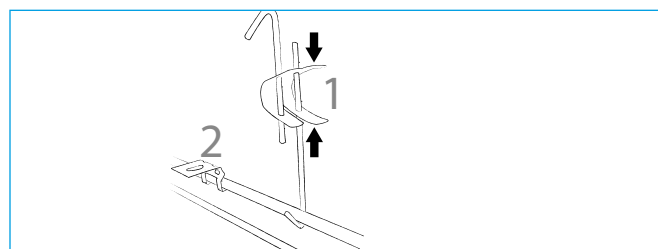

STROPPE


- Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert fastgjort til den primære konstruktion.
- Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.
- Monter den første strop maks. 100 mm fra væggen. De øvrige stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1500 mm.
- Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loffluden, skal der foretages yderligere opstropning.
- Se afstande på figur 1.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul

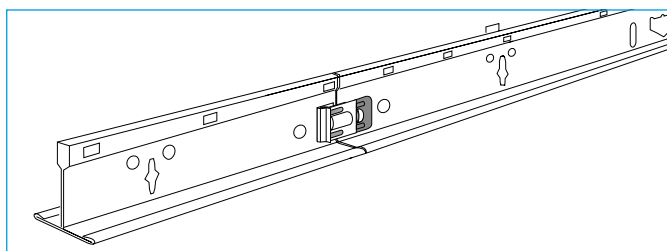


BÆREPROFILER

- Monter bæreprøfilerne parallelt, og således at slidserne kommer til at sidde direkte over for hinanden.
- Saml bæreprøfilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.
- Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller afkotersav med specialklinge.
- Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprøfiliernes endesamlinger og brandudstansningen.

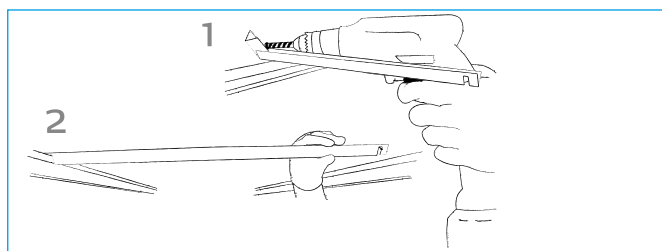


AFSTANDSHOLDERE

- Første bæreprøfil langs den ene væg rettes op og fikses ved hjælp af tildannede afstandsholdere, som skrues fast til væggen (1).
- Monter de øvrige afstandsholdere (2).
- OBS! Ved anvendelse af 50 mm faste stropper skal afstandsholdere monteres samtidig med bæreprøfiliernes (ellers kan afstandsholderne ikke monteres).

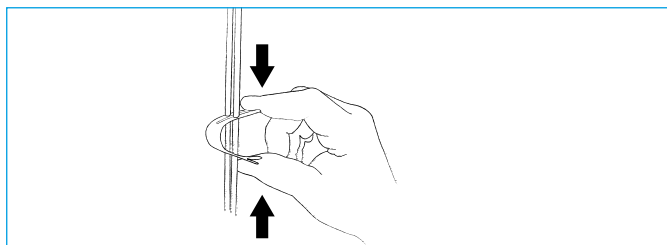


JUSTERING

- Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet er monteret.
- Juster stropperne, så de er stramme, og lofffladen er plan.

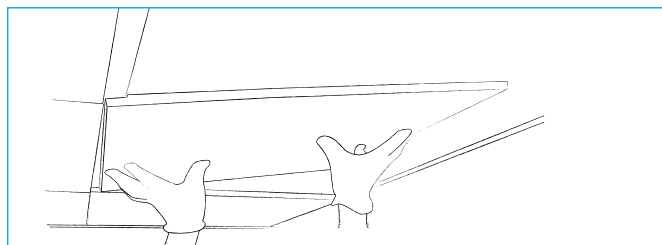


MONTAGE

- Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne.
- Monter elementerne ved at løfte „han“-siden op over den ene bæreprøfil, skub derefter „hun“-siden ind på plads på den modstående bæreprøfil, og sænk „han“-siden ned på den første bæreprøfil.
- Kontrollér, at alle kameslag hviler på bæreprøfilen.

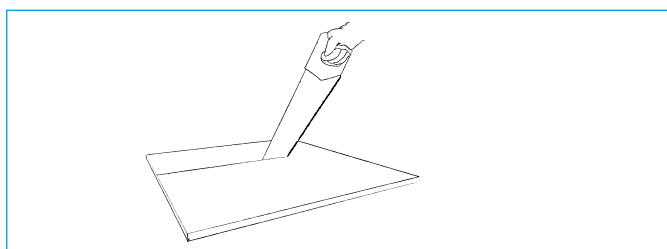

TILDANNELSE

- Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.
- Hvis der er monteret kameslag, hvor elementet skal skæres, skal de først fjernes.
- Tag fat i beslaget med en tang, og vrid det forsigtigt af.
- Et nyt kameslag kan trykkes på plads med en kameslagstang, som kan fås hos Knauf Danoline.

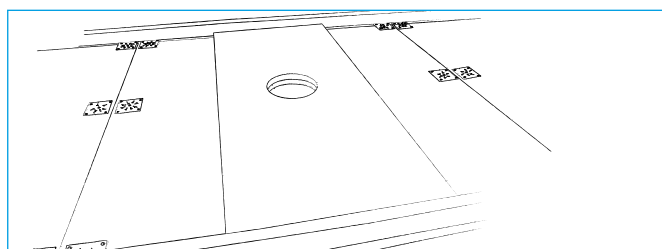


INDBYGNINGER

- Ved mindre enheder (op til 3 kg) kan en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke monteres bag Contur-elementet.
- Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprøfiliernes, så vægten overføres til disse.
- Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² lofflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning
- Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster lofffladen.

DETAJER

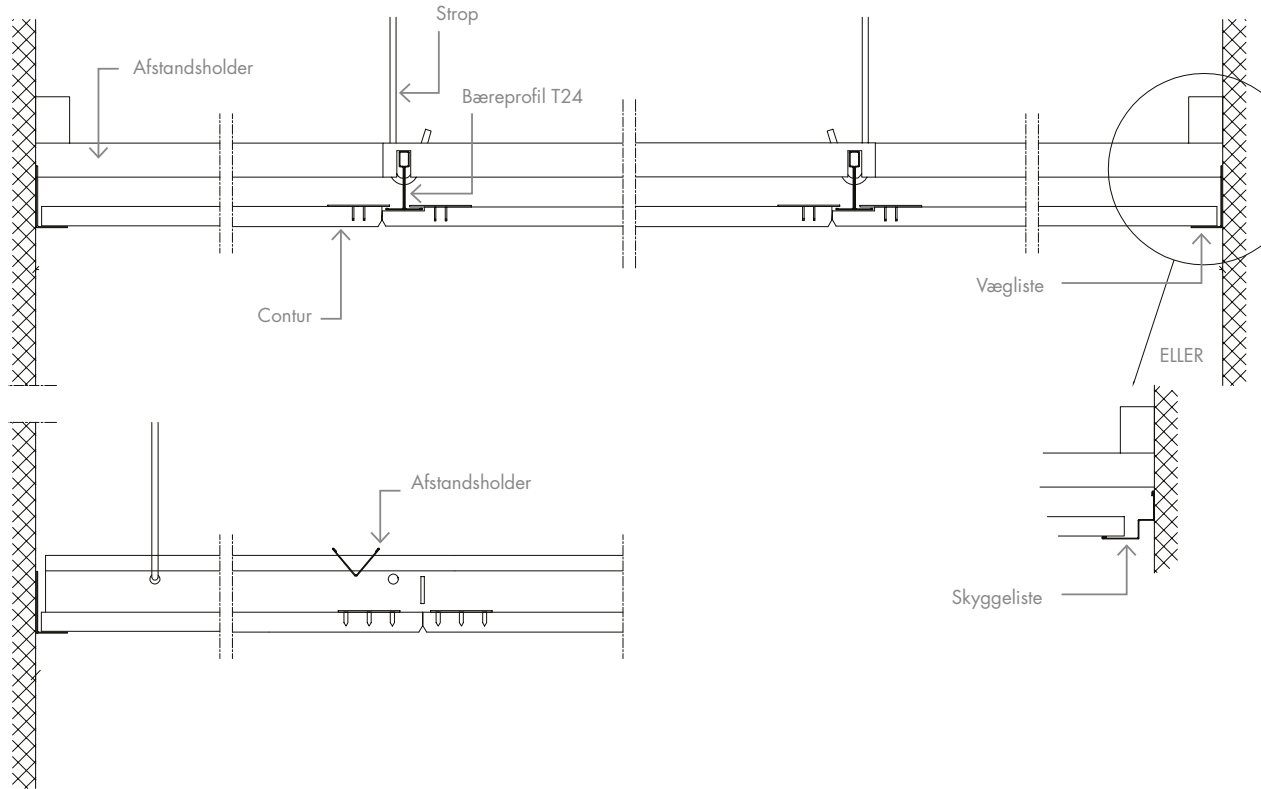





CONTUR I SKINNESYSTEM S24 DIREKTE TIL VÆG







TILBEHØR

Tilbehør er testet og godkendt i forbindelse med Contur

SKINNESYSTEM

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H (mm)
Bæreprofil T24		447854	24 x 3700 x 38
Afstandsholder		815395	600
Vægliste type MIE2024		434023	20 x 3000 x 24
Skyggeliste type MS10		772548	19+11 x 3000 / 13+19
Udvendigt hjørne- dækkape		109100 172920	til 24 mm vægliste til 19 mm vægliste
Indvendigt hjørne- dækkape		109102 172921	til 24 mm vægliste til 19 mm vægliste

EKSTRA TILBEHØR

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H (mm)
Fast strop		431912	50
		316304	80
		316302	100
Justerbar strop Størrelsesspecifica- tionen angiver min. og maks. interval		469861	165 - 280
		469868	315 - 580
		469872	510 - 970
		469876	630 - 1210
		469878	755 - 1460
		469880	900 - 1750
		469881	1020 - 1990
Låseclips		113734	-
Reparationssæt Hvid maling til færdigmaledede lofter		198956	100 ml NCS 0700

DANOPOR

Ekstra lydabsorberende og -
reducerende indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede
plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.



STØRRELSE
600 x 600 x 50 mm