

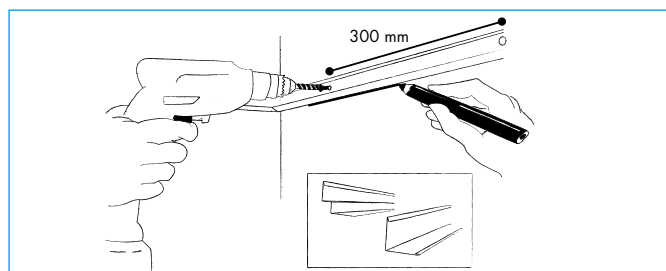


## MONTAGEVEJLEDNING

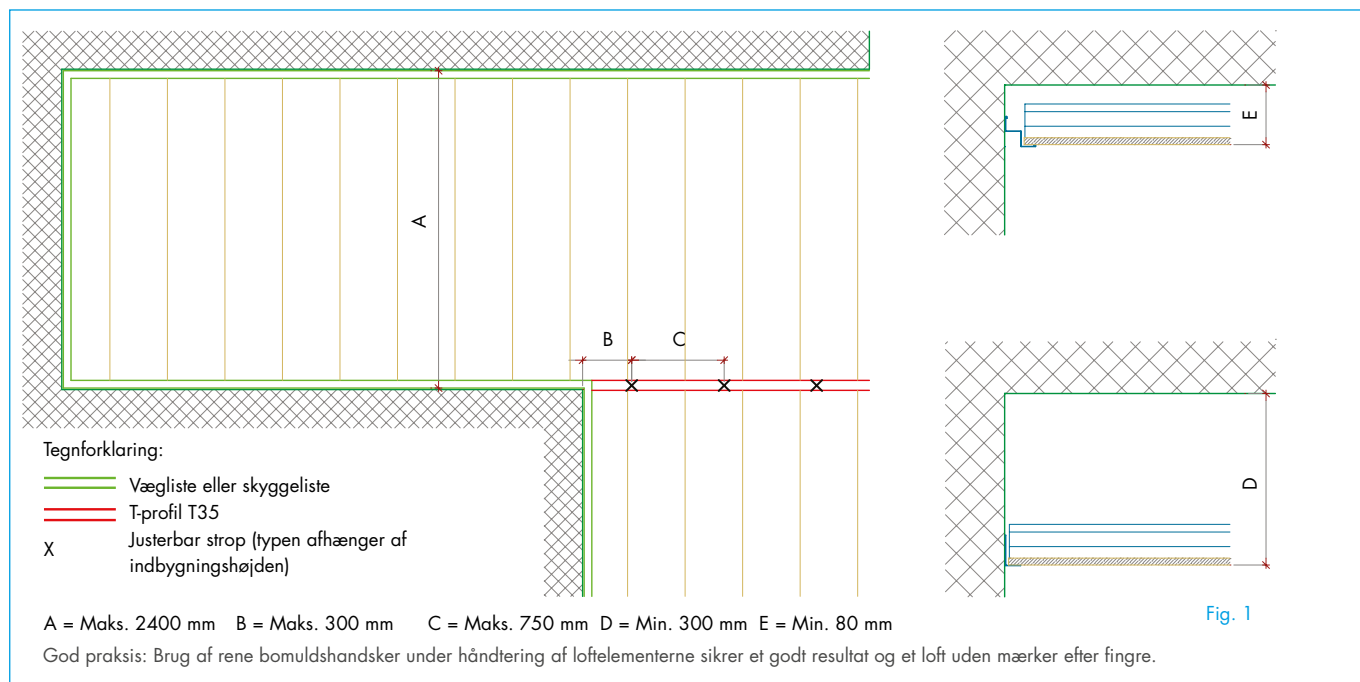


## AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

- Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den ønskede lofthøjde.
- Monter vægliste eller skyggeliste med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.
- Noter venligst at Corridor 400 kræver kraftige væglistere eller skyggelister med en metal tykkelse på minimum 0.7mm.
- Den bærende kontaktflade af væglisten/skyggelisten skal være mindst 20 mm.

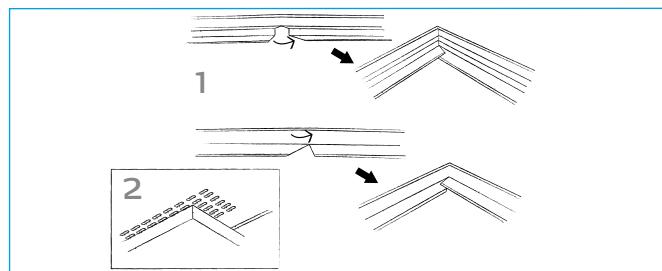


## HJØRNER

- Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet.
- Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering.

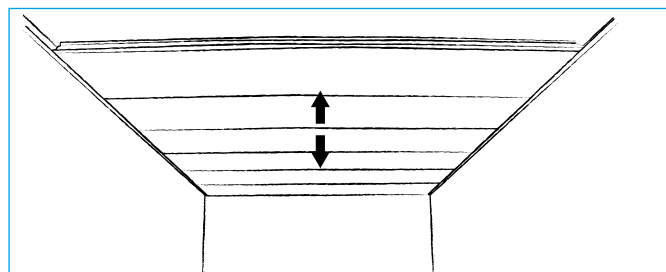

## LOFTINDELING


- Del lofflader ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

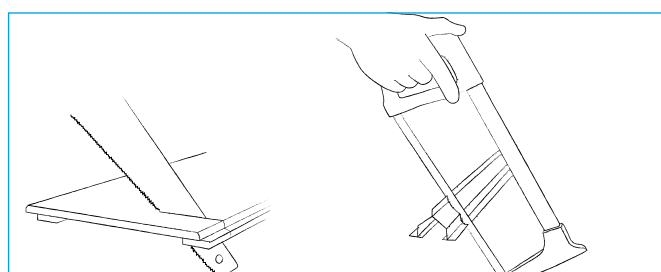

## TILDANNELSE


- Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af elementerne.
- Tildan elementerne fra forsiden med en fintanded sav. Elementerne skal være 3-8 mm kortere end afstanden fra væg til væg.
- Tilpas flexprofilerne i længden med en nedstryger eller rundsav med specialklinge, så de er maks. 10 mm kortere end loftelementet.

## MONTAGEVEJLEDNING

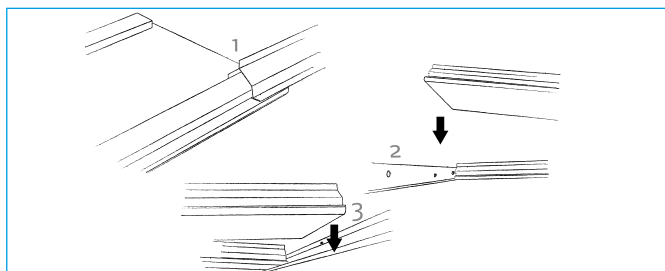


### MONTAGE

- Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af elementerne.
- Skub flexprofilen ind over gipsbærelisten inden montage (1).
- Læg elementerne på plads på væglisten, og skub dem tæt sammen (2 og 3).
- Anbefalet minimumshøjde for montage: Ved brug af væglister 300 mm, ved brug af skyggelister 85 mm.

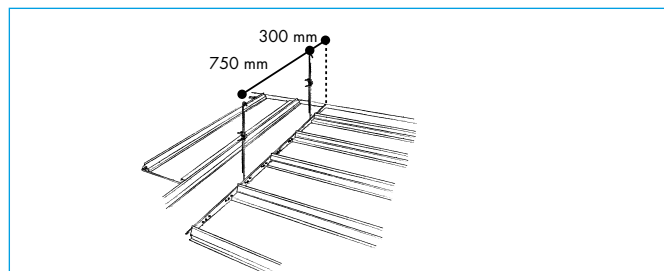


### RETNINGSSKIFT OG NICHER

- Anvend Knauf Danolines T-profiler af typen T35 (35 mm brede) støttet af justerbar stropper ved retningsskift og nicher.
- Monter den første strop maks. 300 mm fra væggen. De øvrige stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 750 mm.

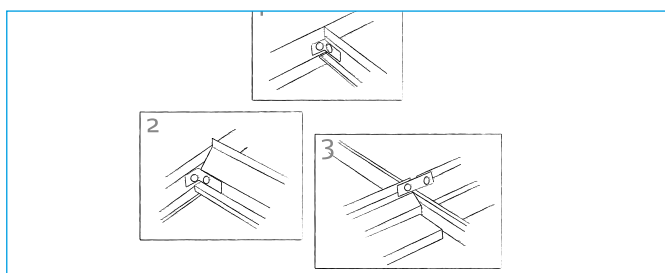


### SAMLING AF ELEMENTER I T-PROFILER

- Fastgør T-profilen til vægkonstruktionen med vinkel. (1)
- Mindst hvert fjerde element, der hviler på T-profilen, skal sikres mod skridning ved hjælp af vinkel eller båndjern i begge ender. (2)(3)

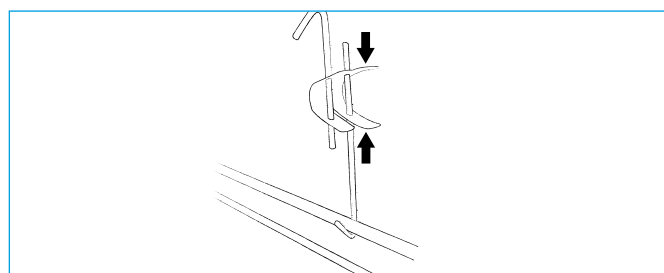


### STROPPER (HVIS DER ANVENDES T-PROFILER TIL LOFTET)

- Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert fastgjort til den primære konstruktion.
- Monter den første strop maks. 300mm fra væggen. De øvrige stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 750mm.
- Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loffladen, skal der foretages yderligere opstropping.
- Se afstande på figur 1.

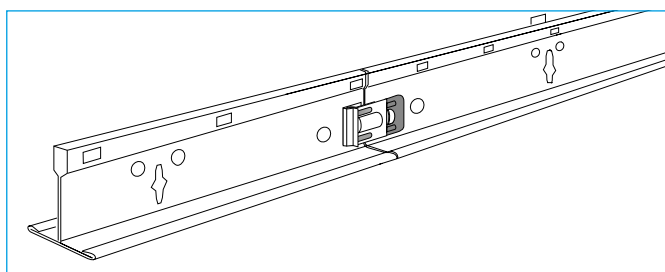

### T-PROFILER

- Saml T-profilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.
- Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller rundsav med specialklinge.
- Sørg for, at der sidder en strop mellem bære-profilernes endesamlinger og brandudstansningen.
- T-profilen skal fastgøres til vægkonstruktionen.


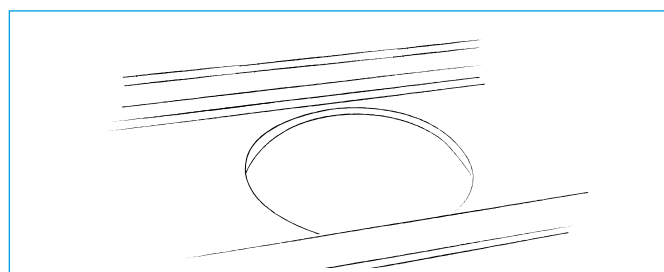


### BRUG AF STROPPER VED INDBYGNING AF ENHEDER



- Enheder med en vægt på op til 3 kg kan monteres direkte i pladen uden forstærkning.
- OBS! Den maksimale udskæring ved montage i midten af pladen er Ø265 mm / 265 x 265 mm
- Enheder over 3 kg bør understøttes separat, så de ikke belaster loffladen.

## DETAJER



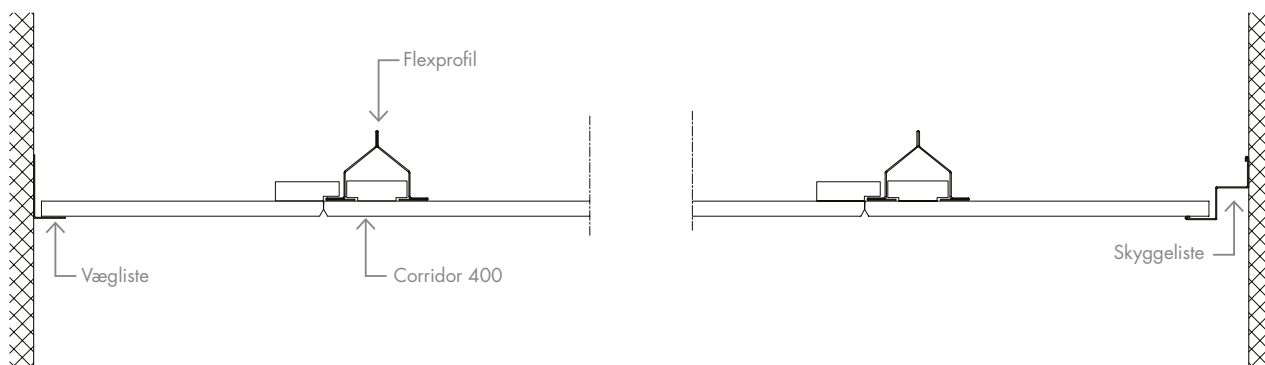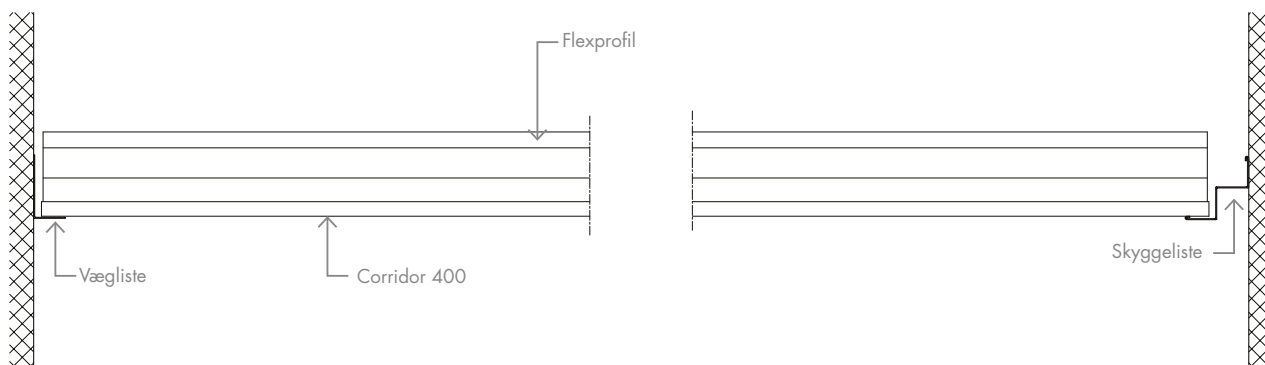



### CORRIDOR 400 DIREKTE TIL VÆG

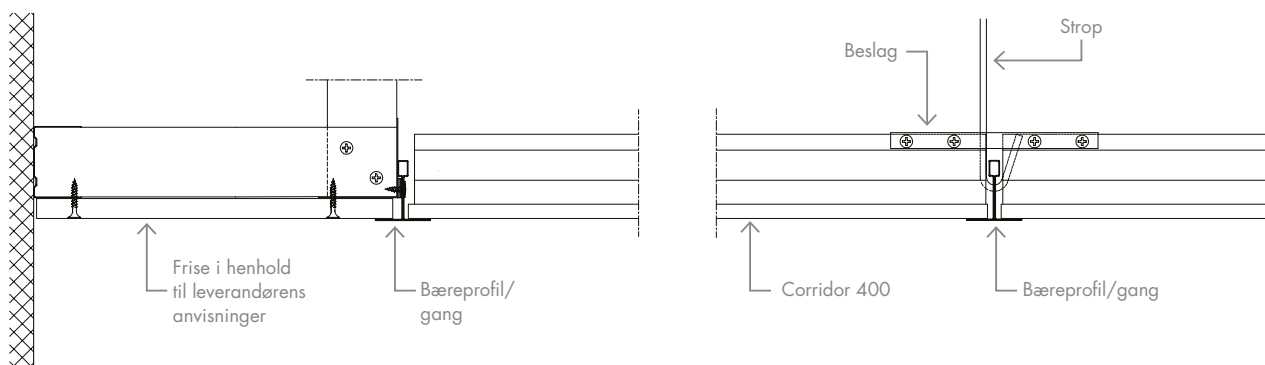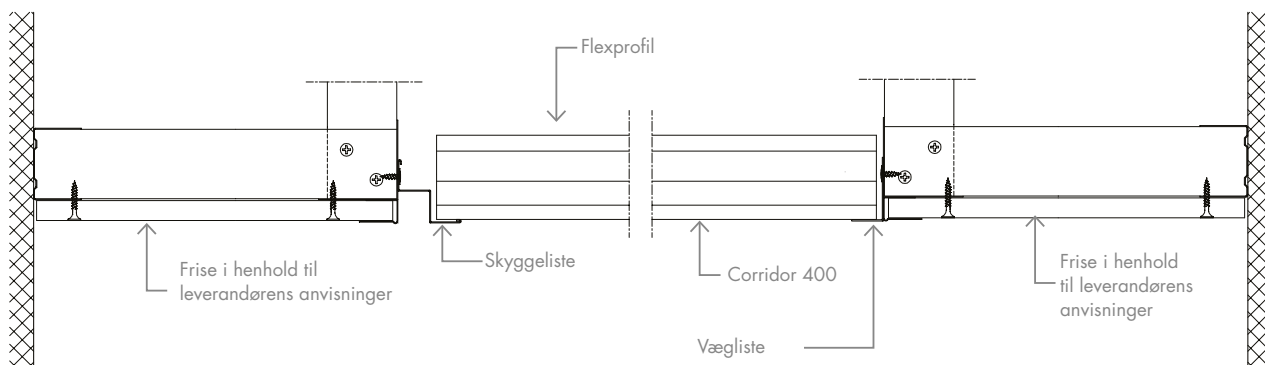

### CORRIDOR 400 MED FAST FRISE



## TILBEHØR

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H (mm)
Flexprofil		198603	65 x 1194 x 44
		198652	65 x 1794 x 44
		198660	65 x 2394 x 44
Bæreprofil T35		343273	35 x 3700 x 38
Vægliste type MI4020		502754	20 x 3000 x 40
Skyggeliste type MS14		316332	20+20 x 3000 x 20+20
Justerbar strop Størrelsesspecifikationen angiver min. og maks. interval		469861	165 - 280
		469868	315 - 580
		469872	510 - 970
		469876	630 - 1210
		469878	755 - 1460
		469880	900 - 1750
		469881	1020 - 1990
Reparationssæt Hvid maling til færdigmalede lofter		198956	-