

AQUAPANEL® CEMENT BOARD INDOOR UND WATERLINE

Gestaltungsfreiheit für alle Nassräume

Wer Luxusbäder, Wellnessoasen, Edelküchen und ähnliche Nassräume gestaltet, braucht nicht nur 100% wasserbeständige Konstruktionen, sondern auch ebensolche Oberflächen.


Einfache Montage

Die Waterline Oberfläche kann individuell designed und mit eleganter Mikrofuge einfach mit Flexkleber auf der AQUAPANEL® Platte verklebt werden. Die großformatigen 3 mm Paneele können einfacher und schneller montiert werden, als z. B. Fliesen oder Naturstein.

So können Sie höchste optische Ansprüche – mit üblichen Werkzeugmaschinen und ohne Spezialkenntnisse – völlig sicher und schnell erfüllen.

- › Absolut robuste Oberfläche: chemikalienbeständig, kratzfest, abriebfest
- › Freie Motivwahl mit brillanter Optik nach Wunsch
- › Sicherer, 100% wasserbeständiger und schimmelresistenter Wandaufbau
- › Bewährte Wandkonstruktionen W38, W68

AQUAPANEL®

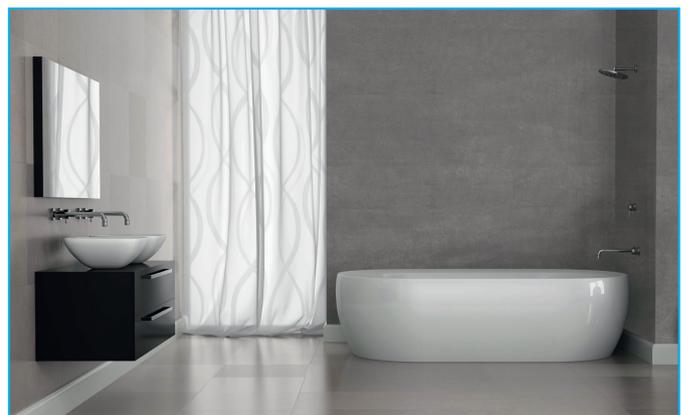

WATER LINE bietet sichere Lösungen für den Nassbereich: wasserfest, fugenlos und leicht zu reinigen. Schneller Ein- und Umbau, geringe Aufbauhöhen und völlig individuelles Design schaffen eine ganz neue Dimension an Möglichkeiten.

Vorteile

- › Durchgängig fugenlose Optik im Creativ-Look
- › Montage mit üblichen Werkzeugmaschinen
- › Einfache, schnelle Montage und Verarbeitung
- › Wasserfest, fugenlos und leicht zu reinigen

AQUAPANEL® CEMENT BOARD INDOOR UND WATERLINE

Einfache Montage

1 Montage W38/W68 Metallständerwand

Mit Oberflächenqualität AQ1 gemäß Detailblätter W38/W68.

2 Aufmaß

Baumaße nehmen, auf die Waterline-Plattenrückseite übertragen und mögliche Bohrpunkte markieren.

3 Zuschneiden der Waterline

Auf einer Führungsschiene mit Handkreissäge und feinzahigem Hartmetallsägeblatt, Grate mit einer Feile oder feinem Schleifpapier entfernen.

4 Bohren

Bohren und entgraten Sie die Löcher für mögliche Armaturen.

5 Anpassung

Platten an der Wand anstellen, Maße prüfen und ggf. Ungenauigkeiten korrigieren. Danach Schutzfolie von der Platte entfernen.

6 Flexkleber aufbringen

Mit einer 8 mm Zahnpachtel die Platten an der Wand befestigen. Es besteht max. 30 – 40 Minuten Korrigierzeit.

7 Fugen gestalten

Verwendung der Bekleidungsplatte mit Königsfuge.

8 Innen- und Außenecken bis 90°

Können mit Hilfe von V-Fugen einfach gebogen werden. Der Fräser sollte einen Steg von 3 mm haben.

9 Abdichten und Aushärten lassen

Dichten Sie nun übrige Fugen und Armaturenanschlüsse mit Silikon ab. Nach Aushärten des Klebers/Silikons kann der Raum genutzt werden.



Mehr Info:
Detailblatt W38

