



KNAUF CLEANEO SMART

Der intelligente Absorber für Wand
und Decke

Ideal für verschiedenste Wohn- und Arbeitswelten:
federleicht und mit höchst schallabsorbierender
Oberflächenstruktur.

Cleaneo Smart braucht keine Rahmenkonstruktion
und lässt sich ganz einfach mit einem Cuttermes-
ser individuell bearbeiten – ohne Staubbildung.
Freie Farbwahl nach RAL* oder NCS für Ihre
Farbakzente!

IHRE VORTEILE




- › Schnelle und schmutzfreie
Montage
- › Leicht zu reinigen
- › Robust, bei Verschraubung
auf UK sogar ballwurfsicher
- › Wohngesundes Material

BEST OF BESTAND!




Formen im Kopf?

Weil Cleaneo Smart keine Rahmenkonstruktion brauchen und aus einem
homogenen Baustoff bestehen, sind der freien Formgebung keine Gren-
zen gesetzt. Werkseitige Produktion nach Plan, z. B. für aufwändig
gestaffelte Lamellenkonstruktionen in Wellenform, sorgt für höchste
Präzision.

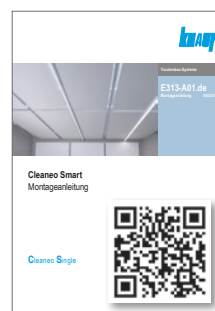

Montageanleitung
Cleaneo Smart E313 A01.de

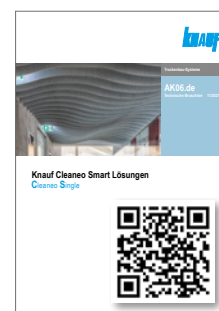

Technische Broschüre
AK06.de



Montagevideo

knauf.de/smartmontage



**jetzt auch in
600 x 1.200 mm!**

KNAUF CLEANEO GO!

Brillante Akustik einfach nachrüsten!


Cleaneo GO! ist die oberflächenfertige Lochdecke für einfache, schnelle Montage ganz ohne spachteln und streichen. In nur einem Arbeitsschritt erhalten Sie hervorragende Akustik, ein gesundes Raumklima und eine zeitlose, weiße Designdecke.

IHRE VORTEILE




- › Einfache Direktmontage
- › Auf Holz- oder Metallunterkonstruktion
- › Ohne streichen und spachteln
- › Brillante Akustik und Raumklima
- › Modernes Lochdesign
- › Ohne Akustikverlust streichbar


BEST OF BESTAND!

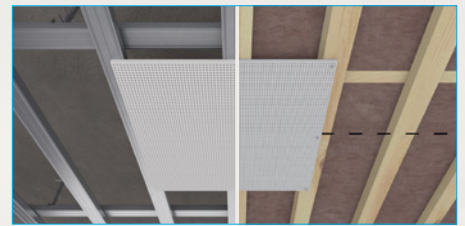


Profile mit einem Achsabstand von 300 mm montieren. Beginnen Sie mit der Montage in der Mitte der Deckenfläche. Wir empfehlen die Verwendung von weißen Baumwoll-Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.

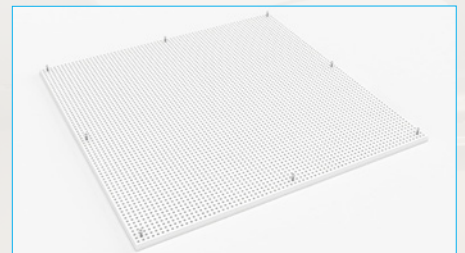

Bereiten Sie die Platten für die Montage vor, indem Sie die Cleaneo GO! Spezialschrauben in die zweite Loch-Reihe einsetzen. Pro 600 x 600er Platte 8 Schrauben, je eine in den 4 Ecken und in der Mitte jeder Seite. Für die Platte im Format 600 x 1.200 mm jeweils 13 Schrauben. Im Wandbereich verschrauben Sie zur einfacheren Montage in der 4. oder 5. Lochreihe.

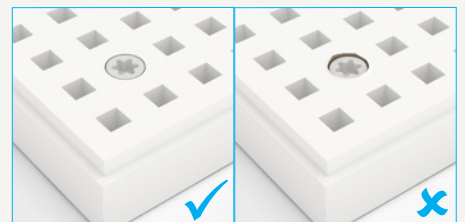

Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

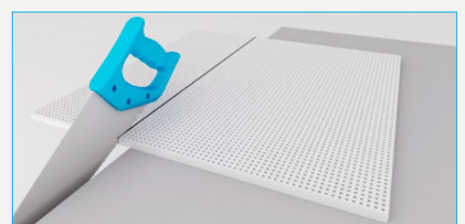

Die Profile werden zur Wand hin mit Abstand 2 - 3 mm eingestellt. Schneiden Sie die Platten mit einer feinzahigen Säge zu. Die Kartonkante mit feinem Schleifpapier abschleifen.