

PAIGALDUSJUHEND

CONTUR PLUS (D+)

KNAUFDANOLINE



CONTUR PLUS (D+)

- Eemaldatav akustiline lagi
- Paigaldamine varjatud T-liistule
- Servatüüp D+

KASUTUSTINGIMUSED


- Kasutamiseks siseruumides

LADUSTAMINE


Tooted peavad olema:

- siseruumides, kuivas ja puhtas kohas
- tasasel aluspinnal
- kaitstud otsese niiskuse eest
- ladustatud õhuniiskuse juures alla 70% RH ja temperatuuril alla 50°C
- kaitstud löökide ja põrutuste eest
- virnastatud maksimaalselt 2 alust üksteise peal


PAKENDI AVAMINE

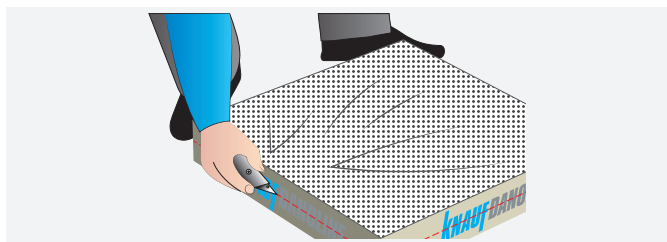

- Lõigake kilepakend lahti, tõmmates noaga piki paki külge. Ärge lõigake kilet paki pealt.

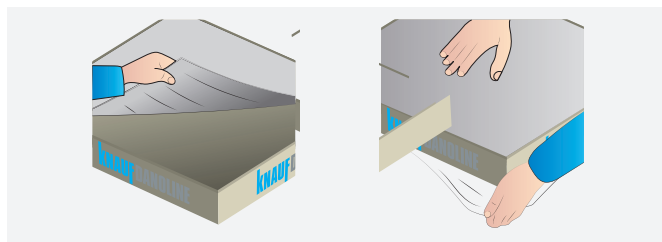


- Eemaldage kilepakend.

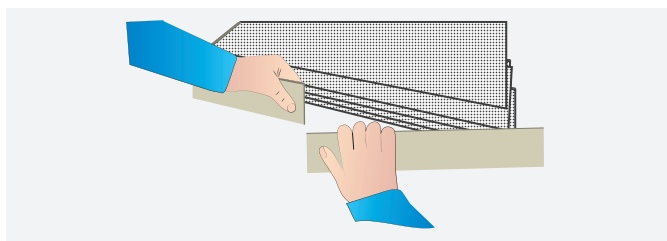

- Eemaldage laeplaatide ümber olev papist vooder.


PAIGALDUSJUHEND CONTUR PLUS (D+)

LAE JAOTUS

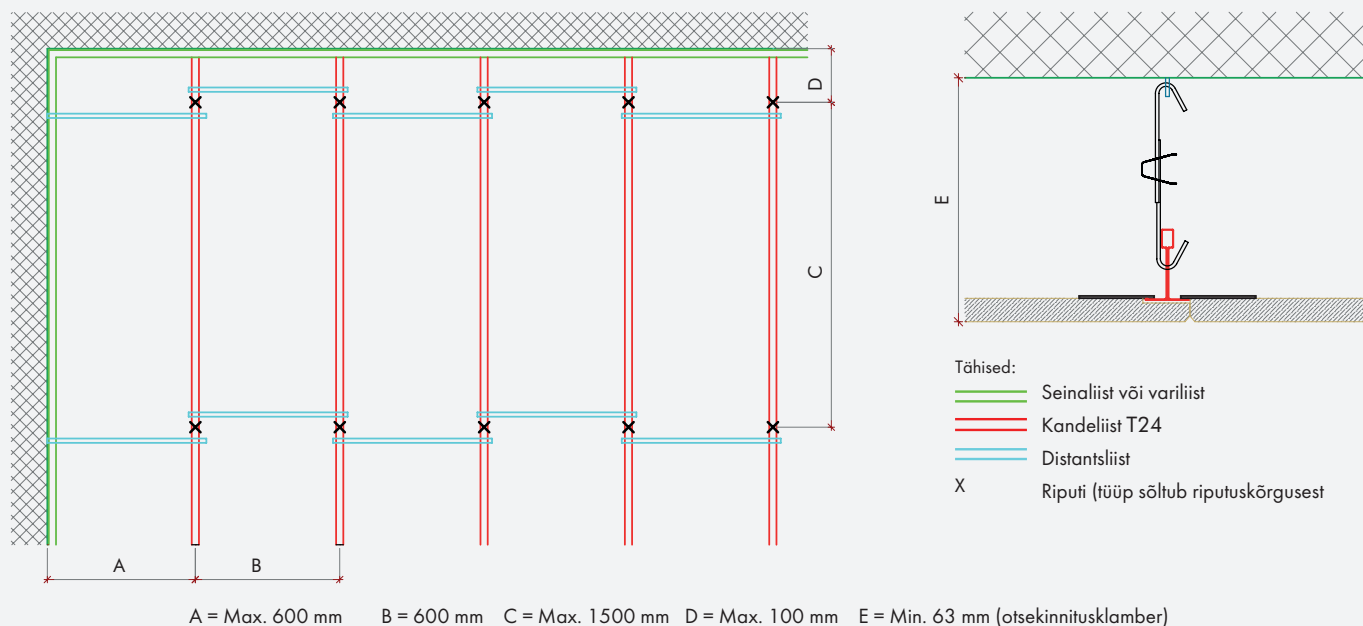


SOOVITATUD LISATARVIKUD

Allolevad tooted on testitud kasutamiseks koos Contur +-iga.

	Nimetus	Tootekood	L x P x K (mm)
T-Liistu süsteem	 Kandeliist T24	467385	24 x 3700 x 38
	 Distsantsliist	815395	600
	 Riputi (Suuruse spetsifikatsioon näitab min. ja maks. vahemikku)	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990
	 Otskinnitusklamber	431912 316304 316302	50 80 100
	 Seinaliist tüüp MIE2024	434023	20 x 3000 x 24
	 Variliist tüüp MS10	316330	19+11x3000/13+19
	 Seinaliistu välisnurk	109100	
	 Seinaliistu sisenurk	109102	
	 DANOpur - Helineelduvuse täiendavaks summutamiseks. Kilesse pakitud mineraalvillast plaadid. Puudub tolmuoht.		600 x 600 x 25 mm 600 x 600 x 50 mm
	 Allakukkumise hoideklamber	113734	-
Lisad	 Paranduskomplekt Valge värv värvitud plaatide jaoks	198956	100 ml NCS 0700 (RAL 9003)


PAIGALDUS

Enne paigaldamist veenduge, et vahelagi suudab kanda paigaldatava ripplae koormust.
Soovitus: Plaatide paigaldusel kasutage puuvillaseid kindaid, et tagada puhas ja sõrmejälgedeta lagi.

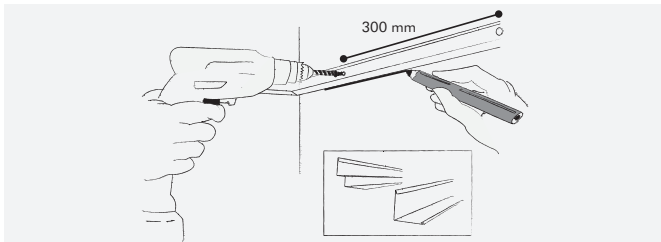


SEINALIISTUD

- Märkige seinaliistude asukohad seintel ja postidel vastavalt lae kõrgusele.
- Kinnitage seinaliistud maksimaalselt 300 mm sammuga. Valige kinnituvahendid vastavalt aluspinnale.

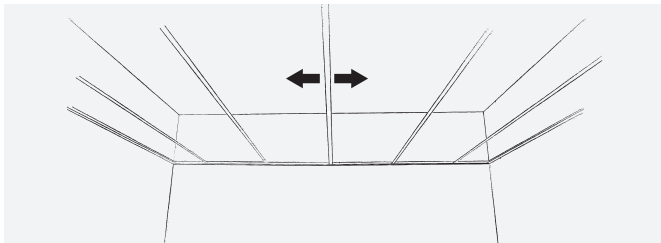


LAE JAOTUS

- Jaotage lae pind ruumi keskelt pooleks või jaotage vastavalt sisekujunduse joonisele.
- Lae jaotusele avaldavad mõju valgustite ja ventilatsiooniavade asukohad.
- Paigaldage esimene kandeliist kuni 600 mm kaugusele seinast. Järgmised kandeliistud paigaldada sammuga 600 mm (600 mm plaatide korral).

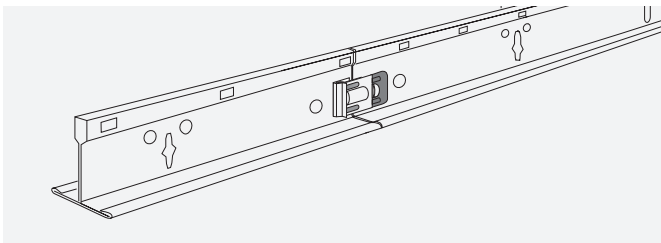


KANDELIISTUD

- Paigaldage T-24 kandeliistud pikisuunas nii, et otsad üksteise suhtes haakuksid.
- Ühendage kandeliistud pikisuunas kokku nii, et kuulete klõpsu.
- Lõigake profiilid parajaks plekikäärde, rauasae või metalllõiketeraga nurksae abil.
- Paigaldage kindlasti riputid kandeliistude liitekohtade juurde.

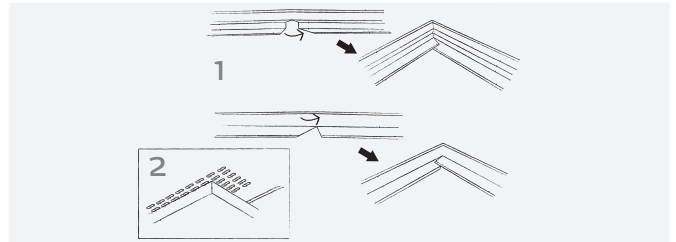


NURGAD

- Sisenurgad (1): lõigake nurgaliist altpoolt läbi ja painutage nurka, alumisel pinnal tekib ülekate, kui ei ole soovitud teisiti. Soovi korral paigaldage seinaliistu sisenurk.
- Välisnurgad (2): seinaliistud tuleb lõigata 45° nurga all ja sobitada kokku. Soovi korral paigaldage seinaliistu välisnurk.

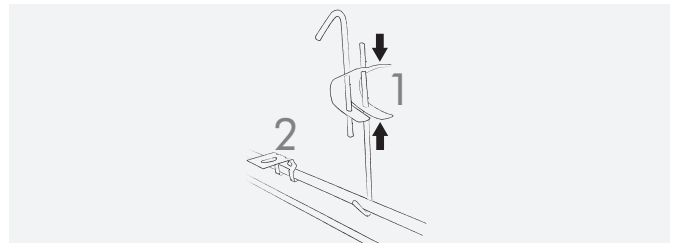


RIPUTID

- Kinnitage riputustraadid (1) sobivate kinnituvahenditega kindlalt kandva lae külge.
- Või kinnitage otsekinnitusklambrid (2) lakke ja lukustage kandeliistu külge.
- Paigaldage esimene riputi kuni 100 mm kaugusele seinast. Riputada kandeliistud iga kuni 1500 mm järel kandva lae külge.
- Kui ripplagi peab taluma valgustite vms koormusi, paigaldage täiendavad riputid.
- Vaadake lubatud vahekaugusi laeplaanilt.

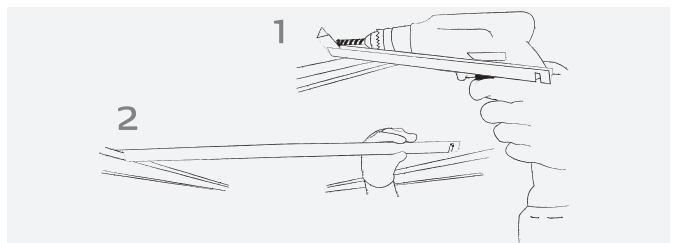


DISTANTSLIISTUD

- Joondage esimene T-24 kandeliist ühe seinaga ja kinnitage vajaliku pikkusega distantsliistude abil, kruvides nende otsad seina külge (1).
- Paigaldage järgmiste ridade distantsliistud (2).
- NB! 50 mm riputusklamberite kasutamisel tuleb distantsliistud paigaldada koos kandeliistudega (hiljem ei ole võimalik paigaldada).

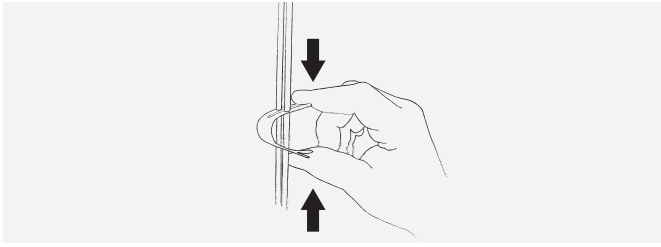


REGULEERIMINE

- Kui kogu ripplaeakarkass on paigaldatud, veenduge selles, et kõik profiilid on õigesti joondatud.
- Reguleerige riputid nii, et need oleksid pingul ja lae pind tasane.

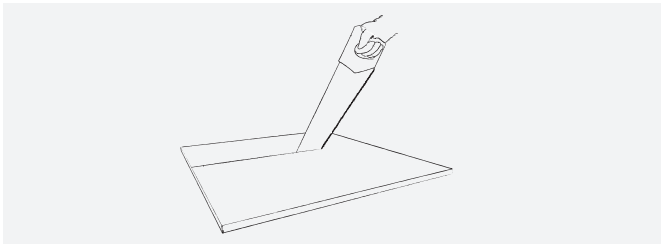


LÕIKAMINE

- Saagige plaadid peenehambalise saega esiküljelt mõõtu.
- Saagimiskohas olev kinnituskõrv tuleb eemaldada.
- Eemaldage kinnituskõrv ettevaatlikult.
- Kasutage uue kinnituskõrva plaadi külge pressimiseks selleks sobivaid tange, mis on tellitavad Knauf Danoline-st

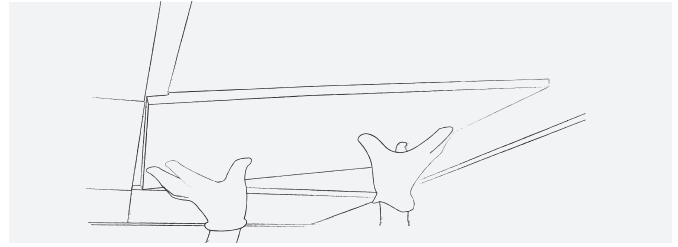

PAIGALDAMINE

- Kandke ripplaeplaatide paigaldamisel puuvillaseid kindaid.
- Plaadi paigaldamiseks tõstke plaadi üleulatuvate kinnituskõrvadega serv kandeliistu kohale, seadke plaadi vastaspool teise poole kandeliistu alla nii, et kandeliist jääb kinnituskõrvade ja plaadi vahele ning laske esimese kandeliistu kohal olnud serv alla nii, et plaat jääb ainult kinnituskõrvadega kandeliistu peale. Järgmised plaadid paigaldage samasuunaliselt.
- Veenduge, et plaatide kinnituskõrvad toetuvad kandeliistudele.

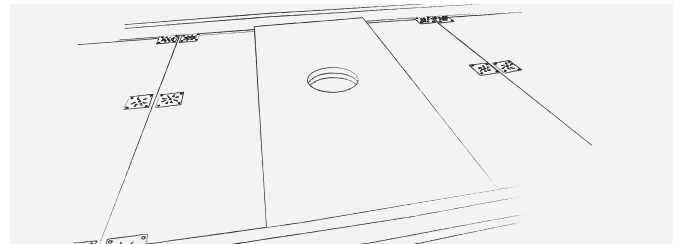

VALGUSTID JA TARVIKUD

- Väiksemate valgustite (kuni 3 kg) korral paigaldada plaadi Contur Plus taha selleks sobiv tugevdusplaat.
- Tugevdusplaat peab ulatuma kandeliistude peale, kandes raskuse nii neile üle.
- Lisatava raskuse kogukaal võib olla kuni 3 kg lae iga m² kohta. Üle 3 kg/m² korral tuleb paigaldada lisariputid.
- Üle 3 kg kaaluvad valgustid ja muud lisaelemendid tuleb kinnitada otse kandva lae külge nii, et ei koormaks ripplage.