

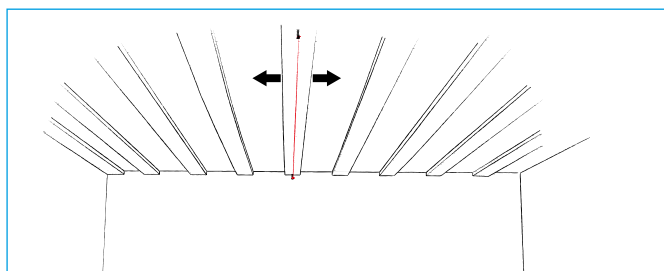


## MONTAGEVEJLEDNING

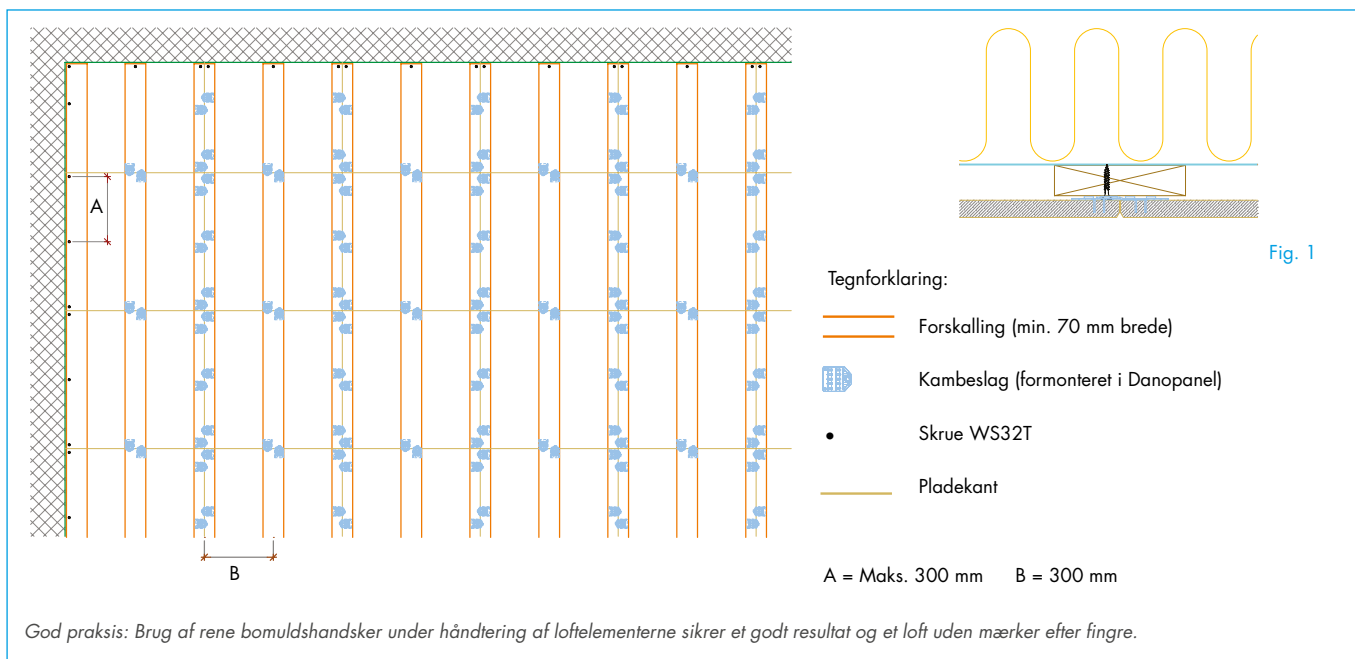


## LOFTINDELING

- Del loffluden ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
- Trælægterne skal være mindst 70 mm brede med en c/c-afstand på 300 mm.
- Den faktiske loftkonstruktion bør afgøres af de lokale byggeregulativer.

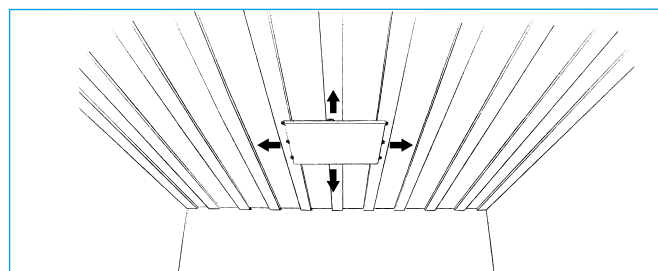


## ELEMENTINDELING

- Bær altid bomuldshandsker ved håndtering af pladerne.
- Monter elementerne fra midten af rummet.
- Monter den første række efter en snor.

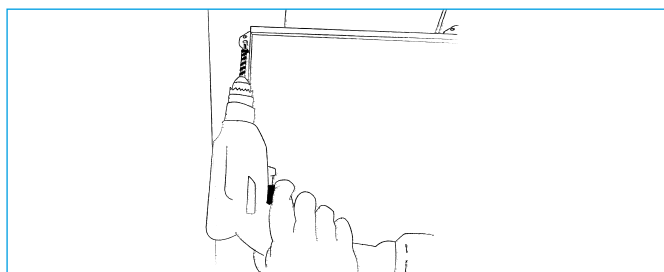

## MONTAGE


- Fastgør elementerne ved at fastgøre skrueene gennem hullerne i kambeslagene. Brug f.eks. skrue RA25 eller TA35.
- Det er vigtigt, at skrueene sidder vinkelret på underlaget, så hovedet fylder mindst muligt.

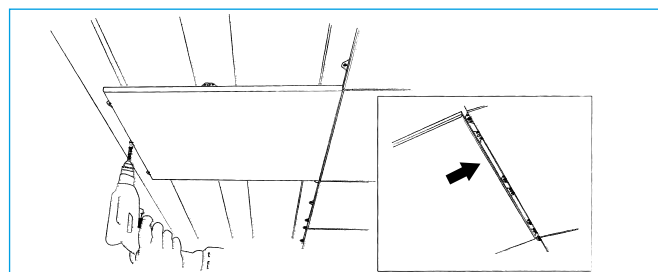

## MONTAGE AF FØLGENDE ELEMENTER

- Monter de næste elementer ved at skyde kambeslagene ind bag den/de foregående plade(r) og skrue skrueene gennem hullerne i de frie kambeslag.

## MONTAGEVEJLEDNING

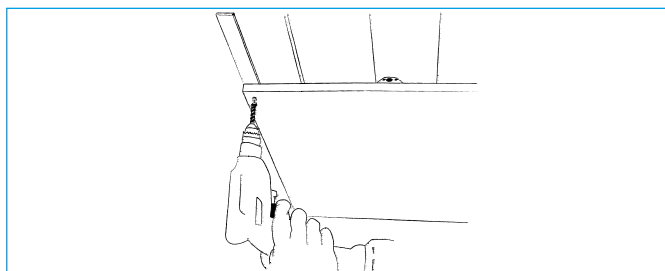


### MONTAGE AF DE SIDSTE ELEMENTER

- Fastgør den sidste række direkte gennem pladerne med hvide skruer WS32T.
- Monter ekstra masonite strimler for at kompensere for kambeslagenes tykkelse.
- Montagen kan afsluttes med en underliggende skyggeliste. Der kan bruges hvide skruer til at fastgøre den sidste plade, eller skruehovederne kan efterfølgende spartles, slibes og males.

### AKUSTIK

- En perforeret gipsplade mister sin akustiske funktion, hvis akustikhullerne blokeres (dette gælder for- og bagside af pladen).
- En eventuel dampspærre skal derfor altid placeres mellem spær og forskalling, så dampspærren ikke kommer i kontakt med den perforerede plades bagside.
- Ved montering af Danopanel under et fast loft kan det være nødvendigt at lægge mineraluld (Knauf Danoline tilbyder plastemballeret mineraluld) i hulrummet mellem pladens bagside og det faste loft. Dette er primært af hensyn til lydabsorptionen ved de lave frekvenser.
- En perforeret gipsplade er afhængig af et akustisk hulrum bag den for at opnå de akustiske egenskaber.


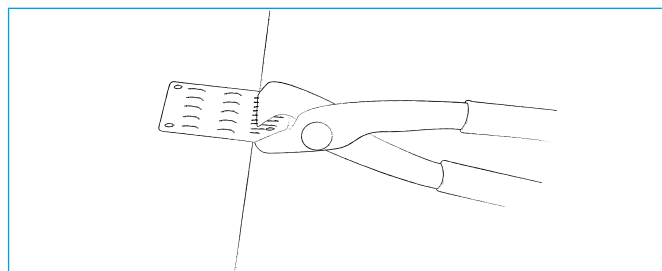


### TILDANNELSE



- Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.
- Hvis der er monteret kambeslag, hvor elementet skal skæres, skal de først fjernes.
- Tag fat i beslaget med en tang, og vrid det forsigtigt af.
- Et nyt kambeslag kan trykkes på plads med en kambeslagstang, som kan fås fra Knauf Danoline.

## DETAJER

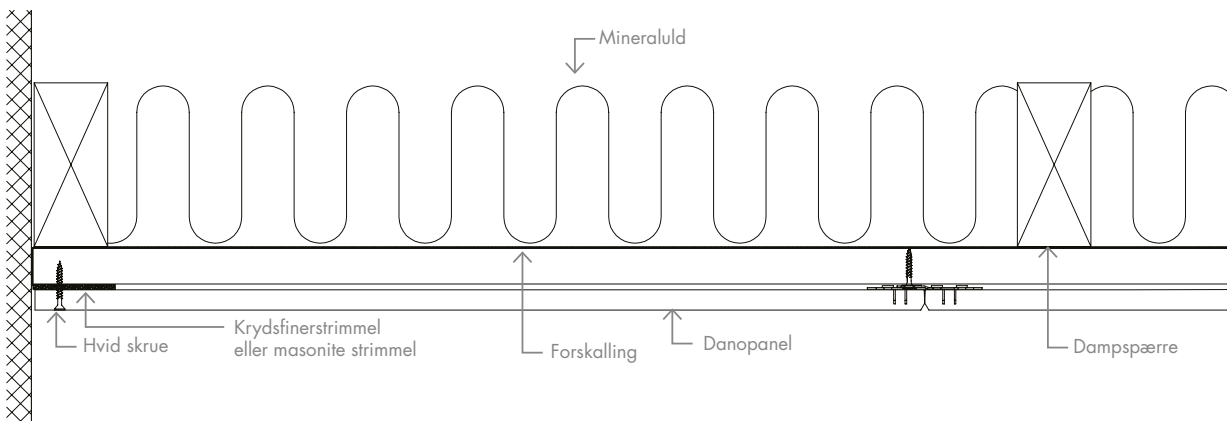
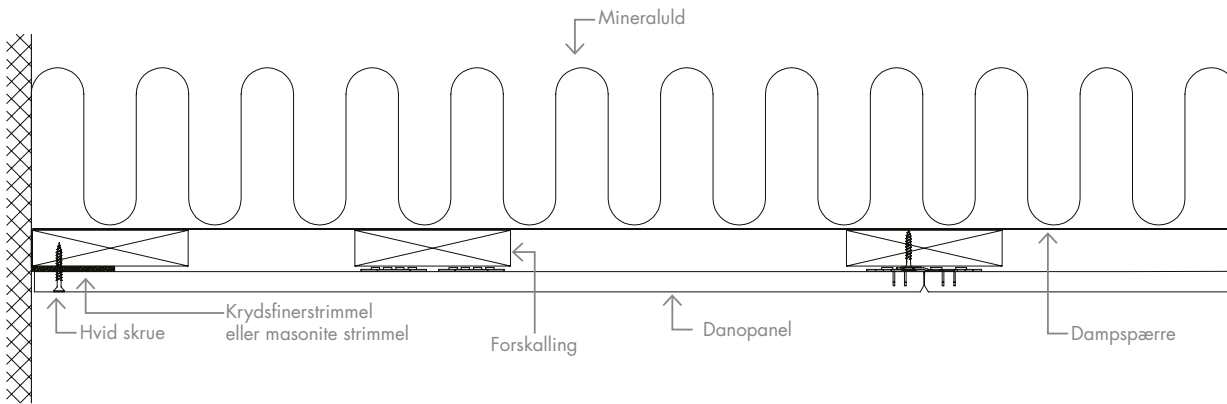



### DANOPANEL PÅ 1 LAG FORSKALLING

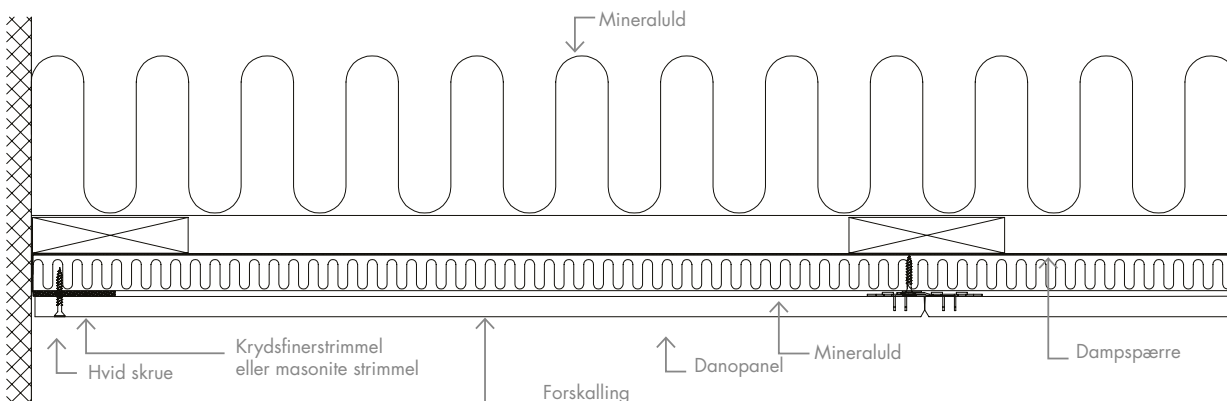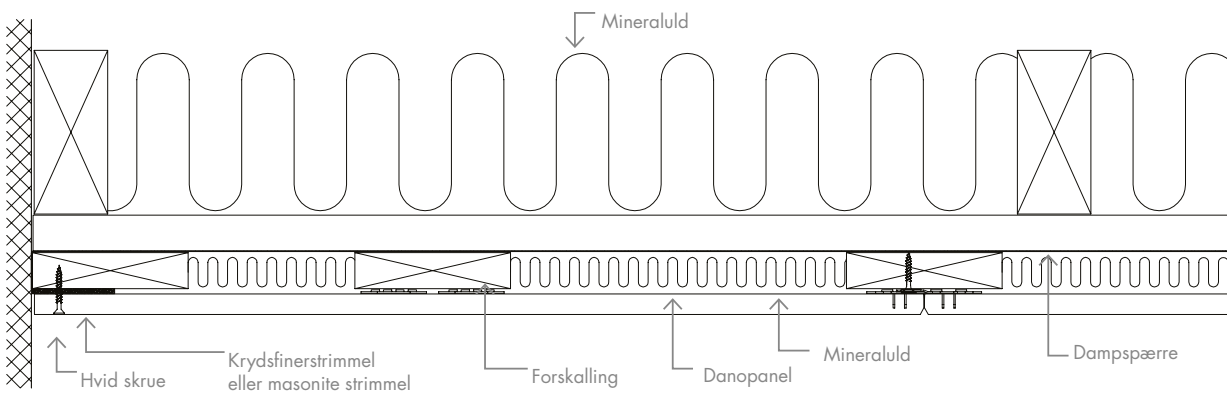

### DANOPANEL PÅ TVÆRFORSKALLING

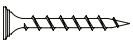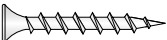

## TILBEHØR

PRODUKTNAVN		SAP NR.	W x L x H (mm)
Hvidmalet skrue WS32T		198794	32
Skrue TA35 til gipsplader på træ		181354	L: 35 mm / 1.000 stk.
Skrue RA35 til gipsplader på stål		181342	L: 35 mm / 1.000 stk.
Kambeslag BE 13		198368	40 x 55 x 1/10
Reparationssæt Hvid maling til færdigmalede lofter		198956	-